

A E N O



Quick Start Guide

Smart Kettle

EK1S


(Model: AEK0001S)

13.05.2022 | v 1.0.3

EN	How to connect
RU	Как подключиться
AR	الاتصال كافية
BG	Как да се свържете
CS	Jak se připojít
DE	Wie man verbindet
ES	Cómo conectarse
ET	Kuidas ühendada
FR	Comment se connecter
HR	Kako se povezati
HU	Hogyan kell csatlakozni
HY	Ինչպես միանալ
IT	Come connettere
KA	როგორ დავუკავშირდეთ
KK	Қалай қосылуға болады
LT	Kaip prisijungti
LV	Kā izveidot savienoјumu
PL	Jak podłączyć się
RO	Cum să vă conectați
SK	Ako sa pripojíť
SR	Како се повезати
UK	Як підключитися
UZ	Қандай уланади
ZH	如何连接 Wi-Fi



EN.....	6
RU.....	11
AR.....	17
BG.....	21
CS.....	27
DE.....	32
ES.....	38
ET.....	44
FR.....	49
HR.....	55
HU.....	61
HY.....	67
IT.....	72
KA.....	78
KK.....	84
LT.....	90
LV.....	95
PL.....	100
RO.....	106
SK.....	112
SR.....	118
UK.....	124
UZ.....	130
ZH.....	136

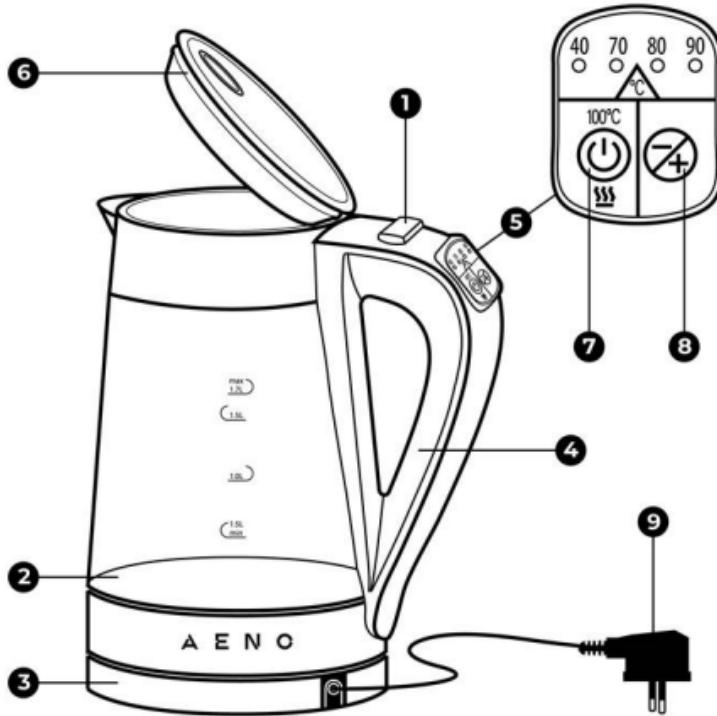

EN Electric smart kettle **AENO EK1S** is designed for heating and boiling drinking water.

Specifications

Supply voltage: 220–240 V (AC); frequency: 50/60 Hz. Power: 1850.0–2200.0 W. Dimensions (L×W×H): 223×158×241 mm. Capacity: 1.7 L. Control: through the control panel (heating modes: 40, 70, 80, 90, 100 °C); through the application **AENO** (temperature control range: 25–100 °C). Wi-Fi module data: IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz frequency. Maintaining the set temperature: 1 hour. Emission power: +20 dBm/100 mW.

Scope of Supply (see figure)

Smart kettle **AENO EK1S**, stand (3), quick start guide, warranty card.

Limitations and Warnings

Please read this document carefully before using the device. The kettle is intended for domestic use only and may not be used outdoors. Before using it for the first time make sure that the mains parameters correspond to the specifications of the device. Do not use a damaged device. The device should be repaired by a qualified technician. Do not allow the power cord to come in contact with sharp edges or hot surfaces. Do not immerse the power cord or plug, the kettle, or the stand in water or other liquids. Install the device on a flat, stable surface, away from external heat sources or other electrical appliances. Do not turn on an empty kettle. Do not allow children to use the device without adult supervision and/or play with it. Do not open the kettle while the water is boiling or during the first few minutes after boiling. Be careful when pouring hot water, do not tilt the kettle with water too sharply. Before you lift the kettle make sure that the lid is tightly closed. Do not touch the hot housing, lift the device from the stand (3) only by the handle (4). Do not pour water below the "MIN" mark and above the "MAX" mark on the inside of the housing. Use the device only with the supplied stand. Use only manufacturer-recommended accessories, consumables and/or replacement parts. The kettle is for heating and boiling water only. Use purified water to reduce scale formation. Unplug the device when not in use and before cleaning it. Detailed information can be

found in the Installation and Operation manual available for download at aeno.com/documents.

Preparing the device for operation

Before first use fill the kettle to the "MAX" mark, boil and drain. Repeat the procedure. Let the kettle cool down. Wipe the exterior and interior of the device with a dry cloth. Make sure there is no moisture left on the stand and the kettle.

Operating the device

Perform the following steps before boiling, heating, and heating with temperature maintenance:

1. Remove the kettle from the stand (3). Press the button (1) to open the lid (6). Draw just the right amount of water.
2. Close the lid tightly and place the kettle on the stand.
3. Plug the power cord plug (9) into a power outlet.
4. Two short beeps will sound. Make sure that the kettle outline light (2) turns on and off and the four blue lights on the control panel (5) are lit.

Boiling

1. Press the "Start/Stop" button (7) to start the boiling process. The indicators will go out and the backlight will light up and flash red.
2. After water boiling the kettle will give two short beeps and the boiling process is finished.
3. The backlight will turn off within one minute.

Heating with temperature maintenance

1. Use the "+/-" button (8) to select the desired temperature (40, 70, 80 or 90 °C).
2. Press the "Start/Stop" button (7). The backlight (2) as well as the blue indicator next to the selected heating mode will start flashing.
3. When the kettle reaches the set temperature it will give one short beep and will maintain the set temperature for 1 hour.

Note: To interrupt the boiling, heating or holding temperature process press the "Start/Stop" button (7) again or remove the kettle from the stand (3). The indicator and backlight turn off.

A description of the kettle's contour light modes is available in the Installation and Operation manual at aeno.com/documents.

WARNING! If you turn on the kettle without water it will turn off automatically. Wait for the kettle to cool down before filling and turning it on again, otherwise it will be blocked by the safety mechanism.

Connecting a device in the AENO mobile application

WARNING! Make sure your smartphone is connected to a 2.4 GHz Wi-Fi network.

- Fill the kettle with water. Close the lid (6) tightly. Place the kettle on the stand (3). Plug the power cord plug (9) into a power outlet.
- Launch the **AENO** application and log in to your account. Or download the mobile application from Google Play or the Apple Store and register by creating a new account.
- On the main application screen tap "+" or "Add device". In the window that opens, select the "Kettle" category.

Note: When system requests appear to enable any functions on your smartphone, follow the recommendations indicated in them.

- Enter your Wi-Fi network name and password if they are not filled in automatically and click "Next".
- Make sure that "EZ" mode is selected in the upper right corner of the "Connection instructions" screen.
- Press and hold the "Start/Stop" button (7) until a beep sounds and the "40 °C" indicator flashes.
- In the application on the "Connection instructions" screen check the "The indicator is blinking" box.
- Wait until the message "Device successfully added" appears.
- Make sure that the "40 °C" indicator has stopped flashing.

If the connection fails, make sure the device is connected to a power source and turned on and check the Wi-Fi router settings at <https://aeno.com/router-help>. Remove the kettle from the stand, put it back on and then repeat the connection process.

Note: The device can also be controlled via voice assistants. Detailed information is available in the Installation and Operation manual at aeno.com/documents.

Maintenance and descaling

WARNING! Before cleaning unplug the kettle by removing the power cord plug from the socket and allow it to cool down.

Wipe the outside of the kettle with a soft cloth soaked in warm water or a weak soap solution. Then wipe with a soft cloth soaked in clean water and wipe dry. Do not use harsh detergents, abrasive pastes, polishes or detergents containing acids or solvents.

Frequency of descaling: once a month (hard and very hard water) or once every 2-3 months (water of medium hardness or soft), when using the kettle 3-5 times a day.

Limescale remedies and cleaning methods

Table vinegar	Citric acid	Descaler
Pour 0.5 l of vinegar (6 % or 9 %) into the kettle, leave for 1 hour without boiling. Pour out the contents, wash the kettle by drawing and draining the water 5-6 times	Boil 0.5 l of water. Add 25 g of citric acid and leave for 15 min. Pour out the contents, wash the kettle by drawing and draining the water 5-6 times	Follow the manufacturer's instructions on the product package

Troubleshooting

- The device does not turn on. Possible causes: there is no voltage from the power socket; the kettle is not properly placed on the stand. Solution: check

the correctness of the socket by plugging in another device; remove the kettle from the stand and install it again.

- The kettle switches off a few seconds after it is switched on. Possible causes: low water level in the kettle. Solution: turn off and unplug the device. Wait for the device to cool down and follow the instructions under "Boiling".
- You can not connect the device to the **AENO** application. Possible causes: no Wi-Fi signal. Solution: check for a Wi-Fi signal.

ATTENTION! If your problem persists, please contact your local supplier or the service center for support. Please do not disassemble the device or try to repair it on your own.

ASBISc reserves the right to modify the device and to make edits and changes to this document without prior notice to users and shall not be liable for possible negative consequences resulting from the use of an outdated version of the document or for any possible technical or typographical errors or omissions or incidental or consequential damages that may arise from the transmission of this document or the use of devices.



The symbol indicates that you must follow the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and Waste Battery and Battery Regulations when disposing of the device, its batteries and accumulators, and its electrical and electronic accessories. According to the rules, this equipment must be disposed of separately at the end of its service life. Do not dispose of the device, its batteries and accumulators, or its electrical and electronic accessories together with unsorted municipal waste, as this will harm the environment. To dispose of this equipment, it must be returned to the point of sale or turned in to a local recycling facility. You should contact your local household waste disposal service for details.

The warranty period and service life shall be 2 years as from the date of purchase of the device.

Manufacturer: ASBISc Enterprises PLC, 43 Kolonakiou Street, Diamond Court, Agios Athanasios, 4103 Limassol, Cyprus. Made in China.

For current information and details on the device description and specification, as well as connection process, certificates, warranty and quality issues, see relevant Installation and Operation Manuals available for downloading at aeno.com/documents. All trademarks and names herein are the property of their respective owners.

RU Электрический смарт-чайник **AENO EK1S** предназначен для нагрева и кипячения питьевой воды.

Технические характеристики

Напряжение питания: 220–240 В (AC); частота: 50/60 Гц. Мощность: 1850,0–2200,0 Вт. Размеры (Д×Ш×В): 223×158×241 мм. Объем: 1,7 л. Управление: через контрольную панель (режимы нагрева: 40, 70, 80, 90, 100 °C); через приложение **AENO** (диапазон регулировки температуры: 25–100 °C). Данные модуля Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, частота 2,4 ГГц. Продолжительность поддержания заданной температуры: 1 ч. Мощность излучения: +20 дБм/100 мВт.

Комплект поставки (см. рисунок)

Смарт-чайник **AENO EK1S**, подставка (3), краткое руководство пользователя, гарантийный талон.

Ограничения и предупреждения

Перед эксплуатацией устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим документом. Чайник предназначен для использования только в бытовых условиях и не может использоваться вне помещений. Перед первым применением убедитесь, что параметры электросети соответствуют техническим характеристикам устройства. Не пользуйтесь поврежденным прибором. Ремонт устройства должен выполняться квалифицированным специалистом. Не допускайте контакта шнура питания с острыми кромками и горячими поверхностями. Не погружайте в воду или иные жидкости шнур и вилку питания, чайник, подставку. Устанавливайте устройство на ровной устойчивой поверхности, вдали от внешних источников тепла или других электроприборов. Не включайте пустой чайник. Не позволяйте детям использовать устройство без присмотра взрослых и/или играть с ним. Не открывайте чайник во время кипения воды или в первые несколько минут после кипения. Соблюдайте осторожность при наливании горячей воды, не наклоняйте чайник с водой слишком резко. Перед тем как поднять чайник, убедитесь, что крышка плотно закрыта. Не прикасайтесь руками к горячему корпусу,

поднимайте прибор с подставки (3) только за ручку (4). Не наливайте воду ниже отметки «MIN» и выше отметки «MAX» на внутренней поверхности корпуса. Используйте устройство только с подставкой, входящей в комплект поставки. Пользуйтесь только рекомендованными производителем аксессуарами, расходными материалами и/или запасными частями. Чайник предназначен только для нагрева и кипячения воды. Для уменьшения образования накипи используйте очищенную воду. Отключайте прибор от электросети, если он не используется, а также перед его очисткой. Подробную информацию можно найти в полном руководстве по эксплуатации, доступном для скачивания на сайте aeno.com/documents.

Подготовка устройства к работе

Перед первым использованием налейте воду в чайник до отметки «MAX», вскипятите и слейте. Повторите процедуру. Дайте чайнику остыть. Протрите наружные и внутренние поверхности устройства сухой салфеткой. Убедитесь, что на подставке и чайнике не осталось влаги.

Эксплуатация устройства

Перед кипячением, нагревом, а также нагревом с поддержанием заданной температуры выполните следующие шаги:

1. Снимите чайник с подставки (3). Нажатием кнопки (1) откройте крышку (6). Наберите нужное количество воды.
2. Плотно закройте крышку и установите чайник на подставку.
3. Вставьте штепсель шнура электропитания (9) в розетку.
4. Прозвучат два коротких сигнала. Убедитесь, что подсветка по контуру чайника (2) загорелась и погасла, а на контрольной панели (5) горят четыре голубых индикатора.

Кипячение

1. Для запуска процесса кипячения нажмите кнопку «Старт/Стоп» (7). Индикаторы погаснут, а подсветка загорится и будет мигать красным цветом.

2. После закипания воды чайник подаст два коротких звуковых сигнала и процесс кипячения завершится.
3. Подсветка погаснет в течение одной минуты.

Нагрев с поддержанием заданной температуры

1. С помощью кнопки «+/-» (8) выберите требуемую температуру (40, 70, 80 или 90 °C).
2. Нажмите кнопку «Старт/Стоп» (7). Подсветка (2), а также голубой индикатор напротив выбранного режима нагрева начнут мигать.
3. По достижении заданной температуры чайник подаст один короткий звуковой сигнал и в течение 1 часа будет поддерживать заданную температуру.

Примечание: чтобы прервать процесс кипячения, нагрева или поддержания температуры, повторно нажмите кнопку «Старт/Стоп» (7) или снимите чайник с подставки (3). Индикатор и подсветка погаснут.

Описание режимов подсветки контура чайника доступно в полном руководстве по эксплуатации на сайте [aeno.com/documents](#).

ВНИМАНИЕ! При включении чайника без воды он выключится автоматически. Перед последующим наполнением и включением чайника дождитесь его остывания – в противном случае включение будет блокироваться защитным механизмом.

Подключение устройства в мобильном приложении AENO

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что ваш смартфон подключен к сети Wi-Fi частотой 2,4 ГГц.

- Наполните чайник водой. Плотно закройте крышку (6). Установите чайник на подставку (3). Вставьте штепсель шнура электропитания (9) в розетку.
- Запустите приложение **AENO** и войдите в свой аккаунт. Или скачайте мобильное приложение в Google Play или Apple Store и зарегистрируйтесь, создав новую учетную запись.

- На главном экране приложения нажмите «+» или «Добавить устройство». В открывшемся окне выберите категорию «Чайник».

Примечание: при появлении системных запросов о включении вспомогательных функций на смартфоне следуйте указанным в них рекомендациям.

- Введите название и пароль вашей сети Wi-Fi, если поля не заполнены автоматически, и нажмите «Далее».
- Убедитесь, что в правом верхнем углу экрана «Инструкция по подключению» выбран режим «EZ».
- Нажмите и удерживайте кнопку «Старт/Стоп» (7) до тех пор, пока не прозвучит сигнал и индикатор «40 °C» не начнет мигать.
- В приложении на экране «Инструкция по подключению» установите галочку в строке «Индикатор мигает».
- Дождитесь появления сообщения: «Устройство успешно добавлено».
- Убедитесь, что индикатор «40 °C» перестал мигать.

Если подключение не удалось, убедитесь, что устройство подключено к источнику питания и включено, проверьте настройки Wi-Fi-маршрутизатора по ссылке <https://aeno.com/ru/router-help>. Снимите чайник с подставки, снова установите на нее, а затем повторите процесс подключения.

Примечание: устройством также можно управлять через голосовые помощники. Подробная информация доступна в полном руководстве по эксплуатации на сайте aeno.com/documents.

Техническое обслуживание и очистка от накипи

ВНИМАНИЕ! Перед проведением очистки отключите чайник от электросети, вынув штепсель шнура электропитания из розетки, и дайте ему остить.

Протрите снаружи поверхность чайника мягкой тканью, смоченной в теплой воде или слабом мыльном растворе. Затем протрите мягкой тканью, смоченной в чистой воде, и вытрите насухо. Не используйте

агрессивные моющие средства, абразивные пасты, полирующие и моющие средства, содержащие кислоты и растворители.
Периодичность очистки от накипи: 1 раз в месяц (жесткая и очень жесткая вода) или 1 раз в 2-3 месяца (вода средней жесткости или мягкая), при использовании чайника 3-5 раз в день.

Средства от накипи и способы очистки

Уксус столовый	Лимонная кислота	Средство для удаления накипи
Налейте в чайник 0,5 литра уксуса (6 или 9 %), оставьте на 1 час без кипячения. Вылейте содержимое, вымойте чайник, 5–6 раз набрав и слив воду	Вскипятите 0,5 литра воды. Добавьте 25 грамм лимонной кислоты и оставьте на 15 минут. Вылейте содержимое, вымойте чайник, 5–6 раз набрав и слив воду	Следуйте указаниям производителя, приведенным на упаковке средства

Устранение возможных неисправностей

- Устройство не включается. Возможные причины: от розетки электропитания не поступает напряжение; чайник плохо установлен на подставку. Решение: проверьте исправность розетки, подключив к ней другое устройство; снимите чайник с подставки и установите снова.
- Чайник выключается через несколько секунд после включения. Возможная причина: низкий уровень воды в чайнике. Решение: выключите прибор и отключите от электросети. Дождитесь остывания устройства и выполните указания пункта «Кипячение».
- Не удается подключить устройство к приложению **AENO**. Возможная причина: отсутствует сигнал Wi-Fi. Решение: проверьте наличие сигнала Wi-Fi.

ВНИМАНИЕ! Если ни один из возможных путей устранения не помог решить вашу проблему, обратитесь к поставщику либо в сервисный центр. Пожалуйста, не разбирайте устройство и не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно.

Компания ASBISc оставляет за собой право модифицировать устройство и вносить правки и изменения в данный документ без предварительного уведомления пользователей и не несет ответственности за возможные негативные последствия, возникшие вследствие использования устаревшей версии документа, а также за любые возможные технические и типографические ошибки либо упущения или случайный либо связанный ущерб, который может возникнуть вследствие передачи данного документа или использования устройства.



Этот символ означает, что при утилизации устройства, его батареи и аккумуляторов, а также его электрических и электронных аксессуаров, необходимо следовать правилам обращения с отходами производства электрического и электронного оборудования (WEEE) и правилам обращения с отходами батарей и аккумуляторов. Согласно правилам, данное оборудование по окончании срока службы подлежит раздельной утилизации. Не допускается утилизировать устройство, его батареи и аккумуляторы, а также его электрические и электронные аксессуары вместе с неотсортированными городскими отходами, поскольку это нанесет вред окружающей среде. Для утилизации данного оборудования, его необходимо вернуть в пункт продажи или сдать в местный пункт переработки. Для получения подробных сведений следует обратиться в местную службу ликвидации бытовых отходов.

Гарантийный срок и срок службы – 2 года со дня покупки изделия.

Сведения о производителе: «АСБИСк Энтерпрайзэс ПЛК» (ASBISc Enterprises PLC), Агиос Афанасиос, Диамонд Корт, Колонакиу Стрит, 43, 4103 Лимассол, Кипр. Сделано в Китае.

Актуальные сведения и подробное описание устройства, а также инструкция по подключению, сертификаты, сведения о компаниях, принимающих претензии по качеству и гарантии, доступны для скачивания по ссылке aeno.com/documents. Все указанные торговые марки и их названия являются собственностью их соответствующих владельцев.

المواصفات

جهد التزويد بالطاقة: 240-220 فلت (التيار المتردد) ؛ التردد: 50/60 هرتز. الاستطاعة: 1850,0-2200,0 واط. الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع): 223 مم × 158 مم × 241 مم. السعة: 1,7 لتر. التحكم: عبر لوحة التحكم (أوضاع تسخين: 90 °C ، 80 °C ، 70 °C ، 40 °C ، 0 °C) ؛ عبر تطبيق **AENO** (نطاق تعديل درجة الحرارة: -25 °C إلى 100 °C). مواصفات وحدة الواي-فاي: IEEE 802.11 b/g/n ، التردد: 2,4 جيجاهرتز. مدة الحفاظ على درجة الحرارة المحددة: ساعة واحدة. استطاعة الإشعاع +20 dBm/100 mW

طقم التسليم (راجع الصورة)

AENO EK1S الذكية ، قاعدة (3) ، دليل البدء السريع ، بطاقة الضمان.

القيود والتحذيرات

يرجى قراءة هذا المستند بانتهاء قيل تشغيل الجهاز. الغلاية الكهربائية مخصصة للاستخدام المنزلي فقط فلا يمكن استخدامها خارج أماكن مغلقة. قبل أول استخدام ، تأكد من أن بارامترات الشبكة الكهربائية تتوافق مع مواصفات الجهاز. لا تستخدم جهازاً تالفاً يجب أن يجري إصلاح الجهاز من قبل مخصص مؤهل. لا تدع سلك الطاقة يلامس حواف حادة أو سطح ساخنة. لا تقطض سلك الطاقة أو القابس أو غلاية الماء أو القاعدة في الماء أو سواناً آخر. ضع الغلاية على سطح مستوٍ ثابت بعيداً عن مصادر الحرارة الخارجية أو أجهزة كهربائية أخرى. لا تبدأ تشغيل غلاية الماء الفارغة. لا تدع الأطفال يستخدمون الغلاية دون رقابة وأو يلعبون بها. لا تفتح الغلاية أثناء عליان الماء ولا في الدقائق القليلة الأولى بعد الغليان. كن حذراً عند صب الماء الساخن ولا تقم بإمساك غلاية الماء التي فيها الماء بشكل مفاجئ. قبل رفع الغلاية ، تأكد أن غطاءها مغلقة بحكام. لا تمس الجسم الساخنة للغلاية بيديك وارفع الجهاز من القاعدة (3) فقط وانت تمسك به بالمقبض (4). لا تنصب من الماء ما تحت علامة "MIN" أو فوق علامة "MAX" الموجودين على السطح الداخلي للجهاز. استخدم الجهاز مع القاعدة المسحولة في طقم التسليم فقط. استخدم فقط الإكسسوارات وأو المواد الاستهلاكية وأو قطع الغيار الموصى بها من قبل المنتج. غلاية الماء مخصصة فقط لتسخين وتقليل الماء. استخدم الماء المنقى لتقليل تراكم الرواسب. افصل الجهاز عن الشبكة الكهربائية في حالة عدم استخدامه وقبل تنظيفه. يمكن العثور على التفاصيل في دليل التشغيل الكامل المتاح للتتنزيل على aeno.com/documents

تحضير الجهاز للاستخدام

قبل استخدام الجهاز لأول مرة ، صب في غلاية الماء ما يصل إلى المستوى الأقصى من الماء فقم ببتغيطه ، ثم صبه من الجهاز. كرر العملية. اترك الغلاية لتبرد. امسح الأسطح الخارجية والداخلية للجهاز بمنديل جاف. تأكد من عدم وجود رطوبة على القاعدة والغلاية.

تشغيل الجهاز

قبل التخلية والتسخين وكذلك التسخين بالحفاظ على درجة الحرارة المحددة ، اتبع الخطوات التالية:

- قم برفع الغلاية من القاعدة (3)، افتح الغطاء (6) بالضغط على الزر (1) فنصب فيها الكمية المطلوبة من الماء.
- أغلق الغطاء بإحكام فضع الغلاية على القاعدة.
- أدخل قابس سلك الطاقة (9) في مقبس الكهرباء.
- ستصدر إشارات صوتتان قصيرتان، تأكيد من أن الإضاءة على طول محيط الغلاية (2) تبدأ تضيء فتنتهي ومن أن تضيء المؤشرات الضوئية الأربع الزرقاء على لوحة التحكم (5).

التالية

- الإطلاق عملية التغليط ، اضغط على زر "بدء/إيقاف التشغيل" (7). فستنتهي المؤشرات وستبدأ الإضاءة تضيء وستومض باللون الأحمر.
- بعد غليان الماء ، ستصدر الغلاية إشارتين صوتتين قصيرتين فستنتهي عملية التغليط.
- ستنتهي الإضاءة في غضون دقيقة واحدة.

التخزين مع الحفاظ على درجة الحرارة المحددة

- استخدم زر "-/+ " (8) لتحديد درجة الحرارة المطلوبة (°C 40 أو °C 70 أو °C 80 أو °C 90).
- اضغط على زر "بدء/إيقاف" (7) وكتلك المؤشر الأزرق المقابل لاسم وضع التخزين المحدد.
- عند الوصول إلى درجة الحرارة المحددة ، ستصدر الغلاية إشارة صوتية قصيرة واحدة فستحافظ على درجة الحرارة المحددة لمدة ساعة.

ملاحظة: مقاطعة عملية التغليط أو التخزين أو الحفاظ على درجة الحرارة ، اضغط على زر "بدء/إيقاف" (7) مرة أخرى أو أزل الغلاية من القاعدة (3) فسينتهي المؤشر والإضاءة.

يرد وصف أوضاع الإضاءة لمحيط الغلاية في دليل المستخدم الكامل على موقع وبـ aeno.com/documents انتهاء! إذا تم بده تشغيل الغلاية وهي خالية فسيتم إيقاف تشغيلها تلقائياً. انتظر حتى تبرد الغلاية قبل ملنها وبده تشغيلها ، وإلا فسيتم قفل بدء تشغيلها بواسطة آلية واقية.

توصيل الجهاز في تطبيق AENO لهواتف محمولة

- انتهاء! تأكيد من أن هاتفك متصل بشبكة واي-فاي ذات تردد 2,4 جيجاهرتز.
- اماً الغلاية بالماء فأغلق الغطاء (6) بإحكام ، ثم ضع الغلاية على القاعدة (3). أدخل قابس سلك الطاقة (9) في مقبس الكهرباء.
 - أطلق تطبيق **AENO** فقم بتسجيل الدخول إلى حسابك ، أو قم بتنزيل التطبيق لهاتف محمولة من Google Play أو Apple Store قم بالتسجيل عن طريق إنشاء حساب جديد.
 - في الشاشة الرئيسية للتطبيق ، اضغط على "+" أو "إضافة جهاز". في النافذة التي تفتح ، حدد فئة "غلاية الماء".

ملاحظة: في حالة ظهور طلبات النظام لتمكين أي ميزات على هاتفك الذكي ، اتبع التوصيات المشار إليها فيها.

- أدخل الاسم وكلمة السر لشبكة الواي-فاي لديك إذا لم يتم ملء الحقين تلقائياً، انقر على "التالي".
 - تأكيد من أن وضع EZ محدد في الزاوية اليمنى العليا لشاشة "تعليمات التوصيل".
 - اضغط مع الاستمرار على زر "بدء/إيقاف" (7) حتى تصدر إشارة صوتية ويبدأ مؤشر 40°C يومض.
 - حدد مربع الاختيار "يومض المؤشر" على شاشة "تعليمات التوصيل" في التطبيق.
 - انتظر ظهور رسالة "تمت إضافة الجهاز بنجاح".
 - تأكيد من أن ينطفئ مؤشر 40°C عن الويفي.
- إذا فشل التوصيل فتأكد من أن الجهاز موصل بمصدر طاقة وقيد التشغيل ، ثم تحقق من إعدادات موجه الواي-فاي باستخدام رابط <https://aeno.com/en/router-help> التوصيل.

ملاحظة: كما يمكن التحكم في الجهاز عبر المساعدين الصوتيين. تتيح التفاصيل في دليل المستخدم الكامل على موقع ويب aeno.com/documents

الصيانة وإزالة الروابس

انتبه! قبل إجراء التنظيف ، افصل غلاية الماء عن الشبكة الكهربائية عن طريق إخراج سلك الطاقة من مقبس الكهرباء واتركها لتبرد.

امسح السطح الخارجي لغلاية الماء بقطعة قماش ناعمة مبللة بالماء الدافئ أو بمحلول الصابون المخفف. بعد ذلك ، امسحها بقطعة قماش ناعمة مبللة بالماء النقي فجففه عن طريق سحبه مجدداً. لا تستخدم مزيلات الأوساخ العدوانية ولا معاجين ساحجة ولا ملمعات أو مزيلات الأوساخ التي تحتوي على أحماض أو مذيبات.

نسبة تكرار الإزالة الروابس: مرة كل شهر (الماء العسر والعسر جداً) أو مرة كل شهرين أو 3 أشهر (الماء العسر أو المتوسط العسر) في حالة استخدام الغلاية 3-5 مرات في اليوم.

عامل إزالة الروابس وطرق الإزالة

خل الماء	حمض الليمون	عامل مخصص لإزالة الروابس
صب 0,5 لتر من الخل (6 % أو 9 % في الغلاية فاتركها لمدة ساعة دون التغليط. اسكب محتوياتها منها فاغسلها ، ثم قم بتغليط الماء وسكيه من الغلاية 5-6 مرات.	قم بتغليط 0,5 لتر من الماء. أضف 25 غ من حامض الليمون واتركه لمدة 15 دقيقة. اسكب محتوياتها منها فاغسلها ، ثم قم بتغليط الماء وسكيه من الغلاية 5-6 مرات.	اتبع تعليمات المنتج الواردة على العبوة لعامل إزالة الروابس

القضاء على الأعطال المحتملة

- لا يتم بده تشغيل الجهاز. الأسباب المحتملة: لا يتم تزويده بالطاقة بواسطة مقبس الكهرباء ؛ تم وضع غلية الماء على القاعدة بشكل غير صحيح. الحل: تحقق من أن مقبس الكهرباء يعمل عن طريق توصيل جهاز آخر به ؛ ارفع غلية الماء عن القاعدة وضعها عليها مجددا.
- يتم إيقاف تشغيل غلية الماء بعد ثوان قليلة من بدء تشغيلها. السبب المحتمل: انخفاض مستوى الماء في غلية الماء. الحل: قم بإيقاف تشغيل الجهاز فاصله عن الشبكة الكهربائية، انتظر حتى تبرد الجهاز قاتعاً التحليمات الواردة في بند "التغليف".
- يفشل توصيل الجهاز بتطبيق **AENO**. السبب المحتمل: عدم وجود إشارة الواي-فاي. الحل: تأكّد من وجود إشارة الواي-فاي.

انتبه! إذا لم تنجح أي من الحلول الممكنة في حل مشكلتك فاتصل بالمورد أو مركز الخدمة. يرجى عدم تفكيك الجهاز ومحاوله إصلاحه بنفسك.

بالحق في تعديل الجهاز وإجراء إصلاحات وتغييرات على هذا المستند دون إشعار المستخدمين المسبق، كما أنه لا يتحمل المسؤولية عن العواقب السلبية المحتملة الناشئة عن استخدام نسخة قديمة من هذا المستند وكذلك عن أي أخطاء أو حفظ تقويم أو مطبعة محتملة، أو الأضرار العرضية أو الناتجة التي قد تنتج عن إرسال هذا المستند أو استخدام الأجهزة.

معنى هذه الرموز أنه عند التخلص من الجهاز وبطارياته القابلة وغير القابلة لإعادة الشحن وكذلك من إكسسواراته الكهربائية والألكترونية، يجب اتباع قواعد التعامل مع ثقابات إنتاج المعدات الكهربائية والألكترونية وقواعد التعامل مع ثقابات البطاريات القابلة وغير القابلة لإعادة الشحن. تخضع هذه المعدات للتخلص منها بشكل منفصل في نهاية فترة خدمتها. ولا يسمح بالتخلص من الجهاز وبطارياته القابلة وغير القابلة لإعادة الشحن وكذلك من إكسسواراته الكهربائية والألكترونية مع الثقابات الحضورية غير المصنفة حيث يضر ذلك بالبيئة. التخلص من هذه المعدات، يجب اعانتها إلى نقطة البيع أو تسليمها إلى نقطة إعادة تدوير محلية. للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالخدمة المطلوبة للتخلص من الثقابات المنزلية.



تباع فترة الضمان وفترة الخدمة مستثنان ابتداء من تاريخ شراء المنتج.
تفاصيل المنتج: "أسيسيك إنتربرازيس بي أبل كي" (ASBISc Enterprises PLC)، أغوروس أنساسوس، ديماسوند كورت، شارع كولوناكوب، 43، 4103،
ليماساول، فيرمن، صنع في الصين.
يمكن الحصول على المعلومات الحالية ووصف الجهاز التفصيلي، وعلى عملية التوصيل والشهادات والمعلومات عن الشركات التي تنقل شكاوى وضمانات،
على موقع ويب **aeno.com/documents**. جميع العلامات التجارية المشار إليها وأسماؤها، كل منها ملك لأصحابها.

BG Електрически интелигентен чайник **AENO EK1S** е предназначен за загряване и кипване на питейна вода.

Технически данни

Захранващо напрежение: 220–240 V (AC); честота: 50/60 Hz. Изходна мощност: 1850,0–2200,0 W. Размери (Д×Ш×В): 223×158×241 mm. Обем: 1,7 л. Управление: чрез контролния панел (режими на нагряване: 40, 70, 80, 90, 100 °C); чрез приложението **AENO** (диапазон на регулиране на температурата: 25–100 °C). Данни за Wi-Fi модула: IEEE 802.11 b/g/n, честота 2,4 GHz. Продължителност на поддържане на зададената температура: 1 час. Мощност на излъчване: +20 dBm/100 mW.

Комплект (вижте фигура)

Интелигентен чайника **AENO EK1S**, стойката (3), кратко ръководство, гаранционна карта.

Ограничения и предупреждения

Прочетете внимателно този документ, преди да използвате уреда. Чайник е предназначен само за домашна употреба и не може да се използва на открито. Преди да използвате уреда за първи път, проверете дали параметрите на електрическата мрежа съответстват на спецификациите на уреда. Не използвайте повреден уред. Ремонтът на устройството трябва да се извърши от квалифициран техник. Не позволяйте на захранващия кабел да влиза в контакт с остри ръбове или горещи повърхности. Не потапяйте захранващия кабел или щепсел, чайника или стойката във вода или други течности. Монтирайте устройството върху равна, стабилна повърхност, далеч от външни източници на топлина или други електрически уреди. Не включвате празен чайник. Не позволяйте на деца да използват уреда без надзора на възрастен и/или да си играят с него. Не отваряйте чайнника, докато водата ври или през първите няколко минути след кипването. Бъдете внимателни, когато наливате гореща вода, не накланяйте чайнника с вода прекалено рязко. Преди да вдигнете чайнника, се уверете, че капакът е плътно затворен. Не

докосвайте горещото тяло с ръце, вдигайте уреда от стойката (3) само за дръжката (4). Не наливайте вода под маркировката "MIN" и над маркировката "MAX" от вътрешната страна на корпуса. Използвайте устройството само с доставената стойката. Използвайте само аксесоари, консумативи и/или резервни части, препоръчани от производителя. Чайникът е предназначен само за загряване и кипване на вода. Използвайте пречистена вода, за да намалите образуването на котлен камък. Изключете уреда от електрическата мрежа, когато не го използвате и преди да го почистите. Подробна информация можете да намерите въвлотното ръководство за употреба, което е достъпно за изтегляне на адрес aeno.com/documents.

Подготовка на устройството за употреба

Преди да използвате чайника за първи път, напълнете го до марката "MAX", кипнете и го отцедете вода. Повторете процедурата. Оставете чайника да изстине. Избръшете външната и вътрешната част на уреда със суха кърпа. Уверете се, че по стойката и чайника не е останала влага.

Работа с устройството

Преди варене, нагряване или нагряване с поддържане на температурата изпълнете следните стъпки:

1. Свалете чайника от стойката (3). Отворете капака (6), като натиснете бутона (1). Изсипете нужното количество вода.
2. Затворете плътно капака и поставете чайника върху стойката.
3. Включете щепсела на захранващия кабел (9) в електрически контакт.
4. Ще прозвучат два кратки звукови сигнала. Проверете дали подсветката около чайника (2) светва и угасва и дали четирите сини лампички на контролния панел (5) светят.

Кипене

1. Натиснете бутона "Старт/Стоп" (7), за да стартирате процеса на кипене. Индикаторите ще изгаснат и подсветката ще се включи и ще мига в червено.

- След като водата заври, чайникът издава два звукови сигнала и процесът на кипене приключва.
- Подсветката ще се изключи в рамките на една минута.

Нагряване с поддържане на температурата.

- Използвайте бутона "+/-" (8), за да изберете необходимата температура (40, 70, 80 или 90 °C).
- Натиснете бутона "Старт/Стоп" (7). Подсветката (2) и синият индикатор на избрания режим на отопление ще започнат да мигат.
- Когато чайникът достигне зададената температура, тя ще издаде един кратък звуков сигнал и ще поддържа зададената температура в продължение на 1 час.

Забележка: За да прекъснете процеса на кипене, нагряване или поддържане на температурата, натиснете отново бутона "Старт/Стоп" (7) или отстраничте чайника от стойката (3). Индикаторът и подсветката ще се изключват.

Описание на режимите на осветяване на контура на чайнника е налично в пълното ръководство за потребителя на адрес [aeno.com/documents](#).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ако чайникът е включен без вода, той се изключва автоматично. Преди следващото пълнене и включване на чайнника изчакайте да изстине – в противен случай включването ще бъде блокирано от защитен механизъм.

Свързване на устройство в мобилното приложение AENO

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Уверете се, че смартфонът ви е свързан към 2,4 GHz Wi-Fi мрежа.

- Напълнете чайнника с вода. Затворете плътно капака (6). Поставете чайнника на стойката (3). Включете щепсела на захранващия кабел (9) в електрически контакт.
- Стартирайте приложението **AENO** и влезте в профила си. Или изтеглете мобилното приложение от Google Play или Apple Store и се регистрирайте, като създадете нов акаунт.

- От началния екран на приложението натиснете "+" или "Добавяне на устройство". В отворения прозорец изберете категорията "Чайник".

Забележка: Ако системата ви подкачи да активирате допълнителни функции на вашия смартфон, следвайте съветите, дадени в тях.

- Ако полетата не са попълнени автоматично, въведете името и паролата на вашата Wi-Fi мрежа и щракнете "Напред".
- Уверете се, че в горния десен ъгъл на екрана "Инструкции за свързване" е избран режим "EZ".
- Натиснете и задръжте бутона за "Старт/Стоп" (7), докато се чуе звуков сигнал и светлинният индикатор "40 °C" започне да мига.
- В приложението, в екрана "Инструкции за свързване", поставете отметка в квадратчето "Индикаторната светлина мига".
- Изчакайте, докато се появи съобщението "Устройството е добавено успешно".
- Проверете дали индикаторът "40 °C" е спрял да мига.

Ако връзката е неуспешна, уверете се, че устройството е свързано към източник на захранване и е включено, проверете настройките на Wi-Fi рутера на адрес <https://aeno.com/ru/router-help>. Извадете чайника от стойката, поставете я обратно и повторете процеса на свързване.

Забележка: устройството може да се управлява и чрез гласови асистенти. Подробна информация е налична в пълното ръководство за употреба на адрес aeno.com/documents.

Поддръжка и почистване от котлен камък

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Преди почистване изключете чайника от електрическата мрежа, като издърпate щепсела, и го оставете да изстине. Избръшете външната страна на чайника с мека кърпа, напоена с топла вода или слаб сапунен разтвор. След това избръшете с мека кърпа, навлажнена с чиста вода, и избръшете до сухо. Не използвайте агресивни

почистващи препарати, абразивни паста, полиращи препарати или препарати, съдържащи киселини или разтворители.

Честота на почистване от котлен камък: веднъж месечно (твърда или много твърда вода) или веднъж на 2-3 месеца (средно твърда или мека вода), ако чайникът се използва 3-5 пъти дневно.

Средства за отстраняване на котлен камък и методи за почистване

Трапезен оцет	Лимонена киселина	Препарат за отстраняване на котлен камък
Изсипете 0,5 литра оцет (б или 9 %) в чайника и оставете за 1 час, без да кипва. Излейте съдържанието. Измийте чайника. За да направите това, наберете и източете водата 5-6 пъти.	Сварете 0,5 литра вода. Добавете 25 грама лимонена киселина и оставете за 15 минути. Излейте съдържанието. Измийте чайника. За да направите това, наберете и източете водата 5-6 пъти.	Следвайте инструкциите на производителя, посочени на опаковката на продукта

Отстраняване на възможни неизправности

- Устройството не се включва. Възможни причини: липсва захранване от контакта; чайникът не е поставен правилно на стойката. Начин на отстраняване: Проверете дали контактът е в изправност, като включите друго устройство; извадете чайника от стойката и го поставете отново.
- Чайникът се изключва няколко секунди след включването му. Възможна причина: ниско ниво на водата в чайника. Решение: Изключете уреда и го изключете от електрическата мрежа. Изчакайте, докато уредът изстине, и след това следвайте инструкциите в раздел "Кипене".

- Устройството не се свързва с приложението **AENO**. Възможна причина: няма Wi-Fi сигнал. Решение: проверете дали има Wi-Fi сигнал.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ако нито едно от възможните решения не решава проблема, свържете се с вашия доставчик или сервизен център. Моля, не разглобявайте и не се опитвайте да ремонтирате устройството сами.

ASBISc си запазва правото да модифицира устройството и да прави промени и допълнения в този документ без предварително уведомяване на потребителите и не носи отговорност за възможни негативни последици, произтичащи от използването на старяла версия на документа, или за всякакви възможни технически или печатни грешки или пропуски, както и за случайни или последващи щети, които могат да възникнат от предаването на този документ или използването на устройствата.



Тези символи указват, че при изхвърлянето на уреда, неговите батерии и акумулатори, както и на електрическите и електронните му аксесоари, трябва да спазвате разпоредбите за отпадъците от електрическо и електронно оборудване (WEEE) и за отпадъците от батерии и акумулатори. Съгласно правилата, това оборудване в края на експлоатационния живот подлежи на отделно изхвърляне. Не изхвърляйте устройството, неговите батерии и акумулатори, както и електрическите и електронните му принадлежности заедно с несортирани битови отпадъци, тъй като това би било вредно за околната среда. За да изхвърлите това оборудване, то трябва да бъде върнато в точката на продажба или предадено в местен център за рециклиране.

Гаранционният срок и експлоатационният живот са 2 години от датата на закупуване на продукта.

Данни за производителя: ASBISc Enterprises PLC, Agios Athanasios, Diamond Court, 43 Colonaki Street, 4103 Limassol, Cyprus. Произведено в Китай.

Актуалната информация и подробните описание на устройствата, както и инструкциите за свързване, сертификатите, претенциите за качество и гаранционната информация са достъпни за изтегляне на адрес aeno.com/documents. Всички споменати търговски марки и имена на марки са собственост на съответните им собственици.

CS Elektrická inteligentní rychlovárná konvice **AENO EK1S** je určena k ohřevu a vaření pitné vody.

Specifikace

Napětí: 220-240 V (AC); frekvence: 50/60 Hz. Výkon: 1850,0-2200,0 W. Rozměry (D×Š×V): 223×158×241 mm. Objem: 1,7 l. Ovládání: prostřednictvím ovládacího panelu (režimy ohřevu: 40, 70, 80, 90, 100 °C); prostřednictvím aplikace **AENO** (rozsah nastavení teploty: 25–100 °C). Údaje modulu Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, frekvence 2,4 GHz. Udržování nastavené teploty: 1 h. Výkon záření: +20 dBm/100 mW.

Obsah balení (viz obrázek)

Inteligentní konvice **AENO EK1S**, podstavec (3), stručný návod, záruční list.

Omezení a varování

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte tento dokument. Konvice je určena pouze pro domácí použití a nesmí se používat venku. Před prvním použitím zařízení zkонтrolujte, zda jsou parametry sítě v souladu se specifikacemi zařízení. Nepoužívejte poškozený přístroj. Zařízení musí opravit pouze kvalifikovaný technik. Udržujte napájecí kabel mimo ostré hrany a horké povrchy. Neponořujte napájecí kabel, zástrčku, konvici ani podstavec do vody nebo jiných kapalin. Umístěte zařízení na rovný, stabilní povrch, mimo dosah vnějších zdrojů tepla nebo jiných elektrických spotřebičů. Nezapínejte prázdnou konvici. Nedovolte dětem používat zařízení bez dozoru dospělých a / nebo si s ním hrát. Během varu a prvních několik minut po varu konvici neotvírejte. Při nalévání vroucí vody budte opatrní, nenakláňejte konvici s vroucím vodou příliš prudce. Před zvednutím konvice se ujistěte, že je víko pevně zavřené. Nedotýkejte se horkého pouzdra rukama, zařízení zvedejte ze podstavce (3) pouze za rukojet (4). Nenalévejte vodu pod značku "MIN" a nad značku "MAX" na vnitřní straně pouzdra. Zařízení používejte pouze s dodaným stojanem. Používejte pouze příslušenství, spotřební materiál a / nebo náhradní díly doporučené výrobcem. Konvice je určena pouze k ohřevu a vaření vody. Pro omezení tvorby vodního kamene používejte čištěnou vodu. Pokud zařízení

nepoužíváte a před čištěním jej odpojte od sítě. Podrobné informace naleznete v úplném návodu k použití, který je k dispozici pro stažení na adrese aeno.com/documents.

Příprava zařízení k použití

Před prvním použitím naplňte konvici po značku "MAX", převařte ji a vypusťte vodu. Postup opakujte. Nechte konvici vychladnout. Ořete konvici zvenku i zevnitř suchým hadříkem. Ujistěte se, že na podstavci a konvici nezůstala žádná vlhkost.

Provoz zařízení

Před vařením, ohrevem nebo ohrevem s udržováním teploty provedte následující kroky:

1. Vyměte konvici z podstavce (3). Stisknutím tlačítka (1) otevřete kryt (6). Natáhněte požadované množství vody.
2. Pevně zavřete víko a postavte konvici na podstavec.
3. Zasuňte zástrčku napájecího kabelu (9) do zásuvky.
4. Zazní dvě krátká pípnutí. Ujistěte se, že se obrysová kontrolka konvice (2) rozsvětí a zhasíná a že svítí čtyři modré indikatory na kontrolním panelu (5).

Vaření

1. Stisknutím tlačítka "Start/Stop" (7) spustíte proces vaření. Indikátory zhasnou a podsvícení se rozsvítí a bliká červeně.
2. Jakmile se voda uvaří, konvice dvakrát zapípá a proces varu je dokončen.
3. Podsvícení se vypne do jedné minutky.

Ohrev s udržením nastavené teploty

1. Tlačítkem "+/-" (8) vyberte požadovanou teplotu (40, 70, 80 nebo 90 °C).
2. Stiskněte tlačítko "Start/Stop" (7). Začne blikat podsvícení (2) a modrý indikátor vedle zvoleného režimu ohrevu.
3. Když konvice dosáhne nastavené teploty, jednou krátce pípne a udržuje nastavenou teplotu po dobu 1 hodiny.

Poznámka: Chcete-li přerušit proces vaření, ohřevu nebo udržování teploty, stiskněte znova tlačítko "Start/Stop" (7) nebo sejměte konvici z podstavce (3). Indikator a podsvícení se vypnou.

Popis režimů obrysového osvětlení konvice je k dispozici v úplné uživatelské příručce na adrese aeno.com/documents.

POZOR! Pokud je konvice zapnutá bez vody, automaticky se vypne. Před opětovným naplněním a zapnutím konvice počkejte, až vychladne, jinak bezpečnostní mechanismus konvici zablokuje zapnutí.

Připojení zařízení v mobilní aplikaci AENO

POZOR! Zkontrolujte, zda je smartphone připojen k síti Wi-Fi 2,4 GHz.

- Napříte konvici vodou. Pevně zavřete kryt (6). Postavte konvici na podstavec (3). Zasuňte zástrčku napájecího kabelu (9) do zásuvky.
- Spusťte aplikaci **AENO** a přihlaste se ke svému účtu. Nebo si stáhněte mobilní aplikaci z Google Play nebo Apple Store a zaregistrujte se vytvořením nového účtu.
- Na domovské obrazovce aplikace stiskněte tlačítko "+" nebo "Přidat zařízení". V otevřeném okně vyberte kategorii "Konvice".

Poznámka: Pokud se zobrazí výzva k aktivaci pomocných funkcí smartphonu, postupujte podle pokynů v ní uvedených.

- Pokud se pole nevyplní automaticky, zadejte název a heslo sítě Wi-Fi a klikněte na tlačítko "Další".
- Ujistěte se, že je v pravém horním rohu obrazovky "Pokyny pro připojení" vybrán režim "EZ".
- Stiskněte a podržte tlačítko "Start/Stop" (7), dokud se neozve zvukový signál a nezačne blikat kontrolka "40 °C".
- V aplikaci na obrazovce "Pokyny k připojení" zaškrtněte políčko "Indikator bliká".
- Počkejte, dokud se nezobrazí zpráva "Zařízení úspěšně přidáno".
- Zkontrolujte, zda indikator "40 °C" nebliká.

Pokud se připojení nedaří, zkонтrolujte, zda je zařízení připojeno ke zdroji napájení a zapnuto, a zkonzervujte nastavení Wi-Fi routeru na adrese <https://aeno.com/ru/router-help>. Vyjměte konvici z podstavce, nasadte ji zpět a zopakujte proces připojení.

Poznámka: zařízení lze ovládat také pomocí hlasových asistentů. Podrobné informace jsou k dispozici v úplném návodu k použití na adrese aeno.com/documents.

Údržba a odstraňování vodního kamene

POZOR! Před čištěním odpojte konvici od elektrické sítě vytažením síťové zástrčky a nechte ji vychladnout.

Vnější stranu konvice otřete měkkým hadříkem navlhčeným v teplé vodě nebo slabém mýdlovém roztoku. Poté otřete měkkým hadříkem navlhčeným čistou vodou a utřete do sucha. Nepoužívejte drsné čisticí prostředky, abrazivní pasty, leštidla ani čisticí prostředky obsahující kyseliny nebo rozpouštědla.

Četnost odstraňování vodního kamene: jednou za měsíc (tvrdá nebo velmi tvrdá voda) nebo jednou za 2–3 měsíce (středně tvrdá nebo měkká voda), pokud se konvice používá 3–5krát denně.

Odstraňovače vodního kamene a způsoby čištění

Stolní ocet	Kyselina citronová	Odvápňovač
Do konvice nalijte 0,5 l octa (6 nebo 9 %) a nechte 1 hodinu odstát bez varu. Vylítje vodu, konvici 5–6krát propláchněte odčerpáním a vypuštěním vody	Převařte 0,5 l vody. Přidejte 25 g kyseliny citronové a nechte 15 minut působit. Vylítje vodu, konvici 5–6krát propláchněte odčerpáním a vypuštěním vody	Dodržujte pokyny výrobce uvedené na obalu výrobku

Odstraňování možných poruch

- Zařízení se nezapne. Možné příčinyze zásuvky nepřichází žádné napětí; konvice není správně umístěna na podstavci. Řešení: Zkontrolujte, zda je zásuvka pořádku, připojením jiného zařízení; vyjměte konvici z podstavce a znova ji vložte.
- Konvice se vypne několik sekund po zapnutí. Možná příčina: nízká hladina vody v konvici. Řešení: Vypněte zařízení a odpojte jej od napájení. Počkejte, až zařízení vychladne, a poté postupujte podle pokynů v části "Vaření".
- Nelze připojit zařízení k aplikaci **AENO**. Možná příčina: chybí signál Wi-Fi. Řešení: Zkontrolujte, zda je k dispozici signál Wi-Fi.

POZOR! Pokud žádné z možných řešení problém nevyřeší, obraťte se na svého dodavatele nebo servisní středisko. Přístroj nerozebírejte a nepokoušejte se jej opravit sami.

Společnost ASBISc si vyhrazuje právo upravovat zařízení a provádět změny a úpravy tohoto dokumentu bez předchozího upozornění uživatelů a nenese odpovědnost za případné negativní důsledky vyplývající z používání zastaralé verze dokumentu nebo za případné technické či tiskové chyby nebo opomenutí nebo náhodné či následné škody, které mohou vzniknout v důsledku předávání tohoto dokumentu nebo používání zařízení.



Tyto symboly označují, že při likvidaci spotřebiče, jeho baterií a akumulátorů a elektrického a elektronického příslušenství musíte dodržovat předpisy o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE) a o likvidaci baterií a akumulátorů. Podle předpisů musí být toto zařízení po skončení životnosti zlikvidováno odděleně. Přístroj, baterie a akumulátory ani elektrické a elektronické příslušenství nelikvidujte společně s netříděným komunálním odpadem, protože by to bylo škodlivé pro životní prostředí. Chcete-li toto zařízení zlikvidovat, musíte jej vrátit na prodejní místo nebo odevzdat v místním recyklačním centru. Podrobnosti vám sdělí místní služba pro likvidaci domovního odpadu.

Záruční doba a životnost je 2 roky od data zakoupení výrobku.

Údaje o výrobci: ASBISc Enterprises PLC, Agios Athanasios, Diamond Court, 43 Colonakiou Street, 4103 Limassol, Kypr. Vyrobeno v Číně.

Aktuální informace a podrobné popisy zařízení, stejně jako návody k připojení, certifikáty, informace o reklamaci kvality a záruce jsou k dispozici ke stažení na adrese aeno.com/documents. Všechny uvedené ochranné známky a názvy značek jsou majetkem příslušných vlastníků.

DE Der intelligente elektrische Wasserkocher **AENO EK1S** ist zum Erhitzen und Kochen von Trinkwasser bestimmt.

Technische Kenndaten

Spannung: 220–240 V (AC); Frequenz: 50/60 Hz. Leistung: 1850,0–2200,0 W. Abmessungen (L×B×H): 223×158×241 mm. Kapazität: 1,7 l. Steuerung: über das Bedienfeld (Heizmodi: 40, 70, 80, 90, 100 °C); über die **AENO-App** (Temperaturbereich: 25–100 °C). Daten des Wi-Fi-Moduls: IEEE 802.11 b/g/n, Frequenz 2,4 GHz. Dauer der Temperatuerhaltung: 1 Std. Strahlungsleistung: +20 dBm/100 mW.

Versorgungsset (siehe Abb.)

AENO EK1S Intelligenter Wasserkocher, Ständer (3), Schnellanleitung, Garantieschein.

Beschränkungen und Warnungen

Lesen Sie dieses Dokument sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen. Der Wasserkocher ist nur für den Hausgebrauch bestimmt und darf nicht im Freien verwendet werden. Überprüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts, ob die Netzparameter mit den Angaben des Geräts übereinstimmen. Verwenden Sie ein beschädigtes Gerät nicht. Lassen Sie das Gerät nur von einem qualifizierten Techniker reparieren. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit scharfen Kanten oder heißen Oberflächen in Berührung kommt. Tauchen Sie das Netzkabel oder den Stecker, den Wasserkocher oder den Ständer nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen, stabilen Fläche auf, entfernt von externen Wärmequellen oder anderen elektrischen Geräten. Schalten Sie einen leeren Wasserkocher nicht ein. Erlauben Sie Kindern nicht, das Gerät ohne Aufsicht von Erwachsenen zu benutzen und/oder mit ihm zu spielen. Öffnen Sie den Wasserkocher nicht, während das Wasser kocht oder in den ersten Minuten nach dem Kochen. Seien Sie vorsichtig beim Ausgießen von heißem Wasser, kippen Sie den Wasserkocher mit Wasser nicht zu stark. Bevor Sie den

Wasserkocher anheben, vergewissern Sie sich, dass der Deckel fest verschlossen ist. Berühren Sie das heiße Gehäuse nicht mit den Händen, heben Sie das Gerät nur am Griff (4) vom Ständer (3). Gießen Sie kein Wasser unterhalb der "MIN"-Markierung und oberhalb der "MAX"-Markierung auf der Innenseite des Gehäuses. Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Ständer. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör, Verbrauchsmaterial und/oder Ersatzteile. Der Wasserkocher ist nur zum Erhitzen und Kochen von Wasser bestimmt. Verwenden Sie aufbereitetes Wasser, um Kalkablagerungen zu vermeiden. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen und bevor Sie es reinigen. Detaillierte Informationen finden Sie in der vollständigen Bedienungsanleitung, die Sie unter aeno.com/documents herunterladen können.

Vorbereitung des Geräts für den Gebrauch

Füllen Sie den Wasserkocher vor dem ersten Gebrauch bis zur "MAX"-Marke, kochen Sie ihn auf und lassen Sie ihn abtropfen. Wiederholen Sie den Vorgang. Lassen Sie den Wasserkocher abkühlen. Wischen Sie das Gerät außen und innen mit einem trockenen Tuch ab. Vergewissern Sie sich, dass auf dem Sockel und dem Kessel keine Feuchtigkeit mehr vorhanden ist.

Bedienung des Geräts

Führen Sie vor dem Kochen, Erhitzen oder Erhitzen mit Temperaturerhaltung die folgenden Schritte durch:

1. Nehmen Sie den Kessel vom Ständer (3). Öffnen Sie den Deckel (6) durch Drücken des Knopfes (1). Füllen Sie die erforderliche Wassermenge ein.
2. Schließen Sie den Deckel fest und stellen Sie den Kessel auf den Ständer.
3. Stecken Sie den Stecker des Stromversorgungskabels (9) in eine Steckdose.
4. Es ertönen zwei kurze Signaltöne. Überprüfen Sie, ob die Hintergrundbeleuchtung um den Wasserkocher (2) aufleuchtet und erlischt und ob die vier blauen Lichter auf dem Bedienfeld (5) aufleuchten.

Aufkochen

1. Drücken Sie die Taste "Start/Stop" (7), um den Kochvorgang zu starten. Die Anzeigen erlöschen und die Hintergrundbeleuchtung leuchtet und blinkt rot.
2. Sobald das Wasser kocht, piept der Wasserkocher zweimal und der Kochvorgang ist abgeschlossen.
3. Die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich innerhalb einer Minute aus.

Heizung mit Temperaturhaltung

1. Wählen Sie mit der Taste "+/-" (8) die gewünschte Temperatur (40, 70, 80 oder 90 °C).
2. Drücken Sie die Taste "Start/Stop" (7). Die Hintergrundbeleuchtung (2) sowie das blaue Licht neben dem gewählten Heizmodus beginnen zu blinken.
3. Wenn der Wasserkocher die eingestellte Temperatur erreicht hat, piept er einmal kurz und hält die eingestellte Temperatur für 1 Std.

Hinweis: Um den Koch-, Heiz- oder Warmhaltevorgang zu unterbrechen, drücken Sie erneut die Taste "Start/Stop" (7) oder nehmen Sie den Wasserkocher vom Ständer (3). Die Anzeigeleuchte und die Hintergrundbeleuchtung schalten sich aus.

Eine Beschreibung der Konturbeleuchtungsmodi des Wasserkochers finden Sie im vollständigen Benutzerhandbuch unter aeno.com/documents.

WARNUNG! Wenn der Wasserkocher ohne Wasser eingeschaltet wird, schaltet er sich automatisch aus. Warten Sie, bis der Wasserkocher abgekühlt ist, bevor Sie ihn befüllen und wieder einschalten, da sonst der Sicherheitsmechanismus den Wasserkocher verriegelt.

Verbindung eines Geräts in der AENO Mobile App

WARNUNG! Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit einem 2,4-GHz-Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist.

- Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser. Schließen Sie den Deckel (6) fest. Stellen Sie den Wasserkocher auf den Ständer (3). Stecken Sie den Stecker des Stromversorgungskabels (9) in eine Steckdose.
- Starten Sie die **AENO-App** und melden Sie sich bei Ihrem Konto an. Oder laden Sie die mobile App von Google Play oder dem Apple Store herunter und registrieren Sie sich, indem Sie ein neues Konto anlegen.
- Drücken Sie auf dem Startbildschirm der App auf "+" oder "Geräthinzufügen". In dem sich öffnenden Fenster wählen Sie die Kategorie "Wasserkocher".

Hinweis: Wenn Sie aufgefordert werden, Zusatzfunktionen auf Ihrem Smartphone zu aktivieren, folgen Sie den dort gegebenen Hinweisen.

- Geben Sie den Namen und das Passwort Ihres Wi-Fi-Netzwerks ein, falls die Felder nicht automatisch ausgefüllt werden, und Drücken Sie „Nächste“.
- Vergewissern Sie sich, dass in der oberen rechten Ecke des Bildschirms "Verbindungsanweisungen" der Modus "EZ" ausgewählt ist.
- Halten Sie die Taste "Start/Stopp" (7) gedrückt, bis ein Signal ertönt und die Anzeige "40 °C" blinkt.
- Aktivieren Sie in der App auf dem Bildschirm "Verbindungsanweisungen" das Kontrollkästchen "Anzeigeleuchte blinkt".
- Warten Sie, bis die Meldung „Gerät erfolgreich hinzugefügt“ erscheint.
- Vergewissern Sie sich, dass die Anzeige "40 °C" nicht mehr blinkt.

Wenn die Verbindung fehlschlägt, vergewissern Sie sich, dass das Gerät an eine Stromquelle angeschlossen und eingeschaltet ist, und überprüfen Sie die Einstellungen des Wi-Fi-Routers unter <https://aeno.com/ru/router-help>. Nehmen Sie den Wasserkocher vom Ständer, setzen Sie ihn wieder auf und wiederholen Sie den Anschlussvorgang.

Hinweis: Das Gerät kann auch über Sprachassistenten gesteuert werden. Detaillierte Informationen finden Sie in der vollständigen Bedienungsanleitung unter aeno.com/documents.

Wartung und Entkalkung

WARNUNG! Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie den Wasserkocher abkühlen.

Wischen Sie die Außenseite des Wasserkochers mit einem weichen, mit warmem Wasser oder einer milden Seifenlösung getränkten Tuch ab. Wischen Sie dann sie mit einem weichen, mit klarem Wasser angefeuchteten Tuch nach und wischen Sie trocken. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel, Scheuerpasten, Poliermittel oder säure- oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel.

Häufigkeit der Entkalkung: einmal pro Monat (hartes oder sehr hartes Wasser) oder einmal alle 2-3 Monate (mittelhartes oder weiches Wasser), wenn der Wasserkocher 3-5 Mal pro Tag benutzt wird.

Entkalkungsmittel und Reinigungsmethoden

Tischessig	Zitronensäure	Entkalker
0,5 l Essig (6 oder 9 %) in den Kessel gießen und 1 Std lang nicht kochen lassen. Gießen Sie den Inhalt aus, spülen Sie den Kessel aus, indem Sie das Wasser 5-6 Mal schöpfen und ablaufen lassen	Kochen Sie 0,5 l Wasser. Fügen Sie 25 g Zitronensäure hinzu und lassen Sie es 15 Minuten stehen. Gießen Sie den Inhalt aus, spülen Sie den Kessel aus, indem Sie das Wasser 5-6 Mal schöpfen und ablaufen lassen	Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers auf der Produktverpackung

Störungsbeseitigung

- Das Gerät lässt sich nicht einschalten. Mögliche Ursachen: keine Stromversorgung aus der Steckdose; der Wasserkocher ist nicht richtig auf dem Ständer platziert. Lösung: Prüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der

Steckdose, indem Sie ein anderes Gerät einstecken; nehmen Sie den Wasserkocher aus dem Ständer und stecken Sie ihn wieder ein.

- Der Wasserkocher schaltet sich einige Sekunden nach dem Einschalten aus. Mögliche Ursache: niedriger Wasserstand im Kessel. Lösung: Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz. Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, und befolgen Sie dann die Anweisungen unter "Aufkochen".
- Das Gerät kann nicht mit der **AENO-App** verbunden werden. Mögliche Ursache: kein Wi-Fi-Signal. Lösung: Prüfen Sie, ob ein Wi-Fi-Signal vorhanden ist.

WARNUNG! Wenn keine der möglichen Lösungen Ihr Problem behebt, wenden Sie sich an Ihren Lieferanten oder Ihr Service-Center. Bitte zerlegen Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.

ASBISc behält sich das Recht vor, das Gerät zu modifizieren und Änderungen an diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung an die Benutzer vorzunehmen, und ist nicht verantwortlich für mögliche negative Folgen, die sich aus der Verwendung einer veralteten Version des Dokuments ergeben, sowie für mögliche technische und typografische Fehler oder Auslassungen oder versehentliche oder damit zusammenhängende Schäden, die sich aus der Übertragung dieses Dokuments oder der Verwendung von Geräten ergeben können.



Diese Symbole weisen darauf hin, dass Sie bei der Entsorgung des Geräts, seiner Batterien und Akkus sowie seines elektrischen und elektronischen Zubehörs Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall (WEEE) und Entsorgungsvorschriften für Batterien und Akkumulatoren befolgen müssen. Gemäß den Vorschriften müssen diese Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer getrennt entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät, seine Batterien und Akkus sowie sein elektrisches und elektronisches Zubehör nie zusammen mit unsortiertem Siedlungsabfall, da dies umweltschädlich ist. Um dieses Gerät zu entsorgen, muss es im Geschäft zurückgegeben oder bei einem örtlichen Recyclingzentrum abgegeben werden. Nähere Informationen zum örtlichen Müllentsorgungssystem erhalten Sie auch direkt beim zuständigen Gemeindeamt.

Die Garantiezeit und Lebensdauer beträgt 2 Jahre ab dem Kaufdatum des Produkts.

Herstellerangaben: ASBISc Enterprises PLC, Agios Athanasios, Diamond Court, 43 Colonakiou Street, 4103 Limassol, Zypern. Hergestellt in China.

Aktuelle Informationen und detaillierte Gerätbeschreibungen sowie Anschlussanleitungen, Zertifikate, Qualitätsansprüche und Garantieinformationen stehen unter aeno.com/documents zum Download bereit. Alle genannten Warenzeichen und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

ES El hervidor eléctrico inteligente **AENO EK1S** está diseñado para calentar y hervir agua potable.

Especificaciones técnicas

Tensión de alimentación: 220–240 V (AC); frecuencia: 50/60 Hz. Potencia: 1850,0–2200,0 W. Dimensiones (L×An×Al): 223×158×241 mm. Volumen: 1,7 l. Control: a través del panel de control (modos de calentamiento: 40, 70, 80, 90, 100 °C); a través de la aplicación **AENO** (rango de ajuste de temperatura: 25–100 °C). Datos del módulo Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, frecuencia 2,4 GHz. Duración del mantenimiento de la temperatura: 1 h. Potencia de emission: +20 dBm/100 mW.

Volumen de suministro (ver imagen)

Hervidor inteligente **AENO EK1S**, base (3), guía de inicio rápido, tarjeta de garantía.

Restricciones y advertencias

Lea atentamente este documento antes de utilizar el dispositivo. El hervidor está destinado únicamente a un uso doméstico y no puede utilizarse en el exterior. Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, compruebe que los parámetros de la red eléctrica se ajustan a las especificaciones del dispositivo. No utilice un dispositivo dañado. Las reparaciones del dispositivo deben ser realizadas por un técnico cualificado. No permita que el cable de alimentación entre en contacto con bordes afilados o superficies calientes. No sumerja el cable de alimentación, el enchufe, el hervidor o la base en agua u otros líquidos. Instale el dispositivo en una superficie plana y estable, lejos de fuentes de calor externas u otros aparatos eléctricos. No encienda un hervidor vacío. No permita que los niños utilicen el dispositivo sin la supervisión de adultos y/o jueguen con él. No abra el hervidor mientras el agua esté hirviendo o durante los

primeros minutos después de la ebullición. Tenga cuidado al verter el agua caliente, no incline el hervidor con agua de forma demasiado brusca. Antes de levantar el hervidor, asegúrese de que la tapa esté bien cerrada. No toque el cuerpo caliente con las manos, levante el dispositivo de la base (3) sólo por el asa (4). No vierta agua por debajo de la marca "MIN" y por encima de la marca "MAX" en el interior del cuerpo. Utilice el dispositivo sólo con la base suministrada. Utilice únicamente los accesorios, consumibles y/o piezas de recambio recomendados por el fabricante. El hervidor de agua sólo sirve para calentar y hervir agua. Utilice agua tratada para reducir la acumulación de incrustaciones. Desenchufe el dispositivo cuando no lo utilice y antes de limpiarlo. Encontrará información detallada en el manual de instrucciones completo, disponible para su descarga en aeno.com/documents.

Preparación del dispositivo para su uso

Antes del primer uso, vierta agua en el hervidor hasta la marca "MAX", hierva y drene. Repita el procedimiento. Deje que el hervidor se enfrie. Limpie el exterior y el interior del dispositivo con un paño seco. Asegúrese de que no quede humedad en la base y en el hervidor.

Funcionamiento del dispositivo

Antes de hervir, calentar o calentar con mantenimiento de la temperatura, realice los siguientes pasos:

1. Retire el hervidor de la base (3). Abra la tapa (6) pulsando el botón (1). Llene con la cantidad de agua necesaria.
2. Cierre bien la tapa y coloque el hervidor en la base.
3. Conecte el enchufe del cable de alimentación (9) a una toma de corriente.

4. Sonarán dos pitidos cortos. Compruebe que la luz de fondo alrededor del hervidor (2) se enciende y se apaga y que las cuatro luces azules del panel de control (5) se iluminan.

Ebullición

1. Pulse el botón "Inicio/Parada" (7) para iniciar el proceso de ebullición. Los indicadores se apagan y la luz de fondo se ilumina y parpadea en rojo.
2. Una vez que el agua haya hervido, el hervidor emite dos pitidos y el proceso de ebullición se ha completado.
3. La luz de fondo se apaga en un minuto.

Calentamiento con el mantenimiento de la temperatura preestablecida

1. Utilice el botón "+/-" (8) para seleccionar la temperatura deseada (40, 70, 80 o 90 °C).
2. Pulse el botón "Inicio/Parada" (7). La luz de fondo (2) así como la luz azul junto al modo de calentamiento seleccionado comienzan a parpadear.
3. Cuando el hervidor alcance la temperatura establecida, emitirá un breve pitido y mantendrá la temperatura establecida durante 1 hora.

Nota: para interrumpir el proceso de ebullición, calentamiento o mantenimiento de la temperatura, pulse de nuevo el botón de "Inicio/Parada" (7) o retire el hervidor de la base (3). El indicador luminoso y la luz de fondo se apagan.

La descripción de los modos de la luz de fondo alrededor del hervidor está disponible en el manual de usuario completo en aeno.com/documents.

¡ATENCIÓN! Si el hervidor se enciende sin agua, se apagará automáticamente. Espere a que el hervidor se enfrie antes de llenarlo y volver a encenderlo, ya que de lo contrario, el encendido se bloqueará con un mecanismo de protección.

Conexión de un dispositivo en la aplicación móvil AENO

¡ATENCIÓN! Asegúrese de que su teléfono inteligente está conectado a una red Wi-Fi de 2,4 GHz.

- Llena el hervidor con agua. Cierre bien la tapa (6). Coloque el hervidor sobre la base (3). Conecte el enchufe del cable de alimentación (9) a una toma de corriente.
- Inicie la aplicación **AENO** y acceda a su cuenta. O descargue la aplicación móvil desde Google Play o Apple Store y regístrate creando una nueva cuenta.
- En la pantalla de inicio de la aplicación, pulse "+" o "Añadir dispositivo". En la ventana que se abre, seleccione la categoría "Hervidor".

Nota: si el sistema le pide que active las funciones auxiliares de su teléfono inteligente, siga los consejos que se le dan.

- Introduzca el nombre y la contraseña de su red Wi-Fi si los campos no se rellenan automáticamente, y pulse "Siguiente".
- Asegúrese de que el modo "EZ" está seleccionado en la esquina superior derecha de la pantalla "Instrucciones de conexión".
- Mantenga pulsado el botón de "Inicio/Parada" (7) hasta que suene una señal y el indicador "40 °C" parpadee.
- En la aplicación, en la pantalla "Instrucciones de conexión", marque la casilla "El indicador parpadea".
- Espere hasta que aparezca el mensaje: "Dispositivo añadido con éxito".
- Compruebe que el indicador luminoso "40 °C" ha dejado de parpadear.

Si la conexión falla, asegúrese de que el dispositivo está conectado a una fuente de alimentación y encendido, compruebe la configuración del router Wi-Fi en <https://aeno.com/ru/router-help>. Retire el hervidor de la base, vuelva a colocarlo y repita el proceso de conexión.

Nota: el dispositivo también puede controlarse mediante asistentes de voz. Encontrará información detallada en el manual de instrucciones completo en aeno.com/documents.

Mantenimiento y descalcificación

¡ATENCIÓN! Desconecte el hervidor de agua de la toma de corriente antes de limpiarlo y deje que se enfrie.

Limpie el exterior del hervidor con un paño suave empapado en agua tibia o en una solución jabonosa débil. A continuación, pase un paño suave humedecido con agua limpia y séquelo. No utilice detergentes fuertes, pastas abrasivas, abrillantadores o detergentes que contengan ácidos o disolventes. Frecuencia de descalcificación: una vez al mes (agua dura o muy dura) o una vez cada 2 o 3 meses (agua medianamente dura o blanda), si el hervidor se utiliza entre 3 y 5 veces al día.

Desincrustantes y métodos de limpieza

Vinagre	Ácido cítrico	Descalcificador
Vierta 0,5 litros de vinagre (6 o 9 %) en el hervidor, deje reposar durante 1 hora sin hervir. Vierta el contenido, enjuague el hervidor sacando y escurriendo el agua 5–6 veces	Hierva 0,5 litros de agua. Añade 25 gramos de ácido cítrico y déjalo durante 15 minutos. Vierta el contenido, enjuague el hervidor sacando y escurriendo el agua 5–6 veces	Siga las instrucciones del fabricante en el envase del producto

Solución de posibles problemas de funcionamiento

- El dispositivo no se enciende. Posibles causas: no hay suministro de energía desde la toma de corriente; el hervidor no está bien colocado en la base.

Solución: compruebe que la toma de corriente funciona correctamente enchufando otro aparato; retire el hervidor de la base y vuelva a colocarlo.

- El hervidor se apaga unos segundos después de encenderlo. Posible causa: bajo nivel de agua en el hervidor. Solución: apague el dispositivo y desconéctelo de la red eléctrica. Espere a que el dispositivo se enfrie y siga las instrucciones del apartado "Ebullición".
- No se puede conectar el dispositivo a la aplicación **AENO**. Posible causa: no hay señal Wi-Fi. Solución: compruebe que hay señal Wi-Fi.

ADVERTENCIA! Si ninguna de las posibles soluciones resuelve el problema, póngase en contacto con su proveedor o centro de servicio. No desmonte ni intente reparar el aparato usted mismo.

ASBISc se reserva el derecho a modificar el dispositivo y a realizar cambios y alteraciones en este documento sin previo aviso a los usuarios y no se responsabiliza de las posibles consecuencias negativas derivadas del uso de una versión no actualizada del documento ni de los posibles errores u omisiones técnicos o tipográficos ni de los daños incidentales o consecuentes que puedan derivarse de la transmisión de este documento o del uso de los dispositivos.



Estos símbolos indican que debe seguir la normativa sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) y sobre residuos de pilas y baterías al eliminar el aparato, sus pilas y acumuladores y sus accesorios eléctricos y electrónicos. Según la normativa, estos equipos deben eliminarse por separado al final de su vida útil. No elimine el aparato, sus baterías y acumuladores, ni sus accesorios eléctricos y electrónicos junto con los residuos urbanos no clasificados, ya que esto sería perjudicial para el medio ambiente. Para la eliminación de este equipo hay que devolverlo al punto de venta o entregarlo a un centro de reciclaje local. Debe ponerse en contacto con el servicio local de eliminación de residuos domésticos para obtener más información.

El periodo de garantía y la vida útil es de 2 años a partir de la fecha de compra del producto.

Datos del fabricante: ASBISc Enterprises PLC, Agios Athanasios, Diamond Court, 43 Colonakiou Street, 4103 Limassol, Chipre. Fabricado en China.

La información actualizada y la descripción detallada de la unidad, así como las instrucciones de conexión, los certificados, la información sobre las empresas que aceptan reclamaciones de calidad y las garantías, están disponibles para su descarga en aeno.com/documents. Todas las marcas y nombres comerciales mencionados son propiedad de sus respectivos dueños.

ET Elektriline nutikas veekeetja **AENO EK1S** on möeldud joogivee soojendamiseks ja keetmiseks.

Tehnilised andmed

Toitepinge: 220–240 V (vahelduvvool); sagedus: 50/60 Hz. Võimsus: 1850,0–2200,0 W. Möötmed (pikkus×laius×kõrgus): 223×158×241 mm. Maht: 1,7 l. Juhtimine: juhtpaneeli kaudu (kütmisrežiimid: 40, 70, 80, 90, 100 °C); **AENO** rakenduse kaudu (temperatuuri reguleerimisvahemik: 25–100 °C). Wi-Fi mooduli andmed: IEEE 802.11 b/g/n, sagedus 2,4 GHz. Määratud temperatuuri säilitamise kestus: 1 tund. Emissioonivõimsus: +20 dBm/100 mW.

Tarnekomplekt (vt joonis)

AENO EK1S nutikas veekeetja, alus (3), kiirjuhend, garantiikaart.

Piirangud ja hoitused

Enne seadme kasutamist lugege seda dokumenti hoolikalt läbi. Veekeetja on möeldud ainult koduseks kasutamiseks ja seda ei tohi kasutada välitingimustes. Enne seadme esmakordset kasutamist kontrollige, et võrguparameetrid vastaksid seadme spetsifikatsioonidele. Ärge kasutage kahjustatud seadet. Seadme remonti peab teostama kvalifitseeritud tehnik. Ärge laske toitejuhtmel kokku puutuda teravate servade või kuumade pindadega. Ärge kastke toitejuhet või pistikut, veekeetjat või alust vette või muudesse vedelikesse. Paigaldage seade tasasele, stabiilsele pinnale, eemal välistest soojuallikatest või muudest elektriseadmetest. Ärge lülitage tühja veekeetjat sisse. Ärge lubage lastel seadet ilma täiskasvanu järelevvalveta kasutada ja/või sellega mängida. Ärge avage veekeetjat vee keemise ajal ega esimestel minutitel pärast keemist. Olge kuuma vee valamisel ettevaatlik, ärge kallutage veekeetjat veega liiga järsult. Enne veekeetja töötmist veenduge, et kaas oleks tihedalt suletud. Ärge puudutage kuuma korpust kätega, töstke seade aluselt (3) ainult käepidemest (4). Ärge valage vett alla korpuse sisekülgel oleva „MIN“-märgi ja üle „MAX“-märgi. Kasutage seadet ainult koos kaasasoleva alusega. Kasutage ainult tootja soovitatud tarvikuid, tarvikuid ja/või varuosi. Veekeetja on möeldud ainult vee soojendamiseks ja keetmiseks. Kasutage töödeldud vett, et vähendada katlakivi teket. Kui seadet ei kasutata ja enne

selle puastamist tömmake see vooluvõrgust välja. Üksikasjalik teave on esitatud täielikus kasutusjuhendis, mis on allalaaditav aadressilt aeno.com/documents.

Seadme ettevalmistamine kasutamiseks

Enne esmakordset kasutamist täitke veekeetja märgini „MAX“, keetke ja tühjendage see. Korrake protseduuri. Laske veekeetjal jahtuda. Pühkige seadme välis- ja sisemust kuiva lapiga. Veenduge, et alusele ja veekeetjale ei jäeks niiskust.

Seadme kasutamine

Enne keetmist, kuumutamist või kuumutamist koos temperatuuri säilitamisega tehke järgmised toimingud:

1. Eemaldage veekeetja aluselt (3). Avage kaas (6), vajutades nupule (1). Täitke nöötava veekogusega.
2. Sulgege kaas tihedalt ja asetage veekeetja alusele.
3. Ühendage toitekaabli pistik (9) vooluvõrku.
4. Kostab kaks lühikest helisignaali. Kontrollige, et veekeetja (2) ümber olev taustavalgus süttib ja kustub ning et juhtpaneelil (5) olevad neli sinist tuld pölevad.

Keetmine

1. Vajutage nuppu „Start/Stop“ (7), et alustada keetmisprotsessi. Näidikud kustuvad ja taustavalgus süttib ning vilgub punaselt.
2. Kui vesi on keenud, annab veekeetja kaks korda helisignaali ja keetmisprotsess on lõppenud.
3. Taustavalgus lülitub välja ühe minuti jooksul.

Temperatuuri säilitamisega käte

1. Kasutage „+/-“ nuppu (8), et valida soovitud temperatuur (40, 70, 80 või 90 °C).
2. Vajutage nuppu „Start/Stop“ (7). Taustavalgus (2) ja valitud kütmisrežiimi kõrval olev sinine tuli hakkavad vilkuma.
3. Kui veekeetja saavutab seadistatud temperatuuri, annab ta ühe lühikese helisignaali ja säilitab seadistatud temperatuuri 1 tunni jooksul.

Märkus: keemise, kuumutamise või temperatuuril hoidmise protsessi katkestamiseks vajutage uesti nuppu „Start/Stop“ (7) või võtke veekeetja aluse (3) pealt ära. Tuli ja taustavalgus lülituvad välja.

Veekeetja kontuurvalgustusrežiimide kirjeldus on saadaval täielikus kasutusjuhendis aadressil aeno.com/documents.

HOIATUS! Kui veekeetja lülitatakse sisse ilma veeta, lülitub see automaatselt välja. Enne täitmist ja uesti sisselülitamist oodake, kuni veekeetja on jahtunud, sest vastasel juhul lukustab ohutusmehhanism veekeetja.

Seadme ühendamine AENO mobiilirakenduses

HOIATUS! Veenduge, et teie nutitelefon on ühendatud 2,4 GHz Wi-Fi võrku.

- Täitke veekeetja veega. Sulgege kaas (6) kindlalt. Asetage veekeetja alusele (3). Ühendage toitekaabli pistik (9) vooluvõrku.
- Käivitage **AENO** rakendus ja logige oma kontole sisse. Või laadige mobiilirakendus alla Google Play või Apple Store'ist ja registreeruge, luues uue konto.
- Vajutage rakenduse avakuval „+“ või „Lisa seade“. Avanenud aknas valige kategooria „Veekeetja“.

Märkus: kui süsteem palub teil aktiveerida oma nutitelefoni lisafunktsioonid, järgige selles antud nõuandeid.

- Sisestage oma Wi-Fi võrgu nimi ja parool, kui väljad ei ole automaatselt täidetud, ja klõpsake nuppu „Järgmine“.
- Veenduge, et ekraani „Ühendusjuhised“ paremas ülanurgas on valitud režiim „EZ“.
- Vajutage ja hoidke all nuppu „Start/Stop“ (7), kuni kölab signaal ja vilgub tuli „40 °C“.
- Rakenduse ekraanil „Ühendusjuhised“ märgistage ruut „Indikaatorituli vilgub“.
- Oodake, kuni ilmub teade „Seade edukalt lisatud“.
- Kontrollige, et tuli „40 °C“ ei vilgu enam.

Kui ühendus ei õnnestu, veenduge, et seade on ühendatud vooluallikaga ja sisse lülitatud, kontrollige Wi-Fi ruuteri seadeid aadressil <https://aeno.com/ru/router-help>. Eemaldage veekeetja aluselt, pange see tagasi ja korrake ühendamisprotsessi.

Märkus: seadet saab juhtida ka häälastistentide kaudu. Üksikasjalik teave on saadaval täielikus kasutusjuhendis aadressil aeno.com/documents.

Hooldus ja katlakivi eemaldamine

HOIATUS! Enne puhastamist tömmake veekeetja vooluvõrgust välja, tömmates võrgupistikut, ja laske veekeetjal jahtuda.

Pühkige veekeetja välispinda sooja veega või maheda seobilahusega immutatud pehme lapiga. Seejärel pühkige puhta veega niisutatud pehme lapiga ja pühkige kuivaks. Ärge kasutage karmi puhastusvahendeid, abrasiivseid pastasid, poleerimisvahendeid ega happeid või lahusteid sisaldavaid puhastusvahendeid.

Katlakivieemalduse sagedus: kord kuus (köva või väga köva vesi) või kord 2–3 kuu jooksul (keskmiselt köva või pehme vesi), kui veekeetjat kasutatakse 3–5 korda päevas.

Katlakivieemaldusvahendid ja puhastusmeetodid

Lauaäädikas	Sidrunhape	Katlakivieemaldaja
Valage 0,5 liitrit äädikat (6 või 9 %) veekeetjasse, jätkge 1 tunniks keetmata. Valage sisu välja, loputage veekeetja, tömmates ja tühjendades vett 5–6 korda	Keetke 0,5 liitrit vett. Lisage 25 grammi sidrunhapet ja jätkke 15 minutiks seisma. Valage sisu välja, loputage veekeetja, tömmates ja tühjendades vett 5–6 korda	Järgige tootja juhiseid toote pakendil

Võimalike rikete kõrvaldamine

- Seade ei lülitu sisse. Võimalikud põhjused: pistikupesast ei tule voolu; veekeetja ei ole korralikult alusele asetatud. Abinõu: Kontrollige, kas pistikupesa on töökorras, ühendades teise seadme; eemaldage veekeetja aluse küljest ja ühendage uuesti.
- Veekeetja lülitub välja mõni sekund pärast sisselülitamist. Võimalik põhjus: madal veetase veekeetjas. Lahendus: lülitage seade välja ja ühendage see vooluvõrgust lahti. Odake, kuni seade on jahtunud, ja järgige seejärel punktis „Keetmine“ toodud juhiseid.
- Seadet ei saa ühendada **AENO** rakendusega. Võimalik põhjus: Wi-Fi signaali puudumine. Lahendus: kontrollige, kas Wi-Fi signaal on olemas.

HOIATUS! Kui ükski võimalikest lahendustest ei lahenda teie probleemi, võtke ühendust oma tarnija või teeninduskeskusega. Ärge võtke seadet lahti ega üritage seda ise parandada.

ASBISc jätab endale õiguse muuta seadet ning teha muudatusja parandusi käesolevas dokumentis ilma kasutajate eelneva teavitamiseta ning ei vastuta võimalike negatiivsete tagajärgede eest, mis tulenevad dokumenti vananenud versiooni kasutamisest, ega võimalike tehniliste või trükkivigade või puuduste või juhuslikevõi kaudsete kahjude eest, mis võivad tekkida käesoleva dokumenti edastamisest või seadmete kasutamisest.



Need sümbolid näitavad, et seadme, selle patareide ja akude ning elektriliste ja elektrooniliste tarvikute kõrvaldamisel tuleb järgida elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) ning patarei- ja akujäätmeteeskirju. Vastavalt eeskirjadele tuleb need seadmed nende kasutusaja lõppedes eraldi kõrvaldada. Ärge visake seadet, selle patareisid ja akusid ega elektrilisi ja elektroonilisi lisaseadmeid koos sorteerimata olmejäätmeteega, sest see oleks keskkonnale kahjulik. Selle seadme kõrvaldamiseks tuleb see tagastada müükikohas või anda kohalikule ringlussevõtukeskusele. Täpsemate üksikasjade saamiseks peaksite võtma ühendust oma kohaliku olmejäätmete kõrvaldamise teenusega.

Garantiaeg ja kasutusiga on 2 aastat alates toote ostukuupäevast.

Tootja andmed: ASBISc Enterprises PLC, Agios Athanasios, Diamond Court, 43 Colonakiou Street, 4103 Limassol, Küpros. Valmistatud Hiinas.

Ajakohastatud teave ja üksikasjalikud seadmekirjeldused, samuti ühendamisjuhised, sertifikaadid, kvaliteedinõuded ja garantiiinfo on allalaadimiseks saadaval aadressil aeno.com/documents. Kõik mainitud kaubamärgid ja marginimed on nende vastavate omanike omad.

FR La bouilloire électrique intelligente **AENO EK1S** est conçue pour chauffer et faire bouillir de l'eau potable.

Données techniques

Tension d'alimentation : 220–240 V (AC) ; fréquence : 50/ 60 Hz. Puissance de sortie : 1850,0–2200,0 W. Dimensions (L×L×H) : 223×158×241 mm. Volume : 1,7 l. Commande : via le panneau de commande (modes de chauffage : 40, 70, 80, 90, 100 °C) ; via l'application **AENO** (plage de réglage de la température : 25–100 °C). Données du module Wi-Fi : IEEE 802.11 b/g/n, fréquence 2,4 GHz. Durée du maintien de la température : 1 h. Puissance d'émission : +20 dBm/100 mW.

Kit de livraison (voir illustration)

Bouilloire intelligente **AENO EK1S**, socle (3), guide rapide, carte de garantie.

Restrictions et avertissements

Lisez attentivement ce document avant d'utiliser l'appareil. La bouilloire est uniquement destinée à un usage domestique et ne doit pas être utilisée à l'extérieur. Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, vérifiez que les paramètres du réseau sont conformes aux spécifications de l'appareil. N'utilisez pas un appareil endommagé. Les réparations de l'appareil doivent être effectuées par un technicien qualifié. Ne laissez pas le câble d'alimentation entrer en contact avec des bords tranchants ou des surfaces chaudes. Ne plongez pas le cordon ou la fiche d'alimentation, la bouilloire ou le support dans l'eau ou dans d'autres liquides. Installez l'appareil sur une surface plane et stable, à l'écart des sources de chaleur externes ou d'autres appareils électriques. Ne mettez pas en marche une bouilloire vide. Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte et/ou jouer avec l'appareil. N'ouvrez pas la bouilloire pendant que l'eau bout ou durant les premières minutes après l'ébullition. Soyez prudent lorsque vous versez de l'eau chaude, n'inclinez pas la bouilloire avec de l'eau trop brusquement. Avant de soulever la bouilloire, assurez-vous que le couvercle est bien fermé. Ne touchez pas le corps chaud avec vos mains, soulevez l'appareil du support (3).

uniquement par la poignée (4). Ne versez pas d'eau en dessous du repère « MIN » et au-dessus du repère « MAX » à l'intérieur du boîtier. N'utilisez l'appareil qu'avec le support fourni. N'utilisez que les accessoires, consommables et/ou pièces détachées recommandés par le fabricant. La bouilloire est uniquement destinée à chauffer et à faire bouillir de l'eau. Utilisez de l'eau traitée pour réduire l'accumulation de calcaire. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, aussi qu'avant de le nettoyer. Vous trouverez des informations détaillées dans le manuel d'instructions complet, disponible en téléchargement sur aeno.com/documents.

Préparation de l'appareil pour l'utilisation

Avant la première utilisation, remplissez la bouilloire jusqu'au repère « MAX », faites-la bouillir et égouttez-la. Répétez la procédure. Laissez la bouilloire refroidir. Essuyez l'extérieur et l'intérieur de l'appareil avec un chiffon sec. Assurez-vous qu'il ne reste pas d'humidité sur le socle et la bouilloire.

Utilisation de l'appareil

Avant de faire bouillir, chauffer ou chauffer avec maintien de la température, effectuez les pas suivants :

1. Retirez la bouilloire du socle (3). Ouvrez le couvercle (6) en appuyant sur le bouton (1). Remplir avec la quantité d'eau nécessaire.
2. Fermez le couvercle hermétiquement et placez la bouilloire sur le socle.
3. Branchez la fiche du câble d'alimentation (9) dans une prise de courant.
4. Deux bips courts retentissent. Vérifiez que le rétroéclairage autour de la bouilloire (2) s'allume et s'éteint et que les quatre voyants bleus du panneau de commande (5) s'allument.

Ébullition

1. Appuyez sur le bouton « Start/Stop » (7) pour lancer le processus d'ébullition. Les voyants s'éteignent et le rétroéclairage s'allume et clignote en rouge.
2. Une fois que l'eau a bouilli, la bouilloire émet deux bips et le processus d'ébullition est terminé.

3. Le rétroéclairage s'éteint dans la minute qui suit.

Chauffage avec maintien de la température de consigne

1. Utilisez le bouton « +/- » (8) pour sélectionner la température souhaitée (40, 70, 80 ou 90 °C).
2. Appuyez sur le bouton « Start/Stop » (7). L'éclairage (2) ainsi que la lumière bleue à côté de la température de chauffage sélectionné commencent à clignoter.
3. Lorsque la bouilloire atteint la température réglée, elle émet un bref signal sonore et maintient la température réglée pendant 1 heure.

Remarque : Pour interrompre le processus d'ébullition, de chauffage ou de maintien en température, appuyez à nouveau sur le bouton « Start/Stop » (7) ou retirez la bouilloire du socle (3). L'indicateur et l'éclairage s'éteignent.

Description des modes d'éclairage des contours de la bouilloire est disponible dans le manuel d'utilisation complet sur aeno.com/documents.

ATTENTION ! Si la bouilloire est allumée sans eau, elle s'éteint automatiquement. Attendez que la bouilloire ait refroidi avant de la remplir et de la remettre en marche, sinon le mécanisme de sécurité la bloquera.

Connexion d'appareil dans l'application mobile AENO

ATTENTION ! Assurez-vous que votre smartphone est connecté à un réseau Wi-Fi de 2,4 GHz.

- Remplissez la bouilloire d'eau. Bien fermez le couvercle (6). Placez la bouilloire sur le socle (3). Branchez la fiche du câble d'alimentation (9) dans une prise de courant.
- Lancez l'application **AENO** et connectez-vous à votre compte. Ou téléchargez l'application mobile sur Google Play ou Apple Store et inscrivez-vous en créant un nouveau compte.

- Depuis l'écran d'accueil de l'application, appuyez sur « + » ou « Ajouter un dispositif ». Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez la catégorie « Bouilloire ».

Remarque : Si vous êtes invité à activer des fonctions auxiliaires sur votre smartphone, suivez les conseils qui y sont donnés.

- Saisissez le nom et le mot de passe de votre réseau Wi-Fi si les champs ne sont pas remplis automatiquement et appuyez sur « Suivant ».
- Assurez-vous que le mode « EZ » est sélectionné dans le coin supérieur droit de l'écran « Instructions de connexion ».
- Appuyez sur le bouton « Start/Stop » (7) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse et que l'indicateur « 40 °C » clignote.
- Dans l'application, dans l'écran « Instructions de connexion », cochez la case « L'indicateur clignote ».
- Attendez que le message « L'appareil a été ajouté avec succès » apparaisse.
- Vérifiez que l'indicateur « 40 °C » a cessé de clignoter.

Si la connexion échoue, assurez-vous que l'appareil est connecté à une source d'alimentation et allumé, vérifiez les paramètres du routeur Wi-Fi sur <https://aeno.com/ru/router-help>. Retirez la bouilloire du socle, remettez-la en place, puis répétez le processus de raccordement.

Remarque : l'appareil peut également être commandé par des assistants vocaux. Des informations détaillées sont disponibles dans le manuel d'instructions complet sur aeno.com/documents.

Entretien et détartrage

ATTENTION ! Avant le nettoyage, débranchez la bouilloire du secteur en tirant la fiche du secteur et laissez-la refroidir.

Essuyez l'extérieur de la bouilloire avec un chiffon doux imbibé d'eau chaude ou d'une solution de savon doux. Essuyez ensuite avec un chiffon doux imbibé d'eau et essuyez qu'il soit sec. N'utilisez pas de détergents puissants, de pâtes

abrasives, de produits de polissage ou de détergents contenant des acides ou des solvants.

Fréquence du détartrage : une fois par mois (eau dure ou très dure) ou une fois tous les 2-3 mois (eau moyennement dure ou douce), si la bouilloire est utilisée 3-5 fois par jour.

Détartrants et méthodes de nettoyage

Vinaigre de table	Acide citrique	Détartrant
Versez 0,5 l de vinaigre (6 ou 9 %) dans la bouilloire, laissez reposer 1 h sans faire bouillir. Videz le contenu, rincez la bouilloire en aspirant et en vidant l'eau 5-6 fois	Faites bouillir 0,5 l d'eau. Ajoutez 25 g d'acide citrique et laissez agir pendant 15 minutes. Videz le contenu, rincez la bouilloire en aspirant et en vidant l'eau 5-6 fois	Suivez les instructions du fabricant sur l'emballage du produit

Dépannage des dysfonctionnements éventuels

- L'appareil ne s'allume pas. Causes possibles : il n'y a pas d'alimentation électrique depuis la prise de courant ; la bouilloire n'est pas correctement placée sur le socle. Solution : vérifiez que la prise est en bon état de fonctionnement en branchant un autre appareil ; retirez la bouilloire du support et réinsérez-la.
- La bouilloire s'éteint quelques secondes après avoir été mise en marche. Cause possible : niveau d'eau bas dans la bouilloire. Solution : éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation électrique. Attendez que l'appareil ait refroidi, puis suivez les instructions de la rubrique « Ébullition ».
- Impossible de connecter l'appareil à l'application **AENO**. Cause possible : absence de signal Wi-Fi. Solution : vérifiez qu'il y a un signal Wi-Fi.

ATTENTION ! Si aucune des solutions possibles ne résout votre problème, contactez votre fournisseur ou votre centre de service. Veuillez ne pas démonter ou tenter de réparer l'appareil vous-même.

ASBISc se réserve le droit de modifier l'appareil et d'apporter des changements et des altérations à ce document sans préavis aux utilisateurs et ne sera pas responsable des éventuelles conséquences négatives résultant de l'utilisation d'une version périmée du document ou des éventuelles erreurs ou omissions techniques ou typographiques, ou des dommages accidentels ou indirects pouvant résulter du transfert de ce document ou de l'utilisation d'appareils.



Ces symboles indiquent que vous devez respecter la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE) et aux piles et accumulateurs usagés lorsque vous mettez au rebut l'appareil, ses piles et accumulateurs et ses accessoires électriques et électroniques. Conformément à la réglementation, cet équipement doit être éliminé séparément à la fin de sa vie utile. N'utilisez pas l'appareil, ses piles et accumulateurs ou ses accessoires électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés, car cela serait nuisible à l'environnement. Pour mettre au rebut cet équipement, il faut le retourner au point de vente ou le remettre à un centre de recyclage local. Vous devez contacter votre service local d'élimination des déchets ménagers pour plus de détails.

La période de garantie et la durée de vie du produit sont de 2 ans à compter de la date d'achat du produit.

Coordonnées du fabricant : « ASBISc Enterprises PLC », Agios Athanasios, Diamond Court, 43 Colonakiou Street, 4103 Limassol, Cyprus. Fabriqué en Chine.

Des informations actualisées et des descriptions détaillées des appareils, ainsi que des instructions de connexion, des certificats, des informations sur les réclamations de qualité et les garanties, peuvent être téléchargées sur aeno.com/documents. Toutes les marques et tous les noms de marque mentionnés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

HR Električno pametno kuhalo za vodu **AENO EKIS** je namjenjen za grijanje i prokuhavanje pitke vode.

Specifikacije

Napon: 220–240 V (AC); frekvencija: 50/60 Hz. Snaga: 1850.0–2200.0 W
Dimenzije (D×Š×V): 223×158×241 mm. Zapremina: 1,7 l. Upravljanje: preko upravljačke ploče (načini grijanja: 40, 70, 80, 90, 100 °C); putem aplikacije **AENO** (raspon postavljanja temperature: 25–100 °C). Podaci Wi-Fi modula: IEEE 802.11 b/g/n, frekvencija 2,4 GHz. Trajanje zadane temperature: 1 sat. Snaga zračenja: +20 dBm/100 mW.

Opseg isporuke (v. sliku)

Pametno kuhalo za vodu **AENO EKIS**, postolje (3), kratki korisnički vodič, jamstveni list.

Ograničenja i upozorenja

Pažljivo pročitajte ovaj dokument prije uporabe uređaja. Kuhalo za vodu je namijenjeno samo za kućnu upotrebu i ne smije se koristiti na otvorenom. Prije prve uporabe provjerite odgovaraju li parametri napajanje tehničkim specifikacijama uređaja. Nemojte koristiti oštećeni uređaj. Popravak uređaja smije obavljati samo kvalificirani tehničar. Držite kabel za napajanje dalje od oštih rubova i vrućih površina. Ne uranjajte kabel za napajanje i utikač, kuhalo za vodu i postolje u vodu ili druge tekućine.. Stavite uređaj na ravnu, stabilnu površinu, podalje od vanjskih izvora topline ili drugih električnih uređaja. Ne ukjučujte prazno kuhalo. Ne dopustite djeci da koriste uređaj bez nadzora odrasle osobe i/ili da se igraju s njim. Ne otvarajte poklopac kuhalo za vodu dok voda ključa ili prvih nekoliko minuta nakon ključanja.. Budite oprezni kada sipate vruću vodu, nemojte prenaglo naginjati kuhalo s vodom. Prije podizanja s postolja, provjerite je li poklopac dobro zatvoren. Ne dirajte rukama uređaj dok je vruć, podignite ga s postolja (3) samo za ručku (4). Nemojte puniti vodom

ispod oznake "MIN" i iznad oznake "MAX" na unutarnjoj strani kućišta. Koristite uređaj samo uz isporučeno postolje. Koristite samo opremu, potrošni materijal i/ili zamjenske dijelove koje preporučuje proizvođač. Kuhalo za vodu je namijenjeno samo za grijanje i kuhanje vode. Koristite pročišćenu vodu kako bi se smalnilo stvaranje kamenca. Isključite uređaj iz električne mreže kada ga ne koristite i prije čišćenja.. Detaljne informacije možete pronaći upotpunom priručniku s uputama dostupnom za preuzimanje na web stranici aeno.com/documents.

Priprema uređaja za korištenje

Prije prve upotrebe napunite kuhalo vodom do oznake "MAX", prokuhajte i ispraznite. Ponovite postupak. Ostavite kuhalo da se ohladi. Obrišite vanjsku i unutarnju stranu uređaja suhom krpom. Pazite da na postolju i kuhalu ne bude vlage.

Korištenje uređaja

Prije kuhanja, zagrijavanja i podržavanja zadane temperature izvršite sljedeće korake:

1. Podignite kuhalo za vodu s postolja (3). Otvorite poklopac (6) pritiskom na tipku (1). napunite vodom do potrebne razine.
2. Čvrsto zatvorite poklopac i stavite kuhalo na postolje.
3. Umetnите utikač kabela za napajanje (9) u utičnicu.
4. Čut će se dva kratka zvučna signala. Uvjerite se da se indikator po obrisu kuhalu (2) uključio i ugasoi te da svijetle četiri plava svjetla na upravljačkoj ploči (5).

Prokuhavanje

1. Za početak procesa prokuhavanja pritisnite tipku "Start/Stop" (7). Indikatori će se ugasiti, a pozadinsko osvjetljenje će se uključiti i treperiti crveno.

2. Nakon što voda zavrije, kuhalo za vodu će dati dva kratka zvučna signala i proces ključanja će biti dovršen.
3. Pozadinsko osvjetljenje će se isključiti u roku od jedne minute.

Grijanje uz podržavanje zadane temperature

1. Gumbom "+/-" (8) odaberite željenu temperaturu (40, 70, 80 ili 90 °C).
2. Pritisnite tipku "Start/Stop" (7). Pozadinsko svjetlo (2), kao i plavi indikator naspram odabranom načinu grijanja, počet će treperiti.
3. Kada se dostigne postavljena temperatura, kuhalo će dati jedan kratki zvučni signal i podržavati zadanu temperaturu 1 sat.

Napomena: Da prekinute proces kuhanja, zagrijavanja ili podržavanja topline, ponovno pritisnite tipku "Start/Stop" (7) ili podignite kuhalo za vodu s postolja (3). Indikator i pozadinsko osvjetljenje će se ugasiti.

Opis načina osvjetljenja po obrisu kuhalo dostupno je u cijelom korisničkom priručniku na web stranici aeno.com/documents.

POZOR! Ako uključite kuhalo bez vode, automatski će se isključiti. Pričekajte da se kuhalo za vodu ohladi prije nego ga ponovno napunite i uključite jer će u protivnomy sigurnosni mehanizam blokirati uključivanje.

Povezivanje uređaja u mobilnoj aplikaciji AENO

POZOR! Provjerite je li vaš pametni telefon povezan na Wi-Fi mrežu od 2,4 GHz.

- Napunite kuhalo vodom. Čvrsto zatvorite poklopac (6). Stavite kuhalo za vodu na postolje (3). Umetnите utikač kabela za napajanje (9) u utičnicu.
- Pokrenite aplikaciju **AENO** i prijavite se na svoj nalog. Ili preuzmte mobilnu aplikaciju s Google Play ili Apple Store i registrirajte se kreiranjem novog naloga.
- Na glavnom zaslonu aplikacije dodirnite "+" ili "Dodaj uređaj". U prozoru koji se otvorii odaberite kategoriju "Kuhalo".

Napomena: Ako sustav zatraži da omogućite pomoćne značajke na svom pametnom telefonu, slijedite tamošnje upute.

- Unesite naziv i lozinku svoje Wi-Fi mreže ako se polja ne popune automatski, i Kliknite "Dalje".
- Provjerite je li način rada "EZ" odabran u gornjem desnom kutu zaslona "Vodič za povezivanje".
- Pritisnite i držite tipku "Start/Stop" (7) dok se ne oglasi zvučni signal i zatreperi indikator "40 °C".
- U aplikaciji na zaslonu "Upute za povezivanje" označite okvir "Indikator treperi".
- Pričekajte poruku: "Uredaj je uspješno dodan".
- Provjerite je li indikator "40°C" prestao treperiti.

Ako veza ne uspije, provjerite je li uređaj spojen na izvor napajanja i uključen, provjerite postavke Wi-Fi usmjerivača pomoći veze aeno.com/ru/router-help. Skinite kuhalo za vodu s postolja, vratite ga na njega, a zatim ponovite postupak povezivanja.

Napomena: Uredajem je moguće upravljati i putem glasovnih pomoćnika. Detaljne informacije su dostupne u punom korisničkom priručniku na web stranici. aeno.com/documents.

Održavanje i uklanjanje kamenca

POZOR! Prije čišćenja, odspojite kuhalo za vodu iz električne mreže tako da izvučete kabel za napajanje iz utičnice i ostavite uređaj da se ohladi.

Obrišite vanjsku površinu kuhala mekom krpom navlaženom toplom vodom s malo sapuna. Zatim obrišite mekom krpom navlaženom čistom vodom i dobro osušite. Nemojte koristiti agresivne deterdžente, abrazivne paste, sredstva za poliranje i deterdžente koji sadrže kiseline i otapala.

Učestalost uklanjanja kamenca: jednom mjesечно (tvrdna i vrlo tvrdna voda) ili jednom u 2–3 mjeseca (srednje tvrdna ili meka voda), ako se kuhalo za vodu koristi 3–5 puta dnevno.

Sredstva za uklanjanje kamenca i načini uklanjanja i čišćenja

Stolni ocat	Limunska kiselina	Sredstvo za uklanjanje kamenca
U kuhalo sipajte 0,5 l octa (6 ili 9%), ostavite 1 sat, nemojte to prokuhavati. Ispraznite sadržaj, operite kuhalo na način da ga punite vodom i praznite 5–6 puta.	Zakuhajte 0,5 l vode. Dodajte 25 g limunske kiseline i ostavite 15 min. Ispraznite sadržaj, operite kuhalo na način da ga punite vodom i praznite 5–6 puta.	Slijedite upute proizvođača na pakiranju proizvoda.

Rješavanje problema

- Uređaj se ne uključuje. Mogući uzroci: iz utičnice ne dolazi struja; kuhalo za vodu nije pravilno stavljenog na postolje. Rješenje: provjerite radi li utičnica tako da na nju povežete drugi uređaj; dignite kuhalo za vodu s postolja i ponovno ga stavite.
- Kuhalo za vodu se isključuje nekoliko sekundi nakon uključivanja. Mogući uzrok: premalo vode u kuhalu. Rješenje: isključite uređaj i izvucite utikač iz električne mreže. Pričekajte da se uređaj ohladi i slijedite upute u odjeljku "Prokuhavanje".
- Uređaj se ne povezuje s aplikacijom **AENO**. Mogući uzrok: nema Wi-Fi signala. Rješenje: provjerite ima li Wi-Fi signala.

POZOR! Ako ništa od navedenoga ne riješi vaš problem, обратите se svom dobavljaču ili servisnom centru. Nemojte rastavljati uređaj i ne pokušavajte da ga sami popravite.

ASBISc zadržava pravo modificiranja uređaja te unošenja dopuna i izmjena u ovaj dokument bez prethodne najave korisnicima te nije odgovoran za moguće negativne posljedice nastale uslijed korištenja zastarjele verzije dokumenta, kao ni za eventualne tehničke i tipografske pogreške ili propusti odnosno slučajnu ili povezanu štetu koja može proizaći iz prijenosa ovog dokumenta ili korištenja uređaja.



Ovaj simbol znači da prilikom odlaganja uređaja, njegovih baterija i akumulatora te njegovog električnog i elektroničkog pribora morate slijediti propise o zbrinjavanju otpada električne i elektroničke opreme (WEEE) te o zbrinjavanju otpadnih baterija i akumulatora. Prema propisima, ova oprema podliježe posebnom prikupljanju na kraju uporabnog roka. Uredaj, njegove baterije i akumulatori te njegov električni i elektronički pribor ne smiju se odlagati skupa s nerazvrstanim komunalnim otpadom jer to nanosi štetu okolišu. U svrhu urednog odlaganja ovakve opreme, morate je vratiti na prodajno mjesto ili u vaš lokalni centar za reciklažu. Za detaljne informacije obratite se lokalnoj službi za zbrinjavanje komunalnog otpada.

Jamstveni rok i radna trajnost je 2 godine od datuma nabavke proizvoda.

Podaci o proizvođaču: ASBISc Enterprises PLC, 43 Kolonakiou Street, Diamond Court, Agios Athanasios, 4103 Limassol, Cyprus (Cipar). Proizvedeno u Kini.

Ažurirane informacije i detaljan opis uređaja te upute za spajanje, certifikati, podaci o tvrtkama koje primaju reklamacije glede kvalitete i jamstva dostupne su za preuzimanje na poveznici aeno.com/documents. Svi navedeni zaštitni znakovi i njihova imena su vlasništvo njihovih vlasnika.

HU Az **AENO EK1S** elektromos okos vízforraló ivóvíz melegítésére és forralására szolgál.

Műszaki adatok

Tápfeszültség: 220–240 V (AC); frekvencia: 50/60 Hz. Teljesítmény: 1850,0–2200,0 W. Méretek (H×SZ×M): 223×158×241 mm. Tér fogat: 1,7 l. Vezérlés: kezelőpanelen keresztül (fűtési módok: 40, 70, 80, 90, 100 °C); **AENO** alkalmazáson keresztül (hőmérséklet-beállítási tartomány: 25–100 °C). Wi-Fi modul adatai: IEEE 802.11 b/g/n, frekvencia 2,4 GHz. A hőmérséklet fenntartásának időtartama: 1 h. Sugárzási teljesítmény: +20 dBm/100 mW.

A készlet tartalma (lásd az ábrát)

AENO EK1S okos vízforraló, állvány (3), gyors útmutató, jótállási jegy.

Korlátozások és figyelemzetetések

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a dokumentumot. A vízforraló kizárálag háztartási használatra készült, és nem használható kültéren. A készülék első használata előtt ellenőrizze, hogy a hálózati paraméterek megfelelnek-e a készülék specifikációjának. Ne használjon sérült készüléket. Csak képzett szakember javíthatja a készüléket. Ne engedje, hogy a tápkábel éles élekkel vagy forró felületekkel érintkezzen. Ne merítse a tápkábelt vagy a dugót, a vízforralót vagy az állványt vízbe vagy más folyadékba. A készüléket sík, stabil felületre, külső hőforrásoktól vagy más elektromos készülékektől távol helyezze el. Ne kapcsoljon be üres vízforralót. Ne engedje, hogy gyermekek felnőtt felügyelete nélkül használják a készüléket és/vagy játszanak vele. Ne nyissa ki a vízforralót, amíg a víz forr, illetve a forrást követő első néhány percben. Legyen óvatos a forró víz kiöntésekor, ne döntse meg a vízforralót a vízzel túl meredeken. Mielőtt felemeli a vízforralót, győződjön meg róla, hogy a fedél szorosan zárva van. Ne érintse meg kézzel a forró testet, a készüléket csak a fogantyúnál (4) fogva emelje le az állványról (3).

Ne öntsön vizet a ház belsejében lévő "MIN" jelzés alá és a "MAX" jelzés fölé. A készüléket csak a mellékelt állvánnyal együtt használja. Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat, fogyóeszközöket és/vagy pótalkatrészeket használjon. A vízforraló csak víz melegítésére és forralására szolgál. Használjon kezelt vizet a vízkörerakódás csökkentése érdekében. Húzza ki a készüléket a konnektorból, ha nem használja, és tisztítás előtt. Részletes információk ateljes használati útmutatóban találhatók, amely letölthető az aeno.com/documents webhelyről.

A készülék használatra való előkészítése

Az első használat előtt töltse meg a vízforralót a "MAX" jelzésig, forralja fel, majd öntse le. Ismételje meg az eljárást. Hagya a vízforralót kihülni. Száraz ruhával törölje át a készülék külsejét és belsejét. Győződjön meg róla, hogy az alapon és a vízforralón nem maradt nedvesség.

A készülék működtetése

Forralás, melegítés vagy hőmérséklet-fenntartással történő melegítés előtt végezze el a következő lépéseket:

1. Vegye le a vízforralót a állványról (3). Nyissa ki a fedelel (6) a gomb (1) megnyomásával. Töltse fel a szükséges mennyisésgű vízzel.
2. Zárja le szorosan a fedelel, és helyezze a vízforralót az állványra.
3. Csatlakoztassa a tápkábel (9) dugóját egy konnektorba.
4. Két rövid hangjelzés hallatszik. Ellenőrizze, hogy a vízforraló körüli háttérvilágítás (2) világít-e, majd kialszik, és hogy a vezérlőpanel (5) négy kék lámpája világít-e.

Forralás

1. Nyomja meg a "Start/Stop" (7) gombot a forralási folyamat elindításához. A kijelzők kialszanak, a háttérvilágítás pedig kigyullad és pirosan villog.
2. Ha a víz felforr, a vízforraló kétszer csipog, és a forrás befejeződött.

3. A háttérvilágítás egy percen belül kikapcsol.

Fűtés hőmérséklet karbantartással

1. A "+/-" (8) gombbal válassza ki a kívánt hőmérsékletet (40, 70, 80 vagy 90 °C).
2. Nyomja meg a "Start/Stop" (7) gombot. A háttérvilágítás (2), valamint a kiválasztott fűtési mód melletti kék fény villogni kezd.
3. Amikor a vízforraló eléri a beállított hőmérsékletet, egyszer rövid hangjelzést ad, és 1 órán keresztül tartja a beállított hőmérsékletet.

Megjegyzés: A forralási, fűtési vagy tartási hőmérséklet-folyamat megszakításához nyomja meg újra a "Start/Stop" (7) gombot, vagy vegye le a vízforralót az állványról (3). A jelzőfény és a háttérvilágítás kikapcsol.

A vízforraló kontúrvilágítási módjainak leírása a teljes felhasználói kézikönyvben található az [aeno.com/documents](#) oldalon.

FIGYELEM! Ha a víz nélkül kapcsolja be a vízforralót, az automatikusan kikapcsol. Várja meg, amíg a vízforraló lehűl, mielőtt megtöltötte és újra bekapcsolja, különben a biztonsági mechanizmus lezárja a vízforralót.

Készülék csatlakoztatása az AENO mobilalkalmazásban

FIGYELEM! Győződjön meg róla, hogy okostelefonja 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz csatlakozik.

- Töltsé meg a vízforralót vízzel. Zárja be szorosan a fedeleit (6). Helyezze a vízforralót az állványra (3). Csatlakoztassa a tápkábel (9) dugóját egy konnektorba.
- Indítsa el az **AENO** alkalmazást, és jelentkezzen be fiókjába. Vagy töltse le a mobilalkalmazást a Google Play vagy az Apple Store áruházból, és regisztráljon egy új fiók létrehozásával.
- Az alkalmazás kezdőképernyőjén nyomja meg a "+" vagy a "Készülék hozzáadása" gombot. A megnyíló ablakban válassza ki a "Vízforraló" kategóriát.

Megjegyzés: Ha az okostelefonon a kiegészítő funkciók aktiválására kérik, kövesse az ott megadott tanácsokat.

- Adja meg a Wi-Fi hálózat nevét és jelszavát, ha a mezők nem töltődnek ki automatikusan, majd kattintson a "Tovább" gombra.
- Győződjön meg róla, hogy a "Csatlakozási utasítások" képernyő jobb felső sarkában az "EZ" üzemmód van kiválasztva.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a "Start/Stop" (7) gombot, amíg egy hangjelzés el nem hangzik, és a "40 °C" jelzőfény nem villog.
- Az alkalmazásban a "Csatlakozási utasítások" képernyőn jelölje be a "Jelzőfény villog" négyzetet.
- Várjon, amíg megjelenik az "Készülék sikeresen hozzáadva" üzenet.
- Ellenőrizze, hogy a "40 °C" jelzőfény már nem villog.

Ha a kapcsolat nem sikerül, győződjön meg róla, hogy a készülék áramforráshoz van csatlakoztatva és be van kapcsolva, ellenőrizze a Wi-Fi útválasztó beállításait a <https://aeno.com/ru/router-help> címen. Vegye le a vízforralót az állványról, tegye vissza, majd ismételje meg a csatlakoztatási folyamatot.

Megjegyzés: a készülék hangalapú asszisztensek segítségével is vezérelhető. Részletes információk a teljes használati útmutatóban találhatók az aeno.com/documents oldalon.

Karbantartás és vízkőmentesítés

FIGYELEM! A tisztítás előtt húzza ki a vízforralót a hálózati dugót a hálózatból, és hagyja kihülni.

Törölje át a vízforraló külsejét meleg vízzel vagy enyhe szappanoldattal átitatott puha ruhával. Ezután tiszta vízzel meg nedvesített puha ruhával törölje át, majd törölje szárazra. Ne használjon durva tisztítószereket, súrolószereket, polírozószereket, savakat vagy oldószereket tartalmazó tisztítószereket.

Gyakoriság: Havonta egyszer (kemény vagy nagyon kemény víz) vagy 2–3 havonta egyszer (közepesen kemény vagy lágy víz), ha a vízforralót naponta 3–5 alkalommal használja.

Vízkőoldó szerek és tisztítási módszerek

Asztali ecet	Citromsav	Speciális vízkőoldó szer
Öntsön 0,5 l (6 vagy 9%-os) ecsetet a vízforralóba, hagyja állni 1 órán át forrás nélkül. Öntse ki a tartalmát, öblítse ki a vízforralót, majd forralja fel és öntse le a vizet 5–6 alkalommal.	Forraljunk fel 0,5 l vizet. Adjunk hozzá 25 g citromsavat, és hagyjuk állni 15 percig. Öntse ki a tartalmát, öblítse ki a vízforralót, majd forralja fel és öntse le a vizet 5–6 alkalommal.	Kövesse a gyártó utasításait a csomagoláson.

Az esetleges meghibásodások elhárítása

- Nem kapcsol be a készülék. Lehetséges ok: nincs áramellátás a konnektorból; a vízforraló nincs megfelelően elhelyezve az állványon. Megoldás: Ellenőrizze, hogy az aljzat rendben van-e egy másik készülék csatlakoztatásával; vegye le a vízforralót az állványról, és helyezze vissza.
- A vízforraló néhány másodperccel a bekapcsolás után kikapcsol. Lehetséges ok: alacsony vízszint a vízforralóban. Megoldás: Kapcsolja ki a készüléket, és válassza le a tápegységről. Várja meg, amíg a készülék lehűl, majd kövesse a "Forralás" pontban leírtakat.
- Nem lehet csatlakoztatni a készülék az **AENO** alkalmazáshoz. Lehetséges ok: nincs Wi-Fi jel. Megoldás: ellenőrizze, hogy van-e Wi-Fi jel.

FIGYELEM! Ha a lehetséges megoldások egyike sem oldja meg a problémát, forduljon a beszállítóhoz vagy a szervizközponthoz. Kérjük, ne szedje szét a készüléket, és ne próbálja meg saját maga megjavítani.

Az ASBISc fenntartja a jogota készülék módosítására, valamint a jelen dokumentum módosítására és megváltoztatására a felhasználók előzetes értesítése nélkül, és nem vállal felelősséget a dokumentum elavult változatának használatából eredő esetleges negatív következményekért, illetve dokumentum továbbításából vagy a készülékek használatából eredő esetleges technikai vagy tipográfiai hibákért vagy kihagyásokért, illetve véletlen vagy következményes károkért.



Ezek a szimbólumok jelzik, hogy a készülék, annak elemei és akkumulátorai, valamint elektromos és elektronikus tartozékaival ártalmatlanításakor be kell tartania az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira (WEEE) és az elem- és akkumulátorhulladékokra vonatkozó előírásokat. Az előírások szerint ez a berendezés élettartama végén külön ártalmatlanítást igényel. Ártalmatlanításkor ne dobja ki a készüléket, annak elemeit és akkumulátorait, valamint elektromos és elektronikus tartozékeit a válogatatlan kommunális hulladékkel együtt, mivel ez káros a környezetre. Az adott berendezés ártalmatlanításához vissza kell juttatni azt az eladás helyére, vagy le kell adni egy helyi újrahasznosító központban. A részletekért forduljon a helyi háztartási hulladékkezelő szolgálathoz.

Ajtóbólási idő és az élettartam a termék megvásárlásától számított 2 év.

A gyártó adatai: ASBISc Enterprises PLC, Agios Athanasios, Diamond Court, 43 Colonakiou Street, 4103 Limassol, Ciprus. Made in China.

Naprakész információk és részletes eszközleírások, valamint csatlakoztatási utasítások, tanúsítványok, minőségi állítások és garanciális információk letölthetők az aeno.com/documents weboldalról. minden említett védjegy és márkanév a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi.

HY AENO EKIS էնվիդական խելացի-թեյնիկը նախատեսված է խմելու ջրի տաքացման և նուացման համար:

Տեխնիկական բնույթագրեր

Մնուցման լարումը՝ 220–240 Վ. (ՓՀ); հաճախականությունը՝ 50/60 Հց; Հզրությունը՝ 1850,0–2200,0 Վոլ: Չափերը ($\text{Ե} \times \text{Լ} \times \text{Բ}$)՝ 223×158×241 մմ: Ծավալը՝ 1,7 լ: Կառավարումը. կառավարման վահանակ միջոցով (տաքացման ռեժիմներ՝ 40, 70, 80, 90, 100 °C); **AENO** հավելվածի միջոցով (ջերմաստիճանի ճշգրտման միջակայքը՝ 25–100 °C): Wi-Fi մոդուլի տվյալները. IEEE 802.11 b/g/n, հաճախականությունը՝ 2.4 Գց: Սահմանված ջերմաստիճանի պահպանման տևողությունը՝ 1 ժամ: Արտանետումների հզրությունը՝ +20 dBm/100 mW:

Առարձման բովանդակությունը (տես նկարը)

Խելացի-թեյնիկ **AENO EKIS**, տակդիր (3), կարճ ուղեցույց, երաշխիքային կտրոն:

Սահմանափակումներ և նախազգուշացումներ

Սարքն օգտագործելուց առաջ ուշադիր ծանոթացեք այս փաստաթղթի հետ: Թեյնիկը նախատեսված է միայն կենցաղային օգտագործման համար և չպետք է օգտագործվի դրասում: Նախքան առաջին կիրառումը, համոզվեք, որ ցանցի պարամետրերը համապատասխանում են սարքի տեխնիկական բնույթագրերին: Մի օգտվեք վիճակած սարքից: Սարքի վերանորոգումը պետք է կատարվի որակավորված մասնագետի կողմից: Ժույղ մի տվեր, որ հոսանքի լարը շփվի սուր եղբերի և տար մակերեսների հետ: Հոսանքի լարը և խորոց, թեյնիկը, տակդիրը մի ընկղութեաց ջրի կամ այլ հեղողի մեջ: Տեղադրեք սարքը հարթ, կայուն մակերեսի վրա, հեռուարտաքին ջերմային աղբյուրներից կամ այլ կենցաղական սարքներից: Մի միացրեք դատարկ թեյնիկը: Ժույղ մի տվեր երեխաներին օգտագործել սարքը առանց մեծահասակների հսկողության և /կամ խաղայ դրա հետ: Թեյնիկը մի բացեք ջրի եռալու ժամանակ կամ եռալուց հետո առաջին մի բանի բռպեների ընթացքում: Եռման շուրջ լցնելիս զգույշ եղեք, շրով թեյնիկը կտրուկ մի թերեք: Թեյնիկը բարձրացնելուց առաջ համոզվեք, որ կափարից ամուր փակված է: Ձեռքբերով մի կամք տաք պատյանին, սարքը բարձրացրեք տակդիրից (3) միայն բռնակի (4) օգնությամբ: Չորրո մի լորեք «MIN» նշանից ցածր կամ պատյանի ներսի մասի «MAX» նշանից վեր: Սարքը օգտագործեք միայն տակդիրի հետ, որը ներառված է առարձման կազմի մեջ: Օգտագործեք միայն արտադրողի կողմից առաջարկվող պարագաներ, սպասվող նյութեր և /կամ պահեստամասեր: Թեյնիկը նախատեսված է միայն ջրի տաքացման և նուացման համար:

Նստվածքի կուտակումը նվազեցնելու համար օգտագործեք մաքրված ջուր: Սարքը անցանեք ցանցից, եթե այն չի օգտագործվում, ինչպես նաև մաքրելուց առաջ: Մակրամասն տեղի կությունները կարենի է գտնել ամբողջական ուղեցույցում, որը հասանելի է [aeno.com/documents](#) թերթական հղումով:

Սարքի աշխատանքի նախապատրաստումը

Նախամն առաջնի օգտագործումը, թեյնիկի մեջ ջուրը լցրեք վիճակ «MAX» նշագիծը, եռացրեք և թափեք: Կրկնեք ընթացակարգը: Թռողիք թեյնիկը սաշախ: Մաքրեք սարքի արտաքին և ներքին մակերևսները չոր անձնողիկով: Համոզիք, որ տակդիրի և թեյնիկի վրա խոնավություն չի մնացել:

Սարքի շահագործումը

Եռացնելուց, տաքացնելուց, ինչպես նաև սահմանված ջերմաստիճանը պահպանելով տաքացնելուց առաջ կատարեք հետևյալ բայերը.

1. Վեցրեք թեյնիկը տակդիրից (3): Բացեք կափարիչը (6)՝ սեղմելով կոճակը (1): Լցրեք անհրաժեշտ քանակության ջուր:
2. Կափարիչը ամուր փակեք և թեյնիկը դրեք տակդիրի վրա:
3. Հոսանքի խրոցը (9) միացրեք վարդակից:
4. Կիշեն երկու կարճ ազդանշան: Համոզիք, որ թեյնիկի եզրագծի հետին լուսավորությունը (2) միանում և անցատվում է, իսկ կառավարման վահանակի չորս կապույտ ինդիկատորները (5) վառված են:

Եռացում

1. Եռման գործընթացը սկսելու համար սեղմեք «Ստարտ/Ստոպ» կոճակը (7): Ինդիկատորները կանցատվեն, իսկ հետին լուսավորությունը կմիանա և կթարթի կարմիր գոյնով:
2. Զրի եռացու հետո թեյնիկը կտա երկու կարճ ճայնային ազդանշան և եռման գործընթացը կավարտվի:
3. Հետին լուսավորությունը կմարդ մեկ րոպեի ընթացքում:

Տարացում սահմանված ջերմաստիճանի պահպանմամբ

1. «+/-» (8) կոճակի օգնությամբ ընտրեք պահանջվող ջերմաստիճանը (40, 70, 80 կամ 90 °C):
2. Սեղմեք «Ստարտ/Ստոպ» կոճակը (7): Հետին լուսավորությունը (2), ինչպես նաև տաքացման ընտրված ռեժիմի դիմաց գտնվող կապույտ ինդիկատորը կակսեն թարթեն:

3. Սահմանված ջերմաստիճանին հասնելուն պես, թեյնիկը մենք կարճ ազդանշան կտա և 1 ժամվա ընթացքում կպահպանի սահմանված ջերմաստիճանը:

Նշում. Եռման, տարացման կամ ջերմաստիճանի պահպանման գործնքացը ընդհատելու համար կրկին սեղմեք «Ստարտ/Ստոպ» կոճակը (7) կամ վերցրեք թեյնիկը տակդիրից (3): Ինյիկատորը և ներքին լուսավորությունը կմարտն:

Թեյնիկի եզրագծի հետին լուսավորության ռեժիմների նկարագրությունները հասանելի են [aeno.com/documents](#)-ի ամբողջական հրահանգների ձեռնարկում:

Ուշադրություն Առանց ցրի թեյնիկը միացնելու դեպքում այն ավտոմատ կանչառովի: Թեյնիկը լցնելու և միացնելու առաջ սպասեք, մինչև այն սառչի, հակառակ դեպքում պաշտպանիչ մնանակիմը թեյնիկի միացումը կարգելափակվի:

Սարքի միացումը **AENO բջջային հավելվածում**

Ուշադրություն Համոզվեք, որ ձեր սմարթֆոնը միացված է 2,4 ԳՀց հաճախականությամբ Wi-Fi ցանցին:

- Թեյնիկի մեջ ցուր լցրեք: Ամուր փակեք կափարիչը (6): Տեղադրեք թեյնիկը տակդիրի վրա (3): Հոսանքի խորցը (9) միացրեք վարդակից:
- Գործարկեք **AENO** հավելվածը և մուտք գործեք ձեր հաշիվ: Կամ Google Play-ից կամ Apple Store-ից ներբեռնեք բջջային հավելվածը և գրանցվեք՝ ստեղծելով նոր հաշիվ:
- Համեմատեք հիմնական Էկրանին սեղմեք «+» կամ «Ավելացնելսարքը»: Բացվող պատուհանում ընտրեք «Թեյնիկ» կատեգորիան:

Նշում. Սմարթֆոնի վրա օժանդի գործառույթ ներառելու վերաբերյալ համակարգային հարցումների դեպքում հետևեք դրանցում նշված ուղեցույցներին:

- Մուտքագրեք ձեր Wi-Fi ցանցի անունը և զարդարացնեք իրենական կերպով չեն լրացվում, և սեղմեք «Հաջորդը»:
- Համոզվեք, որ «Միացման հրահանգ» Էկրանի վերին աջ անկյունում ընտրված է «EZ» ռեժիմը:
- Սեղմեք և պահեք «Ստարտ/Ստոպ» կոճակը (7), մինչև ինչի ազդանշան և «40 °C» ցուցիչը սկսի թարթել:
- Էկրանի «Միացման հրահանգ» հավելվածում նշեք «Ինյիկատորը թարթում է» վանդակը:

- Սպասեք մինչև կհայտնի «Սարքը հաջողությամբ ավելացվեց» հաղորդագրությունը:
- Համոզվեք, որ «40 °C» խնդիկատորը դադարել է թարթել:

Եթե միանալ չխաջողվեց, համոզվեք, որ սարքը միացված է էներգիայի աղբյուրին և միացված է, ստուգեք Wi-Fi երթուղիչի կարգավորումները <https://aeno.com/ru/router-help> հղումով: Հետաքրքր թեյնիկը տակտիրից, կրկին տեղադրեք այն, ապա կրկնեք միացման գործնմթացը:

Նշում. սարքը կարելի է կառավարել նաև ձայնային օգնականների միջոցով: Մանրամասն տեղիկատվությունը հասանելի է ամբողջական շահագործման ուղեցույցում aeno.com/documents կայքում:

Տեխնիկական սպասարկում և նստվածքների մաքրում

Ուշադրություն Մաքրումից առաջ անջատեք ցանցից՝ անշատելով հոսանքի լարը վարդակից և թողեք, որ այն ասոյի:

Թեյնիկի արտաքին մակերեսը սրբեք տաք շրով կամ օճառի թույլ լուծույթով թրչված փափուկ կտորով: Այնուհետև սրբեք մաքրութ շրով թրչված փափուկ կտորով և չղուացրեք: Մի օգտագործեք ազրեսիվ լվացող միջոցներ, հղկող մածուկներ, փայլեցնող և լվացող միջոցներ, որոնք պարունակում են թթուներ և լուծիչներ:

Նստվածքներից մաքրելու հաճախականությունը. ամիսը 1 անգամ (կոշտ և շատ կոշտ ջուր) կամ 2–3 ամիսը 1 անգամ (միջին կոշտության կամ փափուկ ջուր) թեյնիկն օրական 3–5 անգամ օգտագործելիս:

Նստվածքը մաքրող միջոցներ և մաքրման մեթոդներ

Սեղակի բացախ	Կիրտոնաթթու	Նստվածքի հետացման համար միջոց
Թեյնիկի մեջ լցուեք 0,5 լիտր բացախ (6 % կամ 9 %), թողեք 1 ժամ առանց եռապու: Ժամանեք պարունակությունը, լվացեք թեյնիկը, 5–6 անգամ լցուեք և թափեք ջուրը	Եռացրեք 0,5 լիտր ջուր: Ավելացրեք 25 գրամ կիտրոնաթթու և թողեք 15 րոպիտ: Ժամանեք պարունակությունը, լվացեք թեյնիկը, 5–6 անգամ լցուեք և թափեք ջուրը	Հետևեք արտադրողի հրահանգներին, որոնք ներկայացված են միջոցի փաթեթավորման վրա

Հնարավոր անսարքությունների վերացում

- Սարքը չի միանում: Հնարավոր պատճառները. կենտրուաներգիայի վարդակից հոսանք չի մտնում: թեղինիկը միշտ չի դրված տակդիրի վրա: Լուծում. սոուզեր վարդակի սարքիությունը՝ դրան միացնելով այլ սարք: համեմ թեղինիկը տակդիրից և նորից տեղադրեք:
- Թեղինիկն անջատվում է: միացնելուց մի քանի վարդկան հետո: Հնարավոր պատճառը. ջրի ցածր մակարդակը թեղինիկում: Լուծում. անջատեք սարքը և անջատեք այս մնուցման ցանցից: Սպասեր միջն սարքը սարչի և կատարեք «Եռացում» կետում տրված հրահանգները:
- Սարքը չի հաջողվախ միացնելի **AENO** հավելվածին: Հնարավոր պատճառը. բացակայում է Wi-Fi ազգանշանը: Լուծում. սոուզեր Wi-Fi ազգանշանի առկայությունը:

Ուշարություն Եթե հնարավոր ուղղություններից ոչ մեկը չի օգնել լուծել Ձեր խնդիրը, դիմեք մատակարարին կամ սպասարկման կենտրոն: Խնդրում ենք մի ապամոնտաժեր սարքը և մի փորձեք վերանորոգել այն ինքնուրույն:

ASBISc-ն իրեն իրաւունք է վերասահում փոփոխել սարքը և փոփոխություններ ու փոփոխություններ կասպել այս փաստաթղթում առանց նախանկան ծանուցման, և օգտվությունը պատասխանատվություն են կրում փաստաթղթի հետացած տարրերակի համար՝ հնարավոր ամրարկված հետևակիների, օրինակ՝ ցանկացած հնարավոր և առողջակի հետևանքների հետևանքով: Միանենք, բացթողումներ, պատասխան կամ հետևակային վեսաներ, որոնք կարող են առաջանալ այս փաստաթղթերի փոփոխման սարքի օգտագործման արդյունքում:



Այս խորհրդանշները նշանակում են, որ սարքը, նրա մարտկոցներն ու կուտակիները և կենտրոնային պարագաները ուտիվիզացման պետք է հետևակ էկոլոգիական և կենտրոնային սարքալրությունների պատարգության բափոնների (WEEE) և մարտկոցի և մարտկոցի բափոնների հետ վարդկու կանոնակարգերին Հաճածայն կանոնների, տվյալ սարքալրության ժամանակակից ժամանակակից ժամանակակից հետո ներառյա է բահու ու տիրապահից: Սարքը, մարտկոցները և կուտակիները, ինչպես նաև էկոլոգիական և կենտրոնային պարագաները չեն արգանձնական բափոնների հետ, բայց որ դա կնայա շրջակա միջավայրին: Այս սարքը ուտիվիզացիայի համար, այն պետք է վերադարձի վաճառքի կետ կամ հանձնվի տեղական վերամշակման կետ: Մարտկոցան տեղեկություններ ստանար համար անհրաժեշտ է դիմել տեղական վենցասային բափոնների միջազգման ծառայություն:

Երաշխիքներ ժամկետը և ծառայության ժամկետը – 2 տարի ապրանքի գնման օրվանից:

“ԱՍԲԻՏԻ Էնտերթերայզս ՊԼԿ” (ASBISc Enterprises PLC), Ազնու Աֆանասիու, Դիմանոն կորտ, Կորոնակիու Սթրիթ, 43, 4103 Լիմասոր Կիպրոս Պատրաստված է Չինաստանու մ:

Սարքի արդյունքությունները և մարտկոցան նկարագրությունը, ինչպես նաև միացման հրահանգները, հաստատությունները, որպէս և կրաշիքի վերաբերյալ պահանջներ ընդունող ընկերությունների մասին տեղեկությունները հասանեին են ներեխնան համար aeno.com/documents հղումով: Նշված բոլոր պարանքներին ու դրանց ամփակումները իրենց համապատասխան սեփականատերի սեփականությունն են:

T Il bollitore elettrico intelligente **AENO EK1S** è progettato per riscaldare e far bollire l'acqua potabile.

Specifiche tecniche

Tensione di alimentazione: 220–240 V (AC); frequenza: 50/60 Hz. Potenza di uscita: 1850.0–2200.0 W. Dimensioni (L×P×A): 223×158×241 mm. Volume: 1,7 l. Controllo: tramite pannello di controllo (modalità di riscaldamento: 40, 70, 80, 90, 100 °C); tramite applicazione **AENO** (intervallo di regolazione della temperatura: 25–100 °C). Dati modulo Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, frequenza 2.4 GHz. Durata del mantenimento della temperatura: 1 ora. Potenza di emission: +20 dBm/100 mW.

Set di consegna (vedi illustrazione)

AENO EK1S bollitore elettrico intelligente, base (3), guida rapida, scheda di garanzia.

Restrizioni e avvertenze

Leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il dispositivo. Il bollitore è destinato esclusivamente all'uso domestico e non può essere utilizzato all'aperto. Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta controllare che i parametri di rete siano conformi alle specifiche del dispositivo. Non utilizzare un dispositivo danneggiato. Le riparazioni del dispositivo devono essere effettuate da un tecnico qualificato. Non permettere che il cavo di alimentazione entri in contatto con bordi taglienti o superfici calde. Non immergere il cavo di alimentazione o la spina, il bollitore o la base in acqua o altri liquidi. Installare il dispositivo su una superficie piana e stabile, lontano da fonti di calore esterne o altri elettrodomestici. Non accendere un bollitore vuoto. Non permettere ai bambini di utilizzare il dispositivo senza la supervisione di un adulto e/o di giocare con esso. Non aprire il bollitore mentre l'acqua bolle o per i primi minuti dopo l'ebollizione. Fare attenzione quando si versa l'acqua calda, non inclinare il bollitore con l'acqua troppo bruscamente.

Prima di sollevare il bollitore, assicurati che il coperchio sia ben chiuso. Non toccare il corpo caldo con le mani, sollevare il dispositivo dalla base (3) solo dalla maniglia (4). Non versare acqua al di sotto del segno "MIN" e al di sopra del segno "MAX" all'interno della custodia. Il bollitore deve essere utilizzato solo con l'apposita base. Utilizzare solo accessori, materiali di consumo e/o parti di ricambio raccomandati dal produttore. Il bollitore è destinato solo a riscaldare e bollire l'acqua. Utilizzare acqua trattata per ridurre l'accumulo di calcare. Collegare il dispositivo quando non è in uso e prima di pulirlo. Informazioni dettagliate possono essere trovate nel manuale di istruzioni completo disponibile per il download su aeno.com/documents.

Preparazione del dispositivo per l'uso

Prima di usarlo per la prima volta riempite il bollitore fino al segno "MAX", farlo bollire e scolarlo. Ripetere la procedura. Lasciare raffreddare il bollitore. Pulire l'esterno e l'interno del dispositivo con un panno asciutto. Assicurarsi che non rimanga umidità sulla base e sul bollitore.

Funzionamento del dispositivo

Prima di far bollire, riscaldare o riscaldare con mantenimento della temperatura eseguire i seguenti passi:

1. Rimuovere il bollitore dalla base (3). Aprire il coperchio (6) premendo il pulsante (1). Riempire con la quantità d'acqua necessaria.
2. Chiudere bene il coperchio e mettere il bollitore sulla base.
3. Inserire la spina del cavo di alimentazione (9) in una presa di corrente.
4. Verranno emessi due brevi segnali acustici. Controllare che la spia intorno al bollitore (2) si accenda e si spenga e che le quattro indicatori blu sul pannello di controllo (5) si illuminino.

Bollente

1. Premere il pulsante "Start/Stop" (7) per avviare il processo di bollitura. Gli indicatori si spengono e la spia si accende e lampeggia in rosso.

2. Una volta che l'acqua ha bollito, il bollitore emette due bip e il processo di bollitura è completo.
3. La spia si spegne entro un minuto.

Riscaldamento con mantenimento della temperatura

1. Premere il pulsante "+/-" (8) per selezionare la temperatura desiderata (40, 70, 80 o 90 °C).
2. Premere il pulsante "Start/Stop" (7). La spia (2) e l'indicatore blu accanto alla modalità di riscaldamento selezionata iniziano a lampeggiare.
3. Quando il bollitore raggiunge la temperatura impostata, emette un breve segnale acustico e mantiene la temperatura impostata per 1 ora.

Nota: Per interrompere il processo di bollitura, riscaldamento o mantenimento della temperatura, premere nuovamente il pulsante "Start/Stop" (7) o rimuovere il bollitore dalla base (3). L'indicatore e la spia si spengono.

Una descrizione delle modalità di illuminazione dei contorni del bollitore è disponibile nel manuale utente completo su aeno.com/documents.

ATTENZIONE! Se il bollitore è acceso senza acqua, si spegne automaticamente. Attendere che il bollitore si sia raffreddato prima di riempirlo e riaccenderlo, altrimenti il meccanismo di sicurezza blocca il bollitore.

Collegare un dispositivo nell'applicazione mobile AENO

ATTENZIONE! Assicurati che il tuo smartphone sia connesso a una rete Wi-Fi a 2,4 GHz.

- Riempire il bollitore d'acqua. Chiudere bene il coperchio (6). Posizionare il bollitore sulla base (3). Inserire la spina del cavo di alimentazione (9) in una presa di corrente.
- Avvia l'applicazione **AENO** e accedi al tuo account. Oppure scarica l'applicazione mobile da Google Play o Apple Store e registrati creando un nuovo account.

- Dalla schermata iniziale dell'applicazione premi "+" o "Aggiungi dispositivo". Nella finestra che si apre seleziona la categoria "Bollitore".

Nota: se ti viene richiesto di attivare le funzioni ausiliarie sul tuo smartphone, segui le istruzioni lì.

- Inserisci il nome e la password della tua rete Wi-Fi se i campi non vengono compilati automaticamente e premere "Avanti".
- Assicurarsi che la modalità "EZ" sia selezionata nell'angolo in alto a destra della schermata "Istruzioni di connessione".
- Tenere premuto il pulsante di "Start/Stop" (7) finché non viene emesso un segnale acustico e l'indicatore "40 °C" lampeggia.
- Nell'applicazione nella schermata "Istruzioni per la connessione" spunta la casella "L'indicatore luminoso lampeggia".
- Aspettare che appaia il messaggio "Dispositivo è aggiunto con successo".
- Controllare che l'indicatore "40 °C" abbia smesso di lampeggiare.

Se la connessione non riesce, assicurati che il dispositivo sia collegato a una fonte di alimentazione e acceso, controlla le impostazioni del router Wi-Fi su <https://aeno.com/ru/router-help>. Togliere il bollitore dalla base, rimetterlo su e ripetere il processo di collegamento.

NOTA: il dispositivo può anche essere controllato tramite assistenti vocali. Informazioni dettagliate sono disponibili nel manuale di istruzioni completo su aeno.com/documents.

Manutenzione e decalcificazione

ATTENZIONE! Prima della pulizia staccare il bollitore dalla rete tirando la spina e lasciarlo raffreddare.

Pulire l'esterno del bollitore con un panno morbido imbevuto di acqua tiepida o di una soluzione di sapone delicato. Poi pulire con un panno morbido

inumidito con acqua pulita e asciugare. Non usare detergenti aggressivi, paste abrasive, lucidanti o detergenti contenenti acidi o solventi.

Frequenza di decalcificazione: una volta al mese (acqua dura o molto dura) o una volta ogni 2-3 mesi (acqua mediamente dura o dolce), se il bollitore è utilizzato 3-5 volte al giorno.

Disincrostanti e metodi di pulizia

Aceto da tavola	Acido citrico	Disincrostante
Versare 0,5 litri di aceto (6 o 9 %) nel bollitore, lasciare per 1 ora senza bollire. Versare il contenuto, sciacquare il bollitore aspirando e scolando l'acqua 5-6 volte	Far bollire 0,5 litri d'acqua. Aggiungere 25 gr. di acido citrico e lasciare per 15 min. Versare il contenuto, sciacquare il bollitore aspirando e scolando l'acqua 5-6 volte	Seguire le istruzioni del produttore sulla confezione del prodotto

Risoluzione dei problemi

- Il dispositivo non si accende. Possibili cause: nessuna tensione di alimentazione nella rete AC; il bollitore non è posizionato correttamente sulla base. Soluzione: testare l'alimentazione collegando un altro dispositivo alla presa; rimuovere il bollitore dalla base e reinserirlo.
- Il bollitore si spegne pochi secondi dopo l'accensione. Possibile causa: basso livello dell'acqua nel bollitore. Soluzione: spegnere il dispositivo e scolgarlo dall'alimentazione. Attendere che il dispositivo si sia raffreddato e poi seguire le istruzioni al punto "Bollitura".
- Impossibile collegare il dispositivo all'applicazione **AENO**. Possibile causa: nessun segnale Wi-Fi. Soluzione: controllare che ci sia un segnale Wi-Fi.

ATTENZIONE! Se nessuna delle possibili soluzioni risolve il vostro problema, contattate il vostro fornitore o centro di assistenza. Non smontare o tentare di riparare il dispositivo da soli.

ASBISc si riserva il diritto di modificare il dispositivo e di apportare cambiamenti e alterazioni a questo documento senza preavviso agli utenti e non sarà responsabile delle possibili conseguenze negative derivanti dall'uso di una versione non aggiornata del documento o di eventuali errori tecnici o tipografici o omissioni o danni incidentali o consequenziali che possono derivare dalla trasmissione di questo documento o dall'uso dei dispositivi.



Il simbolo indica che è necessario seguire i regolamenti sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) e sui rifiuti di pile e batterie quando si smaltisce l'apparecchio, le sue batterie e accumulatori e i suoi accessori elettrici ed elettronici. Secondo le norme questo dispositivo deve essere smaltito separatamente alla fine della sua vita utile. Non smaltire il dispositivo, le sue batterie e accumulatori o i suoi accessori elettrici ed elettronici insieme ai rifiuti urbani non differenziati, poiché ciò sarebbe dannoso per l'ambiente. Per smaltire questo dispositivo deve essere restituito al punto vendita o consegnato a un centro di riciclaggio locale. Dovresti contattare il tuo servizio locale di smaltimento dei rifiuti domestici per i dettagli.

Il periodo di garanzia e la vita utile è di 2 anni dalla data di acquisto del prodotto.

Dati del produttore: ASBISc Enterprises PLC, Agios Athanasios, Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, 4103 Limassol, Cipro. Prodotto in Cina.

Informazioni aggiornate e una descrizione dettagliata dell'unità, così come le istruzioni di collegamento, i certificati, le informazioni sulle aziende che accettano reclami di qualità e le garanzie, sono disponibili per il download su **aeno.com/documents**. Tutti i marchi e le marche menzionati sono di proprietà dei loro rispettivi proprietari.

KA ელექტრო სმარტ ჩაიდაინი **AENO EK1S** განკუთვნილია სასმელი წყლის გასაცემებლად და ასადუღებლად.

ექნიკური მახასიათებლები

მიწოდების ძაბვა: 220–240 ვ (AC); სიხშირე: 50/60 ჰც. სიმძლავრე: 1850,0–2200,0 ვტ. ზომები (სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე): 223×158×241 მმ. მოცულობა: 1,7 ლ. მართვა: მართვის პანელის მეშვეობით (გათბობის რეჟიმები: 40, 70, 80, 90, 100 °C); **AENO - საპლიკაციის მეშვეობით** (ტემპერატურის რეგულირების დიაპაზონი: 25–100 °C). Wi-Fi მოდულის მონაცემები: IEEE 802.11 b/g/n, სიხშირე 2,4 გჰც. დაყენებული ტემპერატურის შენარჩუნების ხანგრძლივობა: 1 სთ. რადიაციული სიმძლავრე: +20 dBm/100 mW.

მისაწოდებელი კომპლექტი (იხ. სურათი)

AENO EK1S სმარტ ჩაიდაინი, სადგამი (3), მოკლე გზამკვლევი, საგარანტიო ბარათი.

ეზოდებები და გაფრთხილებები

გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ ეს დოკუმენტი მოწყობილობის გამოყენებამდე. ჩაიდანი განკუთვნილია მხოლოდ სახლში მოხმარებისთვის და არ უნდა იქნას გამოყენებული გარეთ. პირველად გამოყენებამდე, დარწმუნდით, რომ ქსელის პარამეტრები ემთხვევა მოწყობილობის სპეციფიკიებს. არ გამოიყენოთ დაზიანებული მოწყობილობა. შეაკვეთებინეთ მოწყობილობა კვალიფიციურ ტექნიკოსს. არ დაუშვათ დენის კაბელის კონტაქტი ბასრ კიდეებთან ან ცხელ ზედაპირებთან. არ ჩაიდოთ დენის კაბელი, ჩაიდნის კაბელი და შტეკერი წყალში ან სხვა სითხეში. დაამონტაჟეთ მოწყობილობა სწორ, სტაბილურ ზედაპირზე, სითბოს გარე წყაროებისგან ან სხვა ელექტრო მოწყობილობებისგან მოშორებით. არ ჩართოთ ცარიელი ჩაიდაინი. არ მისცეთ მავშვებს საშუალება გამოიყენონ მოწყობილობა უფროსების მეთვალყურეობის გარეშე და/ან ითამაშოთ მასთან. არ გახსნათ ჩაიდანი წყლის დუღილის დროს ან ადუღების შემდეგ პირველ რამდენიმე წუთში. დაიცავით სიფრთხილე ცხელი წყლის ჩამოსხმისას, ზედმეტად მკვეთრად არ დახარით წყლით სავსე ჩაიდაინი. ჩაიდნის აწევამდე დარწმუნდით, რომ სახურავი მჭიდროდ არის დახურული. არ შეეხოთ ცხელ კორპუსს ხელებით, აწიეთ მოწყობილობა

სადგამიდან (3) მხოლოდ სახელურით (4). არჩასხათ წყალი კორპუსის შიდა მხარეს MIN ნიშნის ქვემოთ ან MAX ნიშნის ზემოთ. გამოიყენეთ თქვენი მოწყობილობა მხოლოდ მოწყოდებული სადგამით. გამოიყენეთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ რეკომენდებული ქსესუარები, სახარჯი მასალები და/ან სათადარიგო ნაწილები. ჩაიდანი განკუთვნილია მხოლოდ გასაცხელებლად და წყლის ადულტისთვის. გამოიყენეთ გაწმენდილი წყალი, რათა შემცირდეს ნალექის დაგროვება. გამორთეთ მოწყობილობა, თუ მას არ იყენებთ და მის გაწმენდამდე. დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ მომხმარებლის სრულ სახელმძღვანელოში, რომელიც შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ aeno.com/documents-ზე.

ოწყობილობის მომზადება მუშაობისთვის

პირველ გამოყენებამდე ჩაიდანი შეავსეთ წყლით „MAX“ ნიშნულამდე, ადულტეთ და გადასხით წყალი. გაიმეორეთ პროცედურა. აცადეთ ჩაიდანს გაცემა. გაწინდეთ მოწყობილობის გარე და მიდა მსარე შერალი ქსოვილით. დარწმუნდით, რომ სადგამზე და ჩაიდანზე სისველე არ დარჩა.

ოწყობილობის ექსპლუატაცია

ადულტებმდე, გაცხელებამდე და დაკენებული ტემპერატურის შენარჩუნებამდე შეასრულეთ შემდეგი ნაბიჯები:

1. მოხსენით ჩაიდანი სადგამიდან (3). გახსენით თვასახური (6) ღილაკზე (1) დაჭრით. აავსეთ წყლის სწორი რაოდენობა.
2. მჟიდროდ დაახურეთ თავსახური და დადგით ჩაიდანი სადგამზე.
3. შეაერთეთ დენის კაბელი (9) დენის როზეტში.
4. გაიგებთ ორ მოკლე სიგნალს. დარწმუნდით, რომ ჩაიდანის კონტურის შუქი (2) ჩაირთო და გამოირთო და, რომ ოთხი ლურჯი ნათურა მართვის პანელზე (5) ანათებს.

ადულტება

1. დუღილის პროცესის დასაწყიბად დააჭირეთ "ჩართვის/გამორთვის" ღილაკს (7). ინდიკატორები გამოირთვება და უკანა განათება ჩაირთვება და წითლად აციმციმდება.

- წყლის ადულტის შემდეგ ჩაიდანი გამოსცემს ორ მოკლე სიგნალს და დუღილის პროცესი დასრულდება.
- უკანა განათება ერთ წუთის განმავლობაში გამოირთვება.

გაცხელება მითითებული ტემპერატურის შენარჩუნებით

- გამოიყენეთ "+/-" ღილაკი (8) საჭირო ტემპერატურის ასარჩევად (40, 70, 80 ან 90 °C).
- დააჭირეთ "ჩართვა/გამორთვის" ღილაკს (7). განათება (2), ისევე როგორც ლურჯი ინდიკატორი შერჩეული გაცხელების რეჟიმის მოპირდაპირე მხარეს დაიწყებს ციმციმს.
- როდესაც დაყენებულ ტემპერატურას მიაღწევს, ჩაიდანი გამოსცემს ერთ მოკლე სიგნალს და შეინარჩუნებს მითითებულ ტემპერატურას 1 საათის განმავლობაში.

შენიშვნა: დუღილის, გაცხელების ან გახურების პროცესის შესაწყვეტად, კვლავ დააჭირეთ "ჩართვა/გამორთვის" ღილაკს (7) ან ამოიღეთ ჩაიდანი სადგამიდან (3). ინდიკატორი და განათება გამოირთვება.

ჩაიდნის კონტრის განათების რეჟიმების აღწერა ხელმისაწვდომია მომხმარებლის სრულ სახელმძღვანელოში ვებ-გვერდზე aeno.com/documents.

ყურადღება! თუ ჩაიდანი ჩართულია წყლის ავსების გარეშე, ის ავტომატურად გამოირთვება. შეკვებამდე და ჩართვამდე დაელოდეთ სანმ ჩაიდანი ან გაციფრდება, წინააღმდეგ შემთხვევაში მისი ჩართვა დაიბლოკება უსაფრთხოების მექანიზმით.

მოწყობილობის დაკავშირება AENO-ს მობილური აპლიკაციასთან

ყურადღება! დარწმუნდით, რომ თქვენი სმარტფონი დაკავშირებულია 2.4გჰც სიხშირის მქონე Wi-Fi ქსელთან.

- შეავსეთ ჩაიდანი წყლით. მჭიდროდ დაახურეთ თავსახური (6). დადგით ჩაიდანი სადგამზე (3). შეაურთეთ დენის კაბელი (9) დენის როზეტეში.
- ჩართეთ **AENO-ს** პლიკაცია და შედით თქვენს ანგარიშში. ან ჩამოტვირთეთ მობილური აპლიკაცია Google Play-დან ან Apple Store-დან და დარეგისტრირდით ახალი ანგარიშის შექმნით.

- აპლიკაციის მთავარ ვერანზე შეეხეთ „+“-ს ან „მოწყობილობის დამატებას“. გახსნილ ფანჯარაში არჩიეთ კატეგორია „ჩაიდანი“.

შენიშვნა: როდესაც გამოჩნდება სისტემის მოთხოვნები თქვენს სმარტფონზე დამატებითი ფუნქციის გააქტიურების მიზნით, მიჰყევით მათში მითითებულ რეკომენდაციებს.

- შეიყვანეთ თქვენი Wi-Fi ქსელის დასახლება და პაროლი, თუ ველები ავტომატურად არ არის შეკვებული და დაკირეთ ღილაკს – „შემდეგი“.
- დარწმუნდით, რომ „EZ“ რეკომი არჩეულია „დაკავშირების ინსტრუქციების“ ეკრანის ზედა მარჯვენა კუთხეში.
- დააჭირეთ და ხანგრძლივად გააჩერეთ „ჩართვა/გამორთვის“ ღილაკს (7), სანამ არ გაიგებთ სიგნალს და „40 °C“ ინდიკატორი არ აციმულდება.
- აპლიკაციაში ვერანზე „დაკავშირების ინსტრუქციები“, მონიშნეთ ველი „ინდიკატორი ციმციმებს“.
- დაელოდეთ შეწყობინებას „მოწყობილობა წარმატებით დაემატა“.
- დარწმუნდით, რომ „40 °C“ ინდიკატორმა შეწყვიტა ციმციმი.

თუ დაკავშირება ვერ ხერხდება, დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა დაკავშირებულია დენისის წყაროსთან და ჩართულია, შეამოწმეთ Wi-Fi როუტერის პარამეტრები ბმულზე <https://aeno.com/en/router-help>. ამოიღეთ ჩაიდანი სადგამიდან, დააბრუნეთ მასზე და შემდეგ გაიმეორეთ დაკავშირების პროცესი.

შენიშვნა: მოწყობილობის კონტროლი ასევე შესაძლებელია ხმოვანი ასისტენტების საშუალებით. დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ ნახოთ ინსტრუქციებში ბმულზე, aeno.com/documents.

ტექნიკური მოვლა და გარემონდა წალექისგან

ყურადღება! ჩაიდნის გაწმენდამდე, გამორთეთ იგი დენის კაბელის გამორთვით როზეტებიდან და გააცივეთ.

გაწმინდეთ ჩაიდნის ზედაპირი გარედან თბილი წყლით ან რბილი საპნიანი ხსნარით დასველებული რბილი ქსოვილით. შემდეგ გაასუფთავეთ სუფთა წყლით დასველებული რბილი ქსოვილით და გაამრალეთ. არ გამოიყენოთ აგრესიული aeno.com/documents

სარეცხი საშუალებები, ამრაზიული პასტები, საპრიალებელი ან მუკავების ან გამსხველების შემცველი სარეცხი საშუალებები.

გამწმენდის სიხშირე: თვეში ერთხელ (უხეში და ძალიან უხეში წყალი) ან 2-3 თვეში ერთხელ (საშუალო სიუხეშის ან რბილი წყალი), ჩაიდნის გამოყენებისას 3-5-ჯერ დღეში.

გამწმენდი უკრტექი და გამწმენდის მეთოდები

სუფრის ძმარი	ლიმინმქავა	ნალექის მოაშორებელი საშუალებები
ჩაიდანში ჩაასხით 0,5 ლ ძმარი (6% ან 9%), გააჩერეთ 1 საათი ადუღების გრემე. გადაასხით შიგთავსი, გარეცხეთ ჩაიდან 5-6- ჯერ წყლის ავსებით და გადასხმით.	ადუღეთ 0,5 ლიტრი წყალი. დაამატეთ 25 გრამი ლიმინმქავა და გააჩერეთ 15 წუთი. გადაასხით შიგთავსი, გარეცხეთ ჩაიდან 5-6- ჯერ წყლის ავსებით და გადასხმით.	მიჰყევით მწარმოებლის მითითებებს საშუალების შეფუთვაზე

შესაძლო გაუმართაობის აღმოფხვრა

- მოწყობილობა არ ირთვება. შესაძლო მიზეზები: დენის როზეტი არ იღებს ელექტროენერგიას; ჩაიდანი სათანადო არ არის განთავსებული სადგამზე. გამოსავალი: სხვა მოწყობილობის მიერთებით შეამოწმეთ, რომ როზეტი მუშაობდეს; ამოიღეთ ჩაიდანი ძირიდან და ისევ დაამაგრეთ მასზე.
- აიდანი ითიშება ჩართვის შემდევ რამდენიმე წამში. შესაძლო მიზეზი: წყლის დაბალი დონე ჩაიდანში. გამოსავალი: გამორთეთ მოწყობილობა და გამორთეთ კვების წყაროდან. დაელოდეთ მოწყობილობის გაგრილებას და მიჰყევით ინსტრუქციას "დუღილის" განყოფილებაში.

მოწყობილობის **AENO**-ს აპთან დაკავშირება შეუძლებელია. შესაძლო მიზეზი: არ არის Wi-Fi სიგნალი. ამოსავალი: შეამოწმეთ Wi-Fi სიგნალი.

ყურადღება! თუ ვერცერთი საშუალება ვერ გადაჭრის თქვენს პრობლემას, დაუკავშირდით თქვენს მომწოდებელს ან სერვის ცენტრს. გთხოვთ, არ დაშალოთ მოწყობილობა და არ სცადოთ მისი შეკეთება თავად.

ASBISc იტოვებს უფლებას შეცვალოს აღჭურვილობა და შეიტანოს ნებისმიერი ცვლილება. გამოტოვებული შეცვიმები ან შემთხვევით დაზიანება, რომელიც შეიძლება მოჰყვეს დოკუმენტების მიწოდების აღჭურვილობის გამოყენებას.

ეს სიმბოლოები გულისხმობს, რომ თქვენი მოწყობილობის მისი ბატარების და აკუმულატორების და მისი ელექტრო და ელექტრონული აქსესუარების გადაყრისას თქვენ უნდა დაიცვათ ელექტრო და ელექტრონული აღჭურვილობის ნარჩენებისა (WEEE) და ბატარებისა და აკუმულატორის ნარჩენების თავიდან მოშორების რეგულაციები. რეგულაციების თანაბრძანები, ეს მოწყობილობა ექვემდებარება ცალ-ცალვ გადაწყვანის მისი სარგებლომობის ვადის მოღონის. არ გადაადგით მოწყობილობა, მისი ბატარები და აკუმულატორები, ასევე მისი ელექტრო და ელექტრონული აქსესუარები არასირტიზებულ მუნიციპალურ ნაგაებაყრელებზე. რადგან ეს ზომის აყნების გარეშემა. ამ აღჭურვილობის თავიდან მოშორების მიზნით, ის უნდა დამრუნდეს გაყიდვის ადგილას ან გაიგზავნოს თქვენს ადგილობრივ გადამუშავების ცენტრში. გთხოვთ, დაუკავშირდეთ თქვენს ადგილობრივ საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის სამსახურს დეტალურისთვის.

გარანტია და ექსპლუატაციის ვადა პროდუქტის შეძენის დღიდან 2 წელი.

ინფორმაცია მწარმოებლის შესახებ: "ASBISc Enterprises PLC" [საჯარო პასუხისმგებლობის მქონე კომპანია "ASBISc Enterprises"], ავიაციანის ასამისიონი, დაიამონდ ქორთ, კოლონია ქურა, 43, 4103 ლიმასოლი, კვერის. დამატებულია ჩინებითი.

განახლებული ინფორმაციისთვის და მოწყობილობის დეტალური აღწერისთვის, აღრიცვუ დაკავშირების ინსტრუქციისთვის, სერთიფიკატებისთვის, იმ შესახებ ინფორმაციისთვის, რომელიც მიიღებენ პრეტენზიებს ხარისხისა და გარმტების შესახებ, შეკმოიათ ჩამოტკირით aeno.com/documents. ყველა ნახსენები საგაჭრო ნიშანი და მათი სახელები მათი შესაბამისი მფლობელების საკუთრება.

КК Электрлік смарт шайнек **AENO EKIS** аудыз суды жылтыуға және қайнатуға арналған.

Техникалық сипаттама

Қоректендіру кернеүі: 220–240 В (AC); жиілігі: 50/60 Гц. Куаты: 1850,0–2200,0 Вт. Өлшемдері (L×W×H): 223×158×241 мм. Көлемі: 1,7 л. Басқару: басқару панелі арқылы (жылтыу режимдері: 40, 70, 80, 90, 100 °C); қолданба арқылы **AENO** (температураны реттеу диапазоны: 25–100 °C). Wi-Fi модулінің деректері: IEEE 802.11 b/g/n, жиілігі 2,4 ГГц. Белгіленген температураны сақтау ұзақтығы: 1 сағат. Сәулелену қуаты: +20 dBm/100 mW.

Жеткізу көлемі (суретті қараңыз)

Ақылды шайнек **AENO EKIS**, тірек (3), жылдам іске қосу нұсқаулығы, кепілдік талоны.

Шектеулер мен ескертулер

Құрылғыны іске қоспас бұрын осы құжатты мүқият оқып шығыңыз. Шайнек тек үйде пайдалануға арналған және оны сыртта пайдалануға болмайды. Бірінші рет қолданар алдында желі параметрлері құрылғының техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Зақымдалған құрылғыны пайдаланбаңыз. Құрылғыны жөндеуді білікті техник жүргізуі керек. Куат сымын өткір жиектерден және ыстық беттерден алыс ұстаңыз. Куат көзінің, шайнектің, стендтің сымы мен ашасын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырманыз. Құрылғыны турақты, бір деңгейде орнатыңыз беті, алыс сыртқы жылу көздерінен немесе басқа электр құрылғыларынан. Жоқ бос шайнекті қосыңыз. Балаларға құрылғыны ересектердің қарауынсыз пайдалануға және/немесе онымен ойнауға рұқсат берменеңіз. Су қайнап жатқанда немесе қайнаганнан кейінгі алғашқы бірнеше минут ішінде шайнекті ашпаңыз. Ыстық су құйған кезде абай болыңыз, суы бар

шәйнекті тым қатты қисайтпаңыз. Шәйнекті көтермес бұрын, қақпағының мықтап жабылғанына көз жеткізіңіз. Үістық корпусты қолыңызben үстамаңыз, құрылғыны тұғырдан (3) тек тұтқасынан (4) көтеріңіз. Корпустың ішкі жағындағы «MIN» белгісінен төмен және «MAX» белгісінен жоғары су құймаңыз. Құрылғыны тек берілген тұғырмен ғана пайдаланыңыз. Өндіруші ұсынған керек-жарактарды, шығын материалдарын және/немесе қосалқы бөлшектерді ғана пайдаланыңыз. Шәйнек тек суды жылытуға және қайнатуға арналған. Қақ түзілудің азайту үшін тазартылған суды пайдаланыңыз. Құралды пайдаланбаған кезде және тазалау алдында электр желісінен ажыратыңыз. Толық ақпаратты мына жерден табуға боладытолық нұсқаулықты веб-сайттан жүктеп алуға болады [aeno.com/documents](#).

Құрылғыны жұмысқа дайындау

Алғашқы қолданар алдында шәйнекке «MAX» белгісіне дейін су құйыңыз, қайнатыңыз және ағызыңыз. Процедураны қайталаңыз. Шәйнекті сұтынып алыңыз. Құрылғының сыртын және ішін құргақ шуберекпен сүртіңіз. Негізде және шәйнекте ылғал қалмағанына көз жеткізіңіз.

Құрылғының жұмысы

Қайнату, қыздыру және белгіленген температуралы сақтау алдында мына қадамдарды орындаңыз:

1. Шәйнекті тұғырдан алыңыз (3). Түймешікті (1) басу арқылы қақпақты (6) ашыңыз. Судың дұрыс мөлшерін алыңыз.
2. Қақпақты мықтап жауып, шәйнекті тұғырға қойыңыз.
3. Куат сымының ашасын (9) розеткаға қосыңыз.
4. Екі қысқа дыбыстық сигнал естіледі. Шәйнектің контур шамы (2) қосылып-өшетініне және басқару панеліндегі (5) төрт көк шам жаңып тұрғанына көз жеткізіңіз.

Қайнату

1. Қайнату процесін бастау үшін «Бастау/Тоқтату» түймесін (7) басыңыз. Индикаторлар өшеді және артқы жарық қосылып, қызыл түспен жыпылықтайды.
2. Су қайнатаннан кейін шәйнек екі қысқа дыбыстық сигнал береді және қайнату процесі аяқталады.
3. Артқы жарық бір минут ішінде өшеді.

Белгіленген температураны сақтай отырып жылдыту

1. «+/-» түймесін (8) қажетті температураны (40, 70, 80 немесе 90 °C) таңдау үшін пайдаланыңыз.
2. «Бастау/Тоқтату» түймесін (7) басыңыз. Артқы жарық (2), сондай-ақ таңдалған қыздыру режиміне қарама-қарсы көк индикатор жыпылықтай бастайды.
3. Орнатылған температураға жеткенде, шәйнек бір қысқа дыбыстық сигнал береді және орнатылған температураны 1 сағат бойы сақтайды.

Ескерту: Қайнату, қыздыру немесе жылы ұстасу процесін үзу үшін «Бастау/Тоқтату» түймесін (7) қайтадан басыңыз немесе шәйнекті негізден (3) алыңыз. Индикатор мен артқы жарық өшеді.

Шәйнек контурын жарықтандыру режимдерінің сипаттамасы веб-сайттағы толық пайдаланушы нұсқаулығында қол жетімді aeno.com/documents.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шәйнекті сусыз қосқанда, ол автоматты түрде өшеді. Шәйнекті толтыру және қосу алдында сұғанша күтіңіз, әйтпесе қосу қауіпсіздік механизмімен бітеліп қалады.

Құрылғыны AENO мобильді қолданбасында қосу

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Смартфоныңыздың 2,4 ГГц Wi-Fi желісіне қосылғанын тексеріңіз.

- Шәйнекті сумен толтырыңыз. Қақпақты (6) мықтап жабыңыз. Шәйнекті тұғырға қойыңыз (3). Куат сымының ашасын (9) розеткаға қосыңыз.
- Қолданбаны іске қосыңыз **AENO** және тіркелгіңізге кіріңіз. Немесе Google Play немесе Apple Store дүкенінен мобиЛЬДІ қолданбаны жүктеп алып, жаңа есептік жазба жасау арқылы тіркеліңіз.
- Қолданбаның негізгі экранында «+» немесе «Қосу құрылғы». Ашылған терезеде «Шайнек» санатын таңдаңыз.

Ескерту: Жүйе сізге смартфонда көмекші мүмкіндіктерді қосуды сұраса, ондағы нұсқауларды орындаңыз.

- Егер өрістер автоматты түрде толтырылмаса, Wi-Fi желісінің атын және құпия сезін енгізіп, «Келесі» түймесін басыңыз.
- «Connection Guide» экранының жоғарғы оң жақ бұрышында «EZ» режимі таңдалғанын тексеріңіз.
- «Бастау/Тоқтату» түймесін (7) дыбыстық сигнал шыққанша және «40 °C» индикаторы жыпылықтағанша басып тұрыңыз.
- «Қосылу нұсқаулары» экранындағы қолданбада «Индикатор жыпылықтайды» құсбелгісін қойыңыз.
- «Құрылғы сәтті қосылды» деген хабарды күтіңіз.
- «40 °C» индикаторының жыпылықтауын тоқтатқанына көз жеткізіңіз.

Қосылым сәтсіз болса, құрылғының қуат көзіне қосылғанына және қосылғанына көз жеткізіңіз, сілтеме арқылы Wi-Fi маршрутизаторының параметрлерін тексеріңіз. <https://aeno.com/router-help>. Шәйнекті тұғырдан алып, үстіне қайта қойыңыз, содан кейін қосылу процесін қайталаңыз.

Ескерту: Құрылғыны дауыстық көмекшілер арқылы да басқаруға болады. Толық ақпарат веб-сайттағы толық пайдаланушы нұсқаулығында берілген aeno.com/documents.

Техникалық қызмет көрсетеу және қақтан тазалау

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Тазалау алдында шәйнекті қуат сымын розеткадан ажыратып, оны суытып алыңыз.

Шәйнектің сыртын жылды суға немесе жұмсақ сабынды суға малынған жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Содан кейін таза суға малынған жұмсақ шүберекпен сүртіп, мұқият құргатыңыз. Құрамында қышқылдар мен еріткіштер бар агрессивті жуғыш заттарды, абразивті пасталарды, жылтыратқыштарды және жуғыш заттарды қолданбаңыз.

Қақтан тазалау жиілігі: айна бір рет (қатты және өте кермек су) немесе 2–3 айда бір рет (орташа қатты немесе жұмсақ су), шәйнекті құніне 3–5 рет қолданғанда.

Қақтан тазалау және тазалау әдістері

Үстел сірке сұры	Лимон қышқылы	Қақтан тазартқыш
Шәйнекке 0,5 литр сірке сұын (б немесе 9 %) құйыңыз, қайнатпай 1 сағатқа қалдырыңыз. Мазмұнын тәғіп тастаңыз, шәйнекті сыйып, суды 5–6 рет ағызып жуыңыз	0,5 литр суды қайнатыңыз. 25 грамм лимон қышқылын қосып, 15 минутқа қалдырыңыз. Мазмұнын тәғіп тастаңыз, шәйнекті сыйып, суды 5–6 рет ағызып жуыңыз	Өнімнің қаптамасындағы өндірушінің нұсқауларын орындаңыз

Ақаулық себебін іздеу және түзету

- Күрүлғы қосылмайды. Ықтимал себептер: розеткадан қуат алынбайды; Шәйнек негізге дұрыс қойылмаған. Шешім: розетканың жұмысы істеп тұрғанын оған басқа қүрүлғыны қосу арқылы тексеріңіз; шәйнекті негізден алып, қайта орнатыңыз.

- Шәйнек қосылғаннан кейін бірнеше секундтан кейін өшеді. Үқтимал себебі: шәйнекте су деңгейінің төмен болуы. Шешім: құралды өшіріп, оны желіден ажыратыңыз. Құрылғының сұығанын күтіп, «Қайнату» бөліміндегі нұсқауларды орындаңыз.

Құрылғыны қолданбаға қосу мүмкін емес **AENO**. Үқтимал себебі: Wi-Fi сигналы жоқ. Шешім: Wi-Fi сигналын тексеріңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Егер мүмкін әдістердің ешқайсысы сіздің мәселенеңізді шешпесе, жеткізушиңізге немесе қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Құрылғыны бөлшектеменіз немесе өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз.

ASBISc пайдаланушыларға алдын ала ескертусіз құрылғыны өзгертуге және осы құжатқа өзгертулер мен өзгертулер енгізуге құқығын өзіне қалдырады және құжаттың ескірген нұсқасын пайдаланудан туындағының ықтимал теріс салдарларға, сондай-ақ, кез келген ықтимал техникалық және типографиялық осы құжатты жіберу немесе құрылғыларды пайдалану нәтижесінде болуы мүмкін қателер немесе олқылықтар немесе кездейсоқ немесе байланысты зақымдар.



Бұл белгілер құрылғыны, оның аккумуляторлары мен аккумуляторларын, сондай-ақ оның электрлік және электронды керек-жараптарын қоқыстақ тастау кезінде электрлік және электронды қондырылардың қалдықтарын (WEEE), батарея мен аккумулятор қалдықтарының ережелерін сақтауды білдіреді. Нормативтік құжаттар бұл жабдықты пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін бөлек жинауды талап етеді. Құрылғыны, оның батареялары мен аккумуляторларын, сондай-ақ, оның электрлік және электронды керек-жараФтарын сұрыпталмаган калалық қалдықтармен бірге тастамаңыз, себебі бұл қоршаған ортаға зиян тигізеді. Бұл жабдықты тастау үшін оны сату орнына немесе жергілікті қайта өндірілуге орталығына қайтару қажет.

Кепілдік мерзімі және қызметтету мерзімі өнімді сатып алған күннен бастап 2 жылды құрайды. Өндіруші туралы мәліметтер: ASBISc Enterprises PLC, Agios Athanasios, Diamond Court, Колонаки көшесі, 43, 4103 Лимасол, Кипр. Қытайда жасалған.

Заманауи акларат пен құрылғының егжей-тәжірбелі сипаттамасын, сондай-ақ қосылу туралы нұсқаулықты, сертификаттарды, сапа мен кепілдікке шағымдарды қабылдайтын компаниялар туралы акларатты aeno.com/documents сайтынан жүктеуге болады. Барлық атаптап сауда белгілері және олардың атаулары тиісті иелерінің меншігі болып табылады.

 Elektrinis išmanusis virdulys **AENO EK1S** skirtas geriamajam vandeniu šildyti ir virinti.

Techniniai duomenys

Maitinimo įtampa: 220–240 V (AC); dažnis: 50/60 Hz. Išėjimo galia: 1850,0–2200,0 W. Matmenys (l×P×A): 223×158×241 mm. Tūris: 1,7 l. Valdymas: per valdymo skydelį (maitinimo režimai: 40, 70, 80, 90, 100 °C); per **AENO** programėlę (temperatūros reguliavimo diapazonas: 25–100 °C). Wi-Fi modulio duomenys: IEEE 802.11 b/g/n, dažnis 2,4 GHz. Temperatūros palaikymo trukmė: 1 val. Spinduliuotės galia: +20 dBm/100 mW.

Tiekimo rinkinys (žr. paveikslėli)

AENO EK1S išmanusis virdulys, pagrindas (3), greito naudojimo vadovas, garantijos kortelė.

Apribojimai ir įspėjimai

Prieš naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite šį dokumentą. Arbatinukas skirtas naudoti tik buityje ir negali būti naudojamas lauke. Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, patirkinkite, ar elektros tinklo parametrai atitinka prietaiso specifikacijas. Nenaudokite pažeisto prietaiso. Įrenginio remontą turi atlikti kvalifikuotas specialistas. Neleiskite, kad maitinimo kabelis liestysi su aštriomis briaunomis ar karštais paviršiais. Nemerkite maitinimo laido ar kištuko, virdulio ar stovo į vandenį ar kitus skysčius. Įrenginį statykite ant lygaus, stabilaus paviršiaus, atokiau nuo išorinių šilumos šaltinių ar kitų elektros prietaisų. Nejjunkite tuščio virdulio. Neleiskite vaikams naudotis prietaisu be suaugusijų priežiūros ir/arba žaisti su juo. Neatidarykite virdulio, kol vanduo verda arba kelias pirmasias minutes po užvirimo. Būkite atsargūs pildydami karštą vandenį, pernelyg smarkiai nepakreipkite virdulio su vandeniu. Prieš pakeldami virdulį įsitikinkite, kad dangtis sandariai uždarytas. Nelieskite karšto korpuso rankomis, prietaisą nuo stovo (3) kelkite tik už rankenos (4). Nepilkite vandens žemiau "MIN" žymos ir aukščiau "MAX" žymos korpuso viduje. Įrenginį naudokite tik su komplekte esančiu stovu. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus, eksplatacines medžiagas ir (arba) atsargines

dalis. Arbatinukas skirtas tik vandeniu i šildyti ir virinti. Naudokite apdorotą vandenį, kad mažiau susidarytų kalkių. Prieš valydamai nenaudojamą prietaisą ir valydamai jį ištraukite iš elektros tinklo. Išsamią informaciją rasite išsamiaame naudojimo vadove, kurj galite atsiųsti iš aeno.com/documents.

Įrenginio paruošimas naudojimui

Prieš naudodamai pirmą kartą, pripildykite virdulį iki "MAX" žymos, užvirinkite ir nusausinkite. Pakartokite procedūrą. Leiskite virduliuui atvėsti. Sausu skuduréliu nuvalykite prietaiso išorę ir vidų. Įsitikinkite, kad ant stovo ir virdulio neliko drėgmės.

Įrenginio valdymas

Prieš virinant, kaitinant ar kaitinant su temperatūros palaikymu, atlikite šiuos veiksmus:

1. Nuimkite virdulį nuo pagrindo (3). Atidarykite dangtelį (6) paspausdamai mygtuką (1). Pripilkite reikiama kiekj vandens.
2. Sandariai uždarykite dangtį ir pastatykite virdulį ant stovo.
3. Maitinimo laido kištuką (9) įkiškite į elektros lizdą.
4. Pasigirs du trumpi pyptelėjimai. Patikrinkite, ar aplink virdulį (2) įsižiebia ir užgėsta foninis apšvietimas ir ar šviečia keturios mėlynos lemputės valdymo skydelyje (5).

Virimas

1. Norédami pradeti virimo procesą, paspauskite "Start/Stop" mygtuką (7). Indikatoriai užgėsta, o foninis apšvietimas užsidega ir mirksi raudonai.
2. Užvirus vandeniu, virdulys du kartus pyptelės ir virimo procesas bus baigtas.
3. Foninis apšvietimas išsijungia per vieną minutę.

Šildymas su temperatūros palaikymu

1. Mygtuku "+/-" (8) pasirinkite reikiama temperatūrą (40, 70, 80 arba 90 °C).
2. Paspauskite "Start/Stop" mygtuką (7). Pradeda mirksėti foninis apšvietimas (2) ir šalia pasirinkto šildymo režimo esanti mėlyna lemputė.
3. Kai virdulys pasieks nustatyta temperatūrą, jis trumpai pyptels vieną kartą ir palaiks nustatyta temperatūrą 1 valandą.

Pastaba: norédami nutraukti virimo, kaitinimo ar temperatūros palaikymo procesą, dar kartą paspauskite "Start/Stop" mygtuką (7) arba nuimkite virdulį nuo stovo (3). Indikatoriaus lemputė ir foninis apšvietimas išsijungia.

Visas virdulio kontūrinio apšvietimo režimų aprašymas pateiktas išsamiaiame naudotojo vadove [aeno.com/documents](#).

|SPĖJIMAS! Jei virdulys įjungiamas be vandens, jis išsijungia automatiškai. Prieš pripildami ir vėl įjungdami virdulį palaukite, kol jis atvés, nes priešingu atveju saugos mechanizmas užblokuos virdulį.

Irenginio prijungimas AENO mobiliojoje programėlėje

|SPĖJIMAS! |sitikinkite, kad išmanusis telefonas prijungtas prie 2,4 GHz Wi-Fi tinklo.

- Pripildykite virdulį vandens. Tvirtai uždarykite dangtelį (6). Pastatykite virdulį ant pagrindo (3). Maitinimo laido kištuką (9) įkiškite į elektros lizdą.
- Paleiskite **AENO** programą ir prisijunkite prie savo paskyros. Arba atsisiųskite mobiliają programėlę iš Google Play arba Apple Store ir užsiregistruokite susikurdami naują paskyrą.
- Programos pagrindiniame ekrane paspauskite "+" arba "Pridėti įrenginį". Atsivérusiaame lange pasirinkite kategoriją "Virdulys".

Pastaba: jei jūsų išmaniajame telefone bus paprašyta įjungti pagalbines funkcijas, vadovaukitės Jame pateiktais patarimais.

- Įveskite Wi-Fi tinklo pavadinimą ir slaptažodį, jei laukai neužpildomi automatiškai, ir spustelėkite "Next".
- |sitikinkite, kad ekrano "Prijungimo instrukcijos" viršutiniame dešiniajame kampe pasirinktas "EZ" režimas.
- Paspauskite ir laikykite paspaudę "Start/Stop" mygtuką (7), kol pasigirs signalas ir ims mirksėti lemputė "40 °C".
- Programėlės ekrane "Prijungimo instrukcijos" pažymėkite langelį "Mirksi indikatoriaus lemputė".

- Palaukite, kol pasirodys pranešimas "Device successfully added" (Įrenginys sekmingai pridėtas).
- Patikrinkite, ar nustojो mirksėti lemputė "40 °C".

Jeि ryšio nepavyksta užmegzti, įsitikinkite, kad prietaisai prijungtas prie maitinimo šaltinio ir įjungtas, patikrinkite Wi-Fi maršrutizatoriaus nustatymus adresu <https://aeno.com/ru/router-help>. Nuimkite virdulį nuo stovo, vėl jį uždėkite ir pakartokite prijungimo procesą.

Pastaba: prietaisą taip pat galima valdyti naudojant balso asistentus. Išsamiai informaciją rasite išsamiai naudojimo vadove [aeno.com/documents](#).

Priežiūra ir kalkiu šalinimas

ISPĖJIMAS! Prieš valydamis atjunkite virdulį nuo elektros tinklo ištraukdami kištuką ir leiskite jam atvėsti.

Nuvalykite virdulio išorę minkštu skudurėliu, pamirkytu šiltame vandenye arba švelniame muilo tirpale. Tada nuvalykite minkšta švariu vandeniu sudrėkinta šluoste ir sausai nušluostykite. Nenaudokite aštarių ploviklių, abrazyvininių pastų, blizgiklių arba ploviklių, kurių sudėtyje yra rūgščiai ar tirpikliai.

Kalkiu šalinimo dažnumas: kartą per mėnesį (kietas arba labai kietas vanduo) arba kartą per 2–3 mėnesius (vidutinio kietumo arba minkštas vanduo), jei virdulys naudojamas 3–5 kartus per dieną.

Kalkiu šalinimo priemonės ir valymo metodai

Lentelė actas	Citrinų rūgštis	Nuodėgulų šalintuvas
I virdulį supilkite 0,5 litro acto (6 arba 9 %), palikite 1 valandą neužvirinti. Išpilkite turinį, išplaukite virdulį 5–6 kartus ištraukdami ir išleisdami vandenį	Užvirinkite 0,5 litro vandens. Išpilkite 25 g citrinos rūgšties ir palikite 15 minučių. Išpilkite turinį, išplaukite virdulį 5–6 kartus ištraukdami ir išleisdami vandenį	Laikykite gamintojo nurodymų, pateiktų ant gaminio pakuočės

Galimų gedimų šalinimas

- Jrenginys neįsijungia. Galimos priežastys: nėra maitinimo iš elektros lizdo; virdulys netinkamai pastatytas ant stovo. Priemonė: patikrinkite, ar lizdas veikia, įjungdami kitą prietaisą; išsimkite virdulį iš stovo ir vėl jį įstatykite.
- Virdulys išsijungia praėjus kelioms sekundėms po įjungimo. Galima priežastis: žemas vandens lygis virdulyje. Sprendimas: išjunkite prietaisą ir atjunkite nuo maitinimo šaltinio. Palaukite, kol prietaisas atvės, tada vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis skyriuje "Virimas".
- Nepavyksta prijungti prietaiso prie **AENO** programos. Galima priežastis: nėra Wi-Fi signalo. Sprendimas: patikrinkite, ar yra Wi-Fi signalas.

ISPĖJIMAS! Jei nė vienas iš galimų sprendimų neišsprendžia problemos, kreipkitės į tiekėją arba techninės priežiūros centrą. Neardykite ir nebandykite patys taisyti jrenginio.

ASBISc pasilieka teisę modifikuoti jrenginį, redaguoti ir keisti šį dokumentą be išankstinio naudotojų įspėjimo ir neatsako už galimas neigiamas pasekmes, atsiradusias dėl pasenusios dokumento versijos naudojimo, taip pat už bet kokias galimas techninės ar spausdinimo klaidas ar praleidimus ar atsitiktinę ar netiesioginę žalą, kuri gali atsirasti dėl šio dokumento perdavimo ar jrenginių naudojimo.



Šie simboliai nurodo, kad šalindami prietaisą, jo baterijas ir akumulatorius bei elektrinius ir elektroninius priedus privalote laikytis Elektros ir elektroninės įrangos atliekų (WEEE) ir Baterijų ir akumulatorių atliekėtatykių. Pagal teisės aktus, pasibaigus šios įrangos naudojimo laikui, ji turi būti utilizuojama atskirai. Negalima išmesti su prietaisu, jo baterijas ir akumulatorius, o taip pat jo elektriniai ir elektroniniai priedai kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis nes tai būtų kenksminga aplinkai. Norint atsikratyti šios įrangos, ją reikia grąžinti į pardavimo vietą arba atiduoti į vietinių perdirbimo centrą. Norėdami gauti daugiau informacijos, turėtų kreiptis į vietos klientų aptarnavimo atliekų šalinimo.

Garantijos laikotarpis ir aptarnavimo trukmė yra 2 metai nuo gaminio įsigijimo datos.

Gamintojo duomenys: ASBISc Enterprises PLC, Agios Athanasios, Diamond Court, 43 Colonakiou Street, 4103 Limasolis, Kipras. Pagaminta Kinijoje.

Naujausią informaciją ir išsamius prietaisų aprašymus, taip pat prijungimo instrukcijas, sertifikatus, kokybės pretenzijas ir garantinę informaciją galima atsiisiusti iš svetainės aeno.com/documents.

Visi paminėti prekių ženklai ir prekių ženklių pavadinimai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

LV Elektriskā viedā tējkanna **AENO EK1S** ir paredzēta dzeramā ūdens sildīšanai un vārišanai.

Tehniskie dati

Barošanas spriegums: 220–240 V (AC); frekvence: 50/60 Hz. Izejas jauda: 1850,0–2200,0 W. Izmēri (G×P×A): 223×158×241 mm. Tilpums: 1,7 l. Vadība: ar vadības paneļa palīdzību (sildīšanas režīmi: 40, 70, 80, 90, 100 °C); ar **AENO** lietotnes palīdzību (temperatūras regulēšanas diapazons: 25–100 °C). Wi-Fi moduļa dati: IEEE 802.11 b/g/n, frekvence 2,4 GHz. Temperatūras uzturēšanas ilgums: 1 st. Starojuma jauda: +20 dBm/100 mW.

Piegādes komplekts (skat. attēlu)

AENO EK1S viedā tējkanna, pamatne (3), īsa rokasgrāmata, garantijas karte.

Ierobežojumi un brīdinājumi

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo dokumentu. Tējkanna ir paredzēta tikai lietošanai mājsaimniecībā, un to nedrīkst izmantot ārpus telpām. Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes pārbaudiet, vai elektrotikla parametri atbilst ierīces specifikācijām. Neizmantojiet bojātu ierīci. Ierīces remonts jāveic kvalificētam tehnīkam. Neļaujiet strāvas kabelim saskarties ar asām malām vai karstām virsmām. Neiegremdējiet strāvas vadu vai kontaktakšu, tējkannu vai statīvu ūdenī vai citos šķidrumos. Uzstādiet ierīci uz līdzzenas, stabilas virsmas, prom no ārējiem siltuma avotiem vai citām elektroierīcēm. Neieslēdziet tukšu tējkannu. Neļaujiet bērniem lietot ierīci bez pieaugušo uzraudzības un/vai spēlēties ar to. Neatveriet tējkannu, kamēr ūdens vārās vai dažas pirmās minūtes pēc vārišanās. Ilejot karstu ūdeni, esiet uzmanīgi, pārāk strauji nenovirziet tējkannu ar ūdeni. Pirms pacelat tējkannu, pārliecinieties, ka vāks ir cieši aizvērts. Nepieskarieties karstajam korpusam ar rokām, paceliet ierīci no statīva (3) tikai ar rokturi (4). Nelejiet ūdeni zem "MIN" atzīmes un virs "MAX" atzīmes korpusa iekšpusē. Izmantojiet ierīci tikai ar komplektā iekļauto statīvu. Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos piederumus, paligmateriālus un/vai rezerves daļas. Tējkanna ir paredzēta tikai ūdens sildīšanai un vārišanai. Izmantojiet apstrādātu ūdeni, lai samazinātu kaļķakmens veidošanos. Izslēdziet ierīci no elektrotikla, ja to nelietojat un pirms tīrišanas. Sīkāka informācija ir

atrodam apilnajā lietošanas pamācībā, kas ir pieejama lejupielādei vietnē aeno.com/documents.

Ierīces sagatavošana lietošanai

Pirms pirmās lietošanas reizes uzpildiet tējkannu līdz "MAX" atzīmei, uzvāriet to un iztukšojiet. Atkārtojiet procedūru. Laujiet tējkannai atdzist. Noslaukiet ierīces ārpusi un iekšpusi ar sausu drānu. Pārliecinieties, ka uz statīva un tējkannas nav palicis mitrums.

Ierīces ekspluatācija

Pirms vāršanas, karsēšanas vai karsēšanas ar temperatūras uzturēšanu veiciet šādas darbības:

1. Nonemiet tējkannu no pamatnes (3). Atveriet vāku (6), nospiežot pogu (1). Piepildiet ar vajadzīgo ūdens daudzumu.
2. Cieši aizveriet vāku un novietojiet tējkannu uz statīva.
3. Iespāruidiet strāvas padeves kabeļa (9) kontaktdakšu strāvas kontaktligzdā.
4. Izskanēs divi īsi signāli. Pārbaudiet, vai ap tējkannu (2) iedegas un nodziest aizmugurējais apgaismojums un vai uz vadības paneļa (5) iedegas četras zilas lampiņas.

Vāršanās

1. Nospiediet pogu "Start/Stop" (7), lai sāktu vāršanas procesu. Indikatori nodziest, un aizmugurējais apgaismojums iedegas un mirgo sarkanā krāsā.
2. Kad ūdens ir uzvārijies, tējkanna divreiz pīkst, un vāršanas process ir pabeigts.
3. Apgaismojums izslēdzas vienas minūtes laikā.

Apkure ar temperatūras uzturēšanu

1. Izmantojiet "+/-" pogu (8), lai izvēlētos vajadzīgo temperatūru (40, 70, 80 vai 90 °C).
2. Nospiediet "Start/Stop" pogu (7). Sāk mirgot aizmugurējais apgaismojums (2), kā arī zilā gaismiņa blakus izvēlētajam sildišanas režīmam.
3. Kad tējkanna sasniegs iestatīto temperatūru, tā vienreiz īsi pīkstēs un uzturēs iestatīto temperatūru līdz stundu.

Piezīme: Iai pārtrauktu vārišanas, sildīšanas vai temperatūras uzturēšanas procesu, vēlreiz nospiediet "Start/Stop" pogu (7) vai nonemiet tējkannu no statīva (3). Izslēdzas indikatora gaisma un fona apgaismojums.

Tējkannas kontūru apgaismojuma režīmu apraksts ir pieejams pilnajā lietotāja rokasgrāmatā vietnē [aeno.com/documents](#).

BRĪDINĀJUMS! Ja tējkanna ir ieslēgta bez ūdens, tā automātiski izslēdzas. Pirms tējkannas uzpildīšanas un atkārtotas ieslēgšanas pagaidiet, līdz tā ir atdzisusi, pretējā gadījumā drošības mehānisms bloķēs tējkannu.

Ierīces savienošana AENO mobilajā lietotnē

BRĪDINĀJUMS! Pārliecinieties, vai viedtālrunis ir savienots ar 2,4 GHz Wi-Fi tīklu.

- Piepildiet tējkannu ar ūdeni. Cieši aizveriet vāku (6). Novietojiet tējkannu uz pamatnes (3). Iespraudiet strāvas padeves kabeļa (9) kontaktdakšu strāvas kontaktligzdā.
- Palaidiet **AENO** lietotni un piesakieties savā kontā. Vai arī lejupielādējiet mobilo lietotni no Google Play vai Apple Store un reģistrējieties, izveidojot jaunu kontu.
- Lietotne sākuma ekrānā nospiediet "+" vai "Pievienot ierīci". Atvērtajā logā atlasiet kategoriju "Tējkanna".

Piezīme: ja sistēma pieprasī aktivizēt viedtālruņa paligfunkcijas, ievērojiet tajā sniegtos ieteikumus.

- Ievadiet Wi-Fi tīkla nosaukumu un paroli, ja lauki nav aizpildīti automātiski, un noklikšķiniet uz "Tālāk".
- Pārliecinieties, ka ekrāna "Savienojuma instrukcijas" augšējā labajā stūrī ir atlasīts režīms "EZ".
- Nospiediet un turiet "Start/Stop" pogu (7), līdz atskan signāls un mirgo "40 °C" indikators.
- Lietotnē ekrānā "Savienojuma instrukcijas" atzīmējiet izvēles rūtiņu "Indikators mirgo".
- Pagaidiet, līdz parādīsies paziņojums "Ierīce veiksmīgi pievienota".
- Pārbaudiet, vai "40 °C" indikators ir beidzis mirgot.

Ja savienojums neizdodas, pārliecinieties, vai ierīce ir pieslēgta strāvas avotam un ieslēgta, un pārbaudiet Wi-Fi maršrutētāja iestatījumus vietnē <https://aeno.com/ru/router-help>. Noņemiet tējkannu no statīva, uzlieciet to atpakaļ un atkārtojiet pievienošanas procesu.

Piezīme: ierīci var vadīt arī, izmantojot balss paligus. Sīkāka informācija ir pieejama pilnajā lietošanas pamācībā vietnē aeno.com/documents.

Uzturēšana un atkalķošana

BRĪDINĀJUMS! Pirms tīrišanas atvienojiet tējkannu no elektrotīkla, izvelkot tīkla kontaktdakšu, un ļaujiet tam atdzist.

Noslaukiet tējkannas ārpusi ar mīkstu drānu, kas samērcēta siltā ūdenī vai maigā ziepju šķidumā. Pēc tam noslaukiet ar mīkstu drānu, kas samitrināta ar tīru ūdeni, un noslaukiet līdz sausumam. Neizmantojiet asus mazgāšanas līdzekļus, abrazīvas pastas, pulēšanas līdzekļus vai mazgāšanas līdzekļus, kas satur skābes vai šķidinātājus.

Atkalķošanas biežums: reizi mēnesi (ciets vai ļoti ciets ūdens) vai reizi 2-3 mēnešos (vidēji ciets vai mīksts ūdens), ja tējkanna tiek izmantota 3-5 reizes dienā.

Atkalķošanas līdzekļi un tīrišanas metodes

Etikskābes tabula	Citronskābe	Atkalkotājs
Katlinā ieļej 0,5 litrus etika (6 vai 9 %), atstāj uz 1 stundu bez vārišanas. Izlejiet saturu, izskalojiet tējkannu, 5-6 reizes iztukšojot un iztukšojot ūdeni	Uzvāriet 0,5 litrus ūdens. Pievieno 25 gramus citronskābes un atstāj uz 15 minūtēm. Izlejiet saturu, izskalojiet tējkannu, 5-6 reizes iztukšojot un iztukšojot ūdeni	levērojiet ražotāja norādījumus uz produkta iepakojuma

Iespējamu darbības traucējumu novēršana

- Ierīce netiek ieslēgta. Iespējamie cēloni: nav strāvas padeves no kontaktligzdas; tējkanna nav pareizi novietota uz statīva. Risinājums:

- pārbaudiet, vai kontaktligzda ir darba kārtībā, pieslēdzot citu ierīci; nonemiet tējkannu no statīva un ievietojiet to atpakal.
- Tējkanna izslēdzas dažas sekundes pēc ieslēgšanas. Iespējamais iemesls: zems ūdens līmenis tējkannā. Risinājums: izslēdziet ierīci un atvienojiet to no strāvas padeves. Pagaidiet, līdz ierīce ir atdzisusi, un pēc tam izpildiet norādījumus sadaļā "Vārišana".
 - Ierīci nevar savienot ar lietotni **AENO**. Iespējamais iemesls: nav Wi-Fi signāla. Risinājums: pārbaudiet, vai ir pieejams Wi-Fi signāls.

ŘĪDINĀJUMS! Ja neviens no iespējamajiem risinājumiem neatrisina problēmu, sazinieties ar piegādātāju vai servisa centru. Lūdzu, neizjauciet un nemēģiniet labot ierīci paši.

ASBISc patur tiesības modifīcēt ierīci un veikt izmainas un labojumus šajā dokumentā bez iepriekšēja brīdinājuma lietotājiem un nav atbildīga par iespējamām negatīvām sekām, kas rodas, lietojot novecojušu dokumenta versiju, vai par jebkādām iespējamām tehniskām vai drukas klūdām vai izlaidumiem, vai nejaušiem vai izrietosiem zaudējumiem, kas var rasties šī dokumenta nosūtīšanas vai ierīču lietošanas rezultātā.



Šie simboli norāda, ka, atbrivojoties no ierīces, tās baterijām un akumulatoriem, kā arī tās elektriskajiem un elektroniskajiem piederoumiem, jāievēro elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (WEEE) un bateriju un akumulatoru atkritumu noteikumi. Noteikumi paredz, ka šīs iekārtas, beidzoties to kalpošanas laikam, ir jājūkvidē atsevišķi. Neizmetiet ierīci, tās baterijas un akumulatorus, kā arī elektriskos un elektroniskos piedero umus kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem, jo tas kaitētu videi. Lai atbrivotos no šo iekārtu, tā ir jānodod atpakal tā tirdzniecības vai nodot vietējo uz pārstrādi. Lai sanemtu sīkāku informāciju, sazinieties ar vietējo sadzīves atkritumu apglabāšanas dienestu.

Garantijas termiņš un kalpošanas laiks ir 2 gadi no produkta iegādes datuma.

Ražotāja dati: ASBISc Enterprises PLC, Agios Athanasios, Diamond Court, 43 Colonakiou Street, 4103 Limassol, Kipra. Ražots Ķīnā.

Jaunkā informācija un detalizēti ierīču apraksti, kā arī pievienošanas instrukcijas, sertifikāti, kvalitātes prasību un garantijas informācija ir pieejama lejupielādei vietnē aeno.com/documents. Visas minētās preču zīmes un zīmolu nosaukumi ir to attiecigo ipašnieku ipašums.

PL Inteligentny czajnik elektryczny **AENO EK1S** przeznaczony jest do podgrzewania i gotowania wody pitnej.

Dane techniczne

Napięcie zasilania: 220–240 V (AC); częstotliwość: 50/60 Hz. Moc wyjściowa: 1850.0–2200.0 W. Wymiary (dł.×szer.×wys.): 223×158×241 mm. Pojemność: 1,7 l. Sterowanie: za pomocą panelu sterowania (tryby grzania: 40, 70, 80, 90, 100 °C); za pomocą aplikacji **AENO** (zakres regulacji temperatury: 25–100 °C). Dane modułu Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, częstotliwość 2,4 GHz. Czas utrzymywania temperatury: 1 godz. Moc emisji: +20 dBm/100 mW.

W zestawie (patrz ilustrację)

Inteligentny czajnik **AENO EK1S**, podstawa (3), skrócona instrukcja obsługi, karta gwarancyjna.

Ograniczenia i ostrzeżenia

Przeczytaj uważnie ten dokument przed użyciem urządzenia. Czajnik jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego i nie może być używany na zewnątrz. Przed pierwszym użyciem urządzenia sprawdź, czy parametry sieci zasilającej są zgodne ze specyfikacją urządzenia. Nie należy używać uszkodzonego urządzenia. Naprawy urządzenia muszą być przeprowadzane przez wykwalifikowanego technika. Nie należy dopuszczać do kontaktu kabla zasilającego z ostrymi krawędziami lub gorącymi powierzchniami. Nie należy zanurzać przewodu zasilającego lub wtyczki, czajnika ani podstawki w wodzie lub innych płynach. Urządzenie należy zainstalować na płaskiej, stabilnej powierzchni, z dala od zewnętrznych źródeł ciepła lub innych urządzeń elektrycznych. Nie należy włączać pustego czajnika. Nie pozwalaj dzieciom używać urządzenia bez nadzoru dorosłych i/lub bawić się nim. Nie należy otwierać czajnika podczas gotowania wody lub przez kilka pierwszych minut po zagotowaniu. Zachowaj ostrożność przy nalewaniu gorącej wody, nie

przechylaj czajnika z wodą zbyt gwałtownie. Przed podniesieniem czajnika należy upewnić się, że pokrywa jest szczerle zamknięta. Nie dotykaj gorącego korpusu rąkoma, podnieś urządzenie z podstawy (3) tylko za uchwyt (4). Nie wlewaj wody poniżej znaku «MIN» i powyżej znaku «MAX» na wewnętrznej stronie korpusu. Urządzenie należy użytkować wyłącznie z dostarczonej podstawką. Należy używać wyłącznie akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych i/lub części zamiennych zalecanych przez producenta. Czajnik jest przeznaczony wyłącznie do podgrzewania i gotowania wody. Używaj uzdatnionej wody, aby zmniejszyć osadzanie się kamienia. Odłącz urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane i przed czyszczeniem. Szczegółowe informacje można znaleźć w pełnej instrukcji obsługi, dostępnej do pobrania na stronie [aeno.com/documents](#).

Przygotowanie urządzenia do pracy

Przed pierwszym użyciem należy napełnić czajnik do znaku «MAX», zagotować go i wyłączyć. Powtórz proces. Niech czajnik ostygnie. Wytrzyj zewnętrzną i wewnętrzną stronę urządzenia suchą ściereczką. Upewnij się, że na podstawce i czajniku nie ma wody.

Eksplatacja urządzenia

Przed gotowaniem, podgrzewaniem lub podgrzewaniem z utrzymaniem temperatury należy wykonać następujące kroki:

1. Zdjąć czajnik z podstawki (3). Nacisnąć przycisk (1), aby otworzyć pokrywę (6). Napełnić wymaganą ilością wody.
2. Zamknąć szczerle pokrywę i postawić czajnik na podstawce.
3. Podłączyć wtyczkę kabla zasilającego (9) do gniazdka elektrycznego.
4. Zabrzmią dwa krótkie sygnały dźwiękowe. Sprawdzić, czy podświetlenie na obwodzie czajnika (2) zapaliło się i zgasło, a na panelu sterowania (5) zapalają się cztery niebieskie wskaźniki.

Gotowanie

1. Wcisnąć przycisk «Start/Stop» (7), aby rozpocząć proces gotowania. Wskaźniki gasną, a podświetlenie zaświeci się i zacznie migać na czerwono.
2. Po zagotowaniu wody, czajnik wydaje dwa sygnały dźwiękowe i proces gotowania jest zakończony.
3. Podświetlenie zgaśnie w ciągu jednej minuty.

Ogrzewanie z utrzymaniem temperatury

1. Za pomocą przycisku «+/-» (8) należy wybrać żądaną temperaturę (40, 70, 80 lub 90 °C).
2. Nacisnąć przycisk «Start/Stop» (7). Podświetlenie (2) oraz niebieski wskaźnik obok wybranego trybu ogrzewania zaczynają migać.
3. Gdy czajnik osiągnie ustawioną temperaturę, wyda jeden krótki sygnał dźwiękowy i utrzyma ustawioną temperaturę przez 1 godzinę.

Uwaga: aby przerwać proces gotowania, podgrzewania lub utrzymywania temperatury, należy ponownie nacisnąć przycisk «Start/Stop» (7) lub zdjąć czajnik z podstawki (3). Wskaźnik i podświetlenie się wyłączają.

Opis trybów oświetlenia na obwodzie czajnika jest dostępny w pełnej instrukcji obsługi na stronie aeno.com/documents.

OSTRZEŻENIE! Jeśli czajnik zostanie włączony bez wody, wyłączy się automatycznie. Przed napełnieniem i ponownym włączeniem należy odczekać, aż czajnik ostygnie, w przeciwnym razie mechanizm zabezpieczający zablokuje czajnik.

Podłączanie urządzenia w aplikacji mobilnej AENO

OSTRZEŻENIE! Upewnij się, że twój smartfon jest połączony do sieci Wi-Fi 2,4 GHz. Dalej należy:

- Napełnić czajnik wodą. Mocno zamknąć pokrywę (6). Umieścić czajnik na podstawce (3). Podłączyć wtyczkę kabla zasilającego (9) do gniazdka elektrycznego.
- Uruchomić aplikację **AENO** i zalogować się na swoje konto. Lub pobrać aplikację mobilną z Google Play lub Apple Store i zarejestrować nowe konto.
- Na ekranie głównym aplikacji, nacisnąć «+» lub «Dodać urządzenie». W otwartym oknie wybrać kategorię «Czajnik».

Uwaga: jeśli pojawią się monity systemowe o włączenie funkcji pomocniczych na smartfonie, należy postępować zgodnie z zaleceniami w nich wskazanymi.

- Wprowadź nazwę i hasło sieci Wi-Fi, jeśli pola nie zostały wypełnione automatycznie, a następnie kliknij przycisk «Dalej».
- Upewnij się, że tryb «EZ» jest wybrany w prawym górnym rogu ekranu «Instrukcje połączenia».
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk «Start/Stop» (7), aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zacznie migać wskaźnik «40 °C».
- W aplikacji, na ekranie «Instrukcje połączenia», zaznacz pole «Miga wskaźnik sygnalizacyjny».
- Poczekaj, aż pojawi się komunikat «Urządzenie zostało pomyślnie dodane».
- Sprawdź, czy wskaźnik «40 °C» przestał migać.

Jeśli połączenie nie powiedzie się, upewnij się, że urządzenie jest podłączone do źródła zasilania i włączone, sprawdź ustawienia routera Wi-Fi pod adresem <https://aeno.com/pl/router-help>. Zdejmij czajnik z podstawki, zainstaluj go ponownie i powtórz proces podłączania.

Uwaga: urządzenie może być również sterowane za pomocą asystentów głosowych. Szczegółowe informacje są dostępne w pełnej instrukcji obsługi na stronie aeno.com/documents.

Konserwacja i usuwanie kamienia

OSTRZEŻENIE! Przed czyszczeniem należy odłączyć czajnik od sieci elektrycznej poprzez wyciągnięcie wtyczki i pozostawić do ostygnięcia.

Wytrzyj zewnętrzną stronę czajnika miękką ściereczką zwilżoną cieczą wodą lub łagodnym roztworem mydła. Następnie przetrzeć miękką ściereczką zwilżoną czystą wodą i wytrzeć do sucha. Nie należy używać ostrych detergentów, past ściernych, past polerskich ani detergentów zawierających kwasy lub rozpuszczalniki.

Częstotliwość odkamieniania: raz w miesiącu (twarda lub bardzo twarda woda) lub raz na 2–3 miesiące (średnio twarda lub miękka woda), jeśli czajnik jest używany 3–5 razy dziennie.

Środki odkamieniacze i metody czyszczenia

Ocet stołowy	Kwas cytrynowy	Odkamieniacz
Do czajnika wlać 0,5 l octu (6 lub 9 %), pozostawić na 1 godzinę bez zagotowania. Wylej zawartość, umyj czajnik, pobierając i opróżniając wodę 5–6 razy.	Zagotować 0,5 l wody. Dodać 25 gramów kwasu cytrynowego i pozostawić na 15 min. Wylej zawartość, umyj czajnik, pobierając i opróżniając wodę 5–6 razy.	Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta podanymi na opakowaniu produktu

Rozwiązywanie problemów

- Urządzenie nie włącza się. Możliwe przyczyny: brak zasilania z gniazdka elektrycznego; czajnik nie jest prawidłowo umieszczony na podstawce. Rozwiążanie: sprawdź, czy gniazdko jest sprawne, podłączając inne urządzenie; wyjmij czajnik z podstawki i postaw go ponownie.

- Czajnik wyłącza się kilka sekund po włączeniu. Możliwa przyczyna: niski poziom wody w czajniku. Rozwiążanie: wyłączyć urządzenie i odłączyć od zasilania. Poczekaj, aż urządzenie ostygnie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w punkcie «Gotowanie».
- Nie można połączyć urządzenia z aplikacją **AENO**. Możliwa przyczyna: brak sygnału Wi-Fi. Rozwiążanie: sprawdź, czy jest sygnał Wi-Fi.

OSTRZEŻENIE! Jeśli żadne z możliwych rozwiązań nie rozwiązuje problemu, należy skontaktować się z dostawcą lub centrum serwisowym. Proszę nie demontać ani nie próbować naprawiać urządzenia samodzielnie.

Firma ASBISc zastrzega sobie prawo do modyfikowania urządzeń oraz wprowadzania zmian i modyfikacji w niniejszym dokumencie bez wcześniejszego informowania użytkowników i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne konsekwencje wynikające z korzystania z nieaktualnej wersji dokumentu ani za ewentualne błędotechniczne lub typograficzne, pominięcia lub szkody przypadkowe, lub wynikowe, które mogą powstać w wyniku przekazania niniejszego dokumentu lub korzystania z urządzeń.



Symbol te oznaczają, że podczas utylizacji urządzenia, jego baterii i akumulatorów oraz akcesoriów elektrycznych i elektronicznych należy przestrzegać przepisów dotyczących zużyciego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz baterii i akumulatorów. Zgodnie z przepisami to urządzenie podlega selektywnej utylizacji po zakończeniu okresu użytkowania. Nie wolno wyrzucać urządzenia, jego baterii i akumulatorów oraz akcesoriów elektrycznych i elektronicznych razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi, ponieważ może to być szkodliwe dla środowiska. Aby utylizować urządzenie, należy je zwrócić do punktu sprzedaży lub przekazać do lokalnego centrum recyklingu. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z lokalnymi służbami zajmującymi się usuwaniem odpadów z gospodarstw domowych. Okres gwarancji i użytkowania wynosi 2 lata od daty zakupu produktu.

Dane producenta: ASBISc Enterprises PLC, Agios Athanasios, Diamond Court, 43 Colonakiou Street, 4103 Limassol, Cyprus. Made in China.

Aktualne informacje i szczegółowe opisy urządzeń, jak również instrukcje podłączenia, certyfikaty, reklamacje jakościowe i informacje gwarancyjne są dostępne do pobrania na stronie aeno.com/documents. Wszystkie wymienione znaki towarowe i nazwy marek są własnością ich właścicieli.

RO Ceainicul electric inteligent **AENO EK1S** este conceput pentru a încălzi și fierbe apa potabilă.

Specificații

Tensiunea de alimentare: 220–240 V (AC); frecvență: 50/60 Hz. Putere de ieșire: 1850.0–2200.0 W. Dimensiuni (L×l×a): 223×158×241 mm. Volum: 1,7 l. Control: prin intermediul panoului de control (moduri de încălzire: 40, 70, 80, 90, 100 °C); prin aplicația **AENO** (interval de reglare a temperaturii: 25–100 °C). Datele modulului Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, frecvență 2,4 GHz. Durata de menținere a temperaturii: 1 oră. Puterea de emisie: +20 dBm/100 mW.

Set de alimentare (a se vedea ilustrația)

Ceanic inteligent **AENO EK1S**, bază (3), scurt ghid de utilizare, certificat de garanție.

Restricții și avertismente

Cititi cu atenție acest document înainte de a utiliza dispozitivul. Ceanicul este destinat numai pentru uz casnic și nu poate fi utilizat în aer liber. Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată, verificați dacă parametrii de rețea sunt în conformitate cu specificațiile dispozitivului. Nu utilizați un dispozitiv deteriorat. Reparațiile dispozitivului trebuie efectuate de un tehnician calificat. Nu lăsați cablul de alimentare să intre în contact cu margini ascuțite sau suprafețe fierbinte. Nu scufundați cablul de alimentare sau ștecherul, ceanicul sau bază în apă sau în alte lichide. Instalați dispozitivul pe o suprafață plană și stabilă, departe de surse de căldură externe sau de alte apareate electrice. Nu porniți un ceanic gol. Nu permiteți copiilor să folosească dispozitivul fără supravegherea unui adult și/sau să se joace cu el. Nu deschideți ceanicul în timp ce apa fierbe sau în primele minute după ce a fierbat. Aveți grijă când turnați apă fierbinte, nu îclinați prea brusc ceanicul cu apă. Înainte de a ridica ceanicul, asigurați-vă că capacul este bine închis. Nu atingeți corpul fierbinte cu mâinile, ridicăți

dispozitivul de pe bază (3) numai de mânérul (4). Nu turnați apă sub marcajul "MIN" și peste marcajul "MAX" de pe interiorul carcasei. Utilizați dispozitivul numai cu bază furnizat. Utilizați numai accesorii, consumabile și/sau piese de schimb recomandate de producător. Ceainicul este destinat doar pentru încălzirea și fierberea apei. Utilizați apă tratată pentru a reduce acumularea de calcar. Scoateți dispozitivul din priză atunci când nu îl utilizați și înainte de a-l curăța. Informații detaliate pot fi găsite în manualul complet de instrucțiuni, disponibil pentru descărcare la aeno.com/documents.

Pregătirea dispozitivului pentru utilizare

Înainte de prima utilizare, umpleți ceainicul până la marcajul "MAX", fierbeți-l și scurgeți-l. Repetați procedura. Lăsați ceainicul să se răcească. Stergeți exteriorul și interiorul dispozitivului cu o cărpă uscată. Asigurați-vă că nu a rămas umezeală pe bază și pe ceainic.

Operarea dispozitivului

Înainte de a fierbe, încălzi sau încălzi cu menținerea temperaturii, efectuați următorii pași:

1. Scoateți ceainicul de pe bază (3). Deschideți capacul (6) prin apăsarea butonului (1). Umpleți cu cantitatea necesară de apă.
2. Închideți bine capacul și așezați ceainicul pe bază.
3. Conectați fișa cablului de alimentare (9) la o priză de curent.
4. Se vor auzi două semnale sonore scurte. Verificați dacă lumina de fundal din jurul ceainicului (2) se aprinde și se stinge și dacă cele patru indicator albastre de pe panoul de comandă (5) se aprind.

Fierbere

1. Apăsați butonul "Start/Stop" (7) pentru a începe procesul de fierbere. Indicatoarele se sting, iar lumina de fundal se aprinde și clipește în roșu.

- După ce apa a fierit, fierbătorul emite două semnale sonore și procesul de fierbere este finalizat.
- Lumina de fundal se stinge în decurs de un minut.

Încălzire cu menținerea temperaturii

- Utilizați butonul "+/-" (8) pentru a selecta temperatura dorită (40, 70, 80 sau 90 °C).
- Apăsați butonul "Start/Stop" (7). Lumina de fundal (2), precum și indicator albastră din dreptul modului de încălzire selectat încep să clipească.
- Când fierbătorul atinge temperatura setată, acesta va emite un semnal sonor scurt și va menține temperatura setată timp de 1 oră.

Notă: Pentru a întrerupe procesul de fierbere, încălzire sau menținere a temperaturii, apăsați din nou butonul "Start/Stop" (7) sau scoateți ceainicul de pe bază (3). Indicatorul și lumina de fundal se sting.

O descriere a modurilor de iluminare a conturului ceainicului este disponibilă în manualul complet al utilizatorului la aeno.com/documents.

AVERTISMENT! Dacă ceainicul este pornit fără apă, acesta se va opri automat. Așteptați până când ceainicul s-a răcit înainte de a-l umple și de a-l porni din nou, altfel mecanismul de siguranță va bloca ceainicul.

Conecțarea unui dispozitiv în aplicația mobilă AENO

AVERTISMENT! Asigurați-vă că smartphone-ul este conectat la o rețea Wi-Fi de 2,4 GHz.

- Umpleți ceainicul cu apă. Închideți bine capacul (6). Așezați ceainicul pe bază (3). Conectați fișa cablului de alimentare (9) la o priză de curent.
- Lansați aplicația **AENO** și conectați-vă la contul dumneavoastră. Sau descărcați aplicația mobilă din Google Play sau Apple Store și înregistrați-vă prin crearea unui cont nou.

- Din ecranul de pornire al aplicației, apăsați "+" sau "Adăugați dispozitiv". În fereastra care se deschide, selectați categoria "Kettle".

Notă: Dacă un sistem vă solicită să activați orice funcție de pe smartphone, urmați sfaturile oferite de acesta.

- Introduceți numele rețelei Wi-Fi și parola, dacă câmpurile nu sunt completate automat, și faceți clic pe "Următorul".
- Asigurați-vă că modul "EZ" este selectat în colțul din dreapta sus al ecranului "Instructiuni de conectare".
- Țineți apăsat butonul de "Start/Stop" (7) până când se aude un semnal sonor și indicator "40 °C" clipește.
- În aplicație în ecranul "Instructiuni de cablare", bifați caseta "Asigurați-vă că LED-ul clipește".
- Așteptați până când apare mesajul "Dispozitiv adăugat cu succes".
- Verificați dacă indicator "40 °C" nu mai clipește.

Dacă conexiunea eșuează, asigurați-vă că dispozitivul este conectat la o sursă de alimentare și pornit, verificați setările routerului Wi-Fi la adresa <https://aeno.com/ro/router-help>. Scoateți ceainicul de pe bază, puneti-l la loc și repetați apoi procesul de conectare.

Notă: dispozitivul poate fi controlat și prin intermediul asistenților vocali. Informații detaliate sunt disponibile în manualul complet de instrucțiuni la aeno.com/documents.

Întreținere și decalcificare

AVERTISMENT! Înainte de curățare, deconectați ceainicul de la rețea electrică trăgând de ștecherul de la rețea și lăsați-l să se răcească.

Stergeți partea exterioară a ceainicului cu o cărpă moale înmuiată în apă caldă sau într-o soluție de săpun bland. Apoi stergeți cu o cărpă moale umezită cu

apă curată și uscați. Nu utilizați detergenți puternici, paste abrazive, produse de lustruire sau detergenți care conțin acizi sau solventi.

Frecvența de decalcifiere: o dată pe lună (apă dură sau foarte dură) sau o dată la 2-3 luni (apă cu duritate medie sau moale), dacă ceainicul este utilizat de 3-5 ori pe zi.

Agenti de detartraj și metode de curățare

Oțet de masă	Acid citric	Descaler
Se toarnă 0,5 litri de oțet (6 sau 9 %) în ceainicul, se lasă timp de 1 oră fără să dea în clopot. Se toarnă conținutul, se clătește ceainicul prin tragerea și scurgerea apei de 5-6 ori	Fierbeți 0,5 litri de apă. Se adaugă 25 de grame de acid citric și se lasă timp de 15 min. Se toarnă conținutul, se clătește ceainicul prin tragerea și scurgerea apei de 5-6 ori	Urmați instrucțiunile producătorului de pe ambalajul produsului

Depanarea posibilelor defecțiuni

- Dispozitivul nu pornește. Cauze posibile: nu există alimentare de la priza electrică; ceainicul nu este așezat corect pe bază. Soluție: verificați dacă priza este în stare bună de funcționare prin conectarea unui alt aparat; scoateți ceainicul din bază și reintroduceți-l.
- Ceainicul se oprește la câteva secunde după ce este pornit. Cauză posibilă: nivel scăzut al apei în ceainic. Soluție: opriți dispozitivul și deconectați-l de la sursa de alimentare. Așteptați până când dispozitivul se răcește și apoi urmați instrucțiunile de la "Fierbere".
- Nu se poate conecta dispozitivul la aplicația **AENO**. Cauza posibilă: nu există semnal Wi-Fi. Soluție: verificați dacă există un semnal Wi-Fi.

AVERTISMENT! Dacă niciuna dintre soluțiile posibile nu rezolvă problema, contactați furnizorul sau centrul de service. Vă rugăm să nu dezasamblați sau să încercați să reparați singur unitatea.

ASBISc își rezervă dreptul de a modifica dispozitivul și de a aduce schimbări și modificări la acest document fără a anunța în prealabil utilizatorii și nu va fi răspunzătoare pentru eventualele consecințe negative care rezultă din utilizarea unei versiuni neactualizate a documentului sau pentru orice posibile erori tehnice sau tipografice sau omisii sau daune accidentale sau indirecte care pot apărea din transmiterea acestui document sau din utilizarea dispozitivelor.



Aceste simboluri indică faptul că trebuie să respectați Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (WEEE) și Regulamentul privind deșeurile de baterii și acumulatori atunci când aruncați aparatul, bateriile și acumulatorii acestuia, precum și accesoriiile electrice și electronice ale acestuia. Conform reglementărilor acest echipament trebuie eliminat separat la sfârșitul duratei sale de viață. Nu aruncați aparatul, bateriile și acumulatorii acestuia sau accesorioarele electrice și electronice împreună cu deșeurile municipale nesortate, deoarece acest lucru ar fi dăunător pentru mediu. Pentru a elimina acest echipament acesta trebuie returnat la punctul de vânzare sau predat la un centru de reciclare local. Pentru detalii contactați serviciul local de eliminare a deșeurilor menajere.

Perioada de garanție și durata de viață a serviciului este de 2 ani de la data achiziționării produsului. Detalii despre producător: ASBISc Enterprises PLC, Agios Athanasios, Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, 4103 Limassol, Cipru. Fabricat în China.

Informații actualizate și descrieri detaliate ale dispozitivelor, precum și instrucțiuni de conectare, certificate, informații privind revendicările de calitate și garanția, sunt disponibile pentru descărcare la aeno.com/documents. Toate mărcile comerciale și numele de marcă menționate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

SK Ceainicul electric inteligent **AENO EK1S** este conceput pentru a încălzi și fierbe apa potabilă.

Specificații

Tensiunea de alimentare: 220–240 V (AC); frecvență: 50/60 Hz. Putere de ieșire: 1850.0–2200.0 W. Dimensiuni (L×l×a): 223×158×241 mm. Volum: 1,7 l. Control: prin intermediul panoului de control (moduri de încălzire: 40, 70, 80, 90, 100 °C); prin aplicația **AENO** (interval de reglare a temperaturii: 25–100 °C). Datele modulului Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, frecvență 2,4 GHz. Durata de menținere a temperaturii: 1 oră. Emisný výkon: +20 dBm/100 mW.

Set de alimentare (a se vedea ilustrația)

Ceanic intelligent **AENO EK1S**, bază (3), scurt ghid de utilizare, certificat de garanție.

Restricții și avertismente

Cititi cu atenție acest document înainte de a utiliza dispozitivul. Ceainicul este destinat numai pentru uz casnic și nu poate fi utilizat în aer liber. Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată, verificați dacă parametrii de rețea sunt în conformitate cu specificațiile dispozitivului. Nu utilizați un dispozitiv deteriorat. Reparațiile dispozitivului trebuie efectuate de un tehnician calificat. Nu lăsați cablul de alimentare să intre în contact cu margini ascuțite sau suprafețe fierbinte. Nu scufundați cablul de alimentare sau ștecherul, ceanicul sau bază în apă sau în alte lichide. Instalați dispozitivul pe o suprafață plană și stabilă, departe de surse de căldură externe sau de alte aparate electrice. Nu porniți un ceanic gol. Nu permiteți copiilor să folosească dispozitivul fără supravegherea unui adult și/sau să se joace cu el. Nu deschideți ceanicul în timp ce apa fierbe sau în primele minute după ce a fierbat. Aveți grijă când turnați apă fierbinte, nu îclinați prea brusc ceanicul cu apă. Înainte de a ridica ceanicul, asigurați-vă că capacul este bine închis. Nu atingeți corpul fierbinte cu mâinile, ridicăți

dispozitivul de pe bază (3) numai de mânérul (4). Nu turnați apă sub marcajul "MIN" și peste marcajul "MAX" de pe interiorul carcasei. Utilizați dispozitivul numai cu bază furnizat. Utilizați numai accesorii, consumabile și/sau piese de schimb recomandate de producător. Ceainicul este destinat doar pentru încălzirea și fierberea apei. Utilizați apă tratată pentru a reduce acumularea de calcar. Scoateți dispozitivul din priză atunci când nu îl utilizați și înainte de a-l curăța. Informații detaliate pot fi găsite în manualul complet de instrucțiuni, disponibil pentru descărcare la aeno.com/documents.

Pregătirea dispozitivului pentru utilizare

Înainte de prima utilizare, umpleți ceainicul până la marcajul "MAX", fierbeți-l și scurgeți-l. Repetați procedura. Lăsați ceainicul să se răcească. Stergeți exteriorul și interiorul dispozitivului cu o cărpă uscată. Asigurați-vă că nu a rămas umezeală pe bază și pe ceainic.

Operarea dispozitivului

Înainte de a fierbe, încălzi sau încălzi cu menținerea temperaturii, efectuați următorii pași:

1. Scoateți ceainicul de pe bază (3). Deschideți capacul (6) prin apăsarea butonului (1). Umpleți cu cantitatea necesară de apă.
2. Închideți bine capacul și așezați ceainicul pe bază.
3. Conectați fișa cablului de alimentare (9) la o priză de curent.
4. Se vor auzi două semnale sonore scurte. Verificați dacă lumina de fundal din jurul ceainicului (2) se aprinde și se stinge și dacă cele patru indicator albastre de pe panoul de comandă (5) se aprind.

Fierbere

1. Apăsați butonul "Start/Stop" (7) pentru a începe procesul de fierbere. Indicatoarele se sting, iar lumina de fundal se aprinde și clipește în roșu.

- După ce apa a fierit, fierbătorul emite două semnale sonore și procesul de fierbere este finalizat.
- Lumina de fundal se stinge în decurs de un minut.

Încălzire cu menținerea temperaturii

- Utilizați butonul "+/-" (8) pentru a selecta temperatura dorită (40, 70, 80 sau 90 °C).
- Apăsați butonul "Start/Stop" (7). Lumina de fundal (2), precum și indicator albastră din dreptul modului de încălzire selectat încep să clipească.
- Când fierbătorul atinge temperatura setată, acesta va emite un semnal sonor scurt și va menține temperatura setată timp de 1 oră.

Notă: Pentru a întrerupe procesul de fierbere, încălzire sau menținere a temperaturii, apăsați din nou butonul "Start/Stop" (7) sau scoateți ceainicul de pe bază (3). Indicatorul și lumina de fundal se sting.

O descriere a modurilor de iluminare a conturului ceainicului este disponibilă în manualul complet al utilizatorului la aeno.com/documents.

AVERTISMENT! Dacă ceainicul este pornit fără apă, acesta se va opri automat. Așteptați până când ceainicul s-a răcit înainte de a-l umple și de a-l porni din nou, altfel mecanismul de siguranță va bloca ceainicul.

Conecțarea unui dispozitiv în aplicația mobilă AENO

AVERTISMENT! Asigurați-vă că smartphone-ul este conectat la o rețea Wi-Fi de 2,4 GHz.

- Umpleți ceainicul cu apă. Închideți bine capacul (6). Așezați ceainicul pe bază (3). Conectați fișa cablului de alimentare (9) la o priză de curent.
- Lansați aplicația **AENO** și conectați-vă la contul dumneavoastră. Sau descărcați aplicația mobilă din Google Play sau Apple Store și înregistrați-vă prin crearea unui cont nou.

- Din ecranul de pornire al aplicației, apăsați "+" sau "Adăugați dispozitiv". În fereastra care se deschide, selectați categoria "Kettle".

Notă: Dacă un sistem vă solicită să activați orice funcție de pe smartphone, urmați sfaturile oferite de acesta.

- Introduceți numele rețelei Wi-Fi și parola, dacă câmpurile nu sunt completate automat, și faceți clic pe "Următorul".
- Asigurați-vă că modul "EZ" este selectat în colțul din dreapta sus al ecranului "Instructiuni de conectare".
- Țineți apăsat butonul de "Start/Stop" (7) până când se aude un semnal sonor și indicator "40 °C" clipește.
- În aplicație în ecranul "Instructiuni de cablare", bifați caseta "Asigurați-vă că LED-ul clipește".
- Așteptați până când apare mesajul "Dispozitiv adăugat cu succes".
- Verificați dacă indicator "40 °C" nu mai clipește.

Dacă conexiunea eșuează, asigurați-vă că dispozitivul este conectat la o sursă de alimentare și pornit, verificați setările routerului Wi-Fi la adresa <https://aeno.com/ro/router-help>. Scoateți ceainicul de pe bază, puneti-l la loc și repetați apoi procesul de conectare.

Notă: dispozitivul poate fi controlat și prin intermediul asistenților vocali. Informații detaliate sunt disponibile în manualul complet de instrucțiuni la aeno.com/documents.

Întreținere și decalcificare

AVERTISMENT! Înainte de curățare, deconectați ceainicul de la rețea electrică trăgând de ștecherul de la rețea și lăsați-l să se răcească.

Stergeți partea exterioară a ceainicului cu o cărpă moale înmuiată în apă caldă sau într-o soluție de săpun bland. Apoi stergeți cu o cărpă moale umezită cu

apă curată și uscați. Nu utilizați detergenți puternici, paste abrazive, produse de lustruire sau detergenți care conțin acizi sau solventi.

Frecvența de decalcifiere: o dată pe lună (apă dură sau foarte dură) sau o dată la 2–3 luni (apă cu duritate medie sau moale), dacă ceainicul este utilizat de 3–5 ori pe zi.

Agenti de detartraj și metode de curățare

Oțet de masă	Acid citric	Descaler
Se toarnă 0,5 litri de oțet (6 sau 9 %) în ceainicul, se lasă timp de 1 oră fără să dea în clopot. Se toarnă conținutul, se clătește ceainicul prin tragerea și scurgerea apei de 5–6 ori	Fierbeți 0,5 litri de apă. Se adaugă 25 de grame de acid citric și se lasă timp de 15 min. Se toarnă conținutul, se clătește ceainicul prin tragerea și scurgerea apei de 5–6 ori	Urmați instrucțiunile producătorului de pe ambalajul produsului

Depanarea posibilelor defecțiuni

- Dispozitivul nu pornește. Cauze posibile: nu există alimentare de la priza electrică; ceainicul nu este așezat corect pe bază. Soluție: verificați dacă priza este în stare bună de funcționare prin conectarea unui alt aparat; scoateți ceainicul din bază și reintroduceți-l.
- Ceainicul se oprește la câteva secunde după ce este pornit. Cauză posibilă: nivel scăzut al apei în ceainic. Soluție: opriți dispozitivul și deconectați-l de la sursa de alimentare. Așteptați până când dispozitivul se răcește și apoi urmați instrucțiunile de la "Fierbere".
- Nu se poate conecta dispozitivul la aplicația **AENO**. Cauza posibilă: nu există semnal Wi-Fi. Soluție: verificați dacă există un semnal Wi-Fi.

VAROVANIE! Ak žiadne z možných riešení nevyrieši váš problém, obráťte sa na svojho dodávateľa alebo servisné stredisko. Prístroj nerozoberajte ani sa ho nepokúšajte opraviť sami.

Spoločnosť ASBISc si vyhradzuje právo upravovať zariadenia a vykonávať zmeny a úpravy tohto dokumentu bez predchádzajúceho upozornenia používateľov a nenesie zodpovednosť za prípadné negatívne dôsledky vyplývajúce z používania neaktuálnej verzie dokumentu alebo za prípadné technické alebo typografické chyby alebo opomenutia, prípadne náhodné alebo následné škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku prenosu tohto dokumentu alebo používania zariadení.



Tieto symboly označujú, že pri likvidácii spotrebiča, jeho batérií a akumulátorov a jeho elektrického a elektronického príslušenstva musíte dodržiavať predpisy o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) a o odpade z batérií a akumulátorov.

Podľa predpisov sa toto zariadenie musí po skončení životnosti zlikvidovať oddelené. Prístroj, jeho batérie a akumulátory ani jeho elektrické a elektronické príslušenstvo nevyhadzujte spolu s netriedeným komunálnym odpadom, pretože by to bolo škodlivé pre životné prostredie. Ak chcete toto zariadenie zlikvidovať, musíte ho vrátiť na miesto predaja alebo odovzdať do miestneho recykačného centra.

Záručná doba a životnosť je 2 roky od dátumu zakúpenia výrobku.

Údaje o výrobcovi: ASBISc Enterprises PLC, Agios Athanasios, Diamond Court, 43 Colonakiou Street, 4103 Limassol, Cyprus. Vyrobene v Číne.

Aktuálne informácie a podrobnejšie popisy zariadení, ako aj návody na pripojenie, certifikáty, informácie o reklamáciach a zárukách sú k dispozícii na stiahnutie na stránke aeno.com/documents. Všetky uvedené ochranné známky a názvy značiek sú majetkom príslušných vlastníkov.

SR Електрично паметно кувало за воду **AENO EKIS** Намењен за загревање и кување воде за пиће.

Спецификације

Напајање: 220–240 В (AC); фреквенција: 50/60 Hz. Снага: 1850.0–2200.0 W. Димензије (Д×Ш×В): 223×158×241 м. Запремнина: 1,7 л. Управљање: преко контролне плоче (режими грејања: 40, 70, 80, 90, 100 °C); преко апликације **AENO** (распон подешавања температуре: 25–100 °C). Подаци о модулу Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, фреквенција 2,4 GHz. Трајање одржавања подешене температуре: 1 сат. Снага зрачења: +20 дБм/100 МВ.

Садржај испоруке (в. слику)

Електрично паметно кувало за воду **AENO EKIS**, постолje (3), кратки кориснички водич, гарантни лист.

Ограничења и упозорења

Пажљиво прочитајте овај документ пре коришћења уређаја. Кувало за воду је намењено само за кућну употребу и не сме се користити на отвореном. Пре прве употребе, проверите да ли параметри напајање одговарају техничким спецификацијама уређаја. Не користите оштећени уређај. Поправку уређаја треба да обавља квалификовани стручњак. Држите кабл за напајање даље од оштрих ивица и врућих површина. Не урањајте кабл за напајање и утикач, кувало и постолje у воду или друге течности.. Ставите уређај на равну чврсту површину, удаљену од спољних извора топлоте или других електричних уређаја. Немојте укључивати празно кувалоза воду. Не дозволите деци да користе уређај без надзора одрасле особе и/или да се играју са њим. Не отварајте поклопац кувала док вода кључа или првих неколико минута након кључана. Будите опрезни када сипате врућу воду, не нагињите кувало са водом превише нагло. Пре него што подигнете кувало, уверите се да је поклопац добро затворен. Не додирујте рукама врући уређај, подигните га са постоља (3)

само за дршку (4). Не сипајте воду испод ознаке "MIN" и изнад ознаке "MAX" које су на унутрашњој страни кућишта. Користите уређај само уз испоручено постолje. Користите само прибор, потрошни материјал и/или резервне делове које препоручује произвођач. Кувало за воду је намењено само за грејање и кување воде. Користите пречишћену воду да смањите стварање каменца. Одспојите уређај из струје ако га не користите и пре чишћења. Детаљне информације можете прonaћи у потпуном упутству за употребу које је доступно за преузимање на веб страници [aeno.com/documents](#).

Припрема уређаја за коришћење

Пре прве употребе, напуните кувало водом до ознаке "MAX", прокувајте и испразните. Поновите поступак. Кувало мора да се охлади. Обришите спољашње и унутрашње површине уређаја сувом салветом. Уверите се да на постолју и кувалу нема влаге.

Коришћење уређаја

Пре кувања, загревања и одржавања подешене температуре, следите ове кораке:

1. Дигните кувало за воду са постолја (3). Притисните дугме (6) и отворите поклопец (1). Сипајте пожељну количину воде.
2. Чврсто затворите поклопац и ставите кувало на постолје.
3. Уметните утикач кабла за напајање (9) у утичницу.
4. Чуће се два кратка звучна сигнала. Уверите се да ли се позадинско осветљење дуж обриса кувала (2) упаљило и угасило, и да светле четири плава светла на контролној плочи (5).

Прокување

1. Да бисте започели процес прокувања, притисните дугме "Старт/Стоп" (7). Индикатори ће се угасити, а позадинско осветљење се укључи и затрепери црвено.

2. Након што вода прокључка, кувало истпусти два кратка звучна сигнала и процес прокувања ће бити завршен.
3. Позадинско осветљење ће се угасити у року од једног минута.

Грејање уз одржавање задате температуре

1. Помоћу дугмета "+/-" (8) изаберите жељену температуру (40, 70, 80 или 90 °C).
2. Притисните дугме "Старт/Стоп" (7). Позадинско осветљење (2), као и плави индикатор насупрот изабраном режиму грејања затрепери.
3. Када се постигне подешена температура, кувало испусти један кратки звучни сигнал па ће одржавати подешену температуру 1 сат.

Напомена: Да прекинете процес прокувања, загревања или одржавања температуре, поново притисните дугме "Старт/Стоп" (7) или уклоните кувало са постолја (3). Индикатор и позадинско осветљење се угасе.

Опис режима осветљења по обрису кувала доступно у пуном корисничком приручнику на веб страни [aeno.com/documents](#).

ПАЖЊА! Ако укључите празно кувало, аутоматски ће се искључити. Сачекајте дасе кувало охлади пре него што га допуните за поновно кување, пошто се такво укључивање блокира сигурносним механизмом.

Повезивање уређаја у AENO мобилној апликацији

ПАЖЊА! Уверите се да је ваш паметни телефон повезан на Wi-Fi мрежу од 2,4 GHz.

- Напуните кувало водом. Чврсто затворите поклопац (6). Поставите кувало за воду на постолје (3). Уметните утикач кабла за напајање (9) у утичницу.
- Покрените апликацију **AENO** и пријавите се на свој налог. Или преузмите мобилну апликацију са Google Play-а или Apple Store-а и региструјте се уз креирање свог налога.

- На главном экрану апликације притисните "+" или "Додај уређај". У прозору који се отвори изаберите категорију "Кувало".

Напомена: Ако систем од вас затражи да омогућите помоћне функције на паметном телефону, пратите све упуте.

- Унесите име и лозинку своје Wi-Fi мреже, ако се поља не попуњавају аутоматски, и кликните "Даље".
- Уверите се да је у горњем десном углу екрана "Упутства за повезивање" изабран режим "EZ".
- Притисните и држите дугме "Старт/Стоп" (7) док се не огласи звучни сигнал а индикатор "40 °C" не затрепери.
- У апликацији на екрану "Упутства за повезивање" штрикоирајте поље "Индикатор трепери".
- Сачекајте поруку: "Уређај је успешно додан".
- Уверите се да је индикатор "4 °C" више не трепери.

Ако веза не успе, уверите се да је уређај повезан на извор напајања и укључен, проверите подешавања Wi-Fi рутера преко aeno.com/ru/router-help. Дигните кувало са постолја, опет га ставите тамо, а затим поновите процес повезивања.

Напомена: Уређај се такође може управљати преко гласовних помоћника. Детаљне информације су доступне у потпуном корисничком приручнику на веб страници aeno.com/documents.

Одржавање и уклањање каменца

ПАЖЊА! Пре чишћења одспојите кувало из струје тако да извучете кабл за напајање из утичнице, и оставите га да се охлади.

Обришите спољашњу површину кувала меком тканином навлаженом у топлој води или води са мало сапуна. Затим обришите меком тканином навлаженом у чистој води и добро осушите. Немојте користити агресивне

детерценте, абразивне пасте, средства за полирање и детерценте који садрже киселине и раствараче.

Учесталост уклањања каменца: једном месечно (тврда и веома тврда вода) или једном у 2-3 месеца (средње тврда или мека вода), ако се кувало за воду користи 3 до 5 пута дневно.

Средства за уклањање каменца и начини чишћења

Стоно сирће	Лимунска киселина	Средство за уклањање каменца
У кувало сипајте 0,5 л сирћета (6 или 9%), оставите 1 сат без кувања. Испразните, оперите кувало за воду на начин да на 5-6 пута напуните водом и испразните.	Прокувајте 0,5 л воде. Додајте 25 г лимунске киселине и оставите за 15 минута. Испразните, оперите кувало за воду на начин да на 5-6 пута напуните водом и испразните.	Пратите упутства производјача на паковању средства које користите.

Решавање проблема

- Уређај се не укључује. Могући узроци: не добија се струја преко утичнице; кувало није уредно постављено на постолје. Решење: проверите да ли утичница функционише, на начин да на њу спојите неки други уређај; дигните кувало са постолја и поново га ставите.
- Кувало за воду се искључује неколико секунди након укључивања. Могући узрок: премало воде у кувалу. Решење: искључите уређај и одспојите га из електричне мреже. Сачекајте да се уређај охлади и пратите упутства у одељку "Прокување".
- Не да се повезати уређај са апликацијом **AENO**. Могући узрок: Нема Wi-Fi сигнала. Решење: проверите да ли има Wi-Fi сигнала.

ПАЖЊА! Ако ништа од наведеног није помогло да се проблем реши, контактирајте свог добављача или сервисни центар. Немојте растављати уређај или покушавати да га сами поправите.

ASBISc задржава право да модификује уређај и врши измене и допуне овог документа без претходног обавештења корисника и није одговоран за могуће негативне последице које произилазе из употребе застареле верзије документа, као и за евентуалне техничке и типографске грешке или пропусти или случајна или повезана оштећења која могу бити последица преноса овог документа или коришћења уређаја.



Овај симбол значи да када одлажете уређај, његове батерије и акумулаторе, као и његову електричну и електронску додатну опрему, морате да поштујете прописе о управљању отпадом електричне и електронске опреме (WEEE) и отпадом батерија и акумулатора. Прописи захтевају да се ова опрема селективно одлаже на крају њеног употребног века. Уређај, његове батерије и акумулатори, као и његов електрични и електронски прибор не смеју се одлагати заједно са неразврстаним комуналним отпадом јер ће то нанети штету животној средини.

За уредно одлагање ове опреме, требаје вратити у продајно место или предати локалном центру за рециклажу. За детаље обратите се локалној служби за одлагање кућног отпада. Гарантни период и употребни век је 2 године од датума куповине robe.

Информације о производијачу: ASBISc Enterprises PLC, 43 Kolonakiou Street, Diamond Court, Agios Athanasios, 4103 Limassol, Cyprus (Кипар). Произведено у Кини.

Ажуране информације и детаљан опис уређаја, као и упутства за повезивање, сертификати, информације о друштвима који примају рекламације за квалитет и гаранције, доступне су за преузимање на линку aeno.com/documents. Сви наведени заштитни знакови и њихови називи су својина њихових власника.

UK Електричний смарт-чайник **AENO EK1S** призначений для нагрівання та кип'ятіння питної води.

Технічні характеристики

Напруга живлення: 220–240 В (AC); частота: 50/60 Гц. Потужність: 1850,0–2200,0 Вт. Розміри (Д×Ш×В): 223×158×241 мм. Об'єм: 1,7 л. Управління: через контрольну панель (режими нагрівання: 40, 70, 80, 90, 100 °C); через додаток **AENO** (Діапазон регулювання температури: 25–100 °C). Дані модуля Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, частота 2,4 ГГц. Тривалість підтримання заданої температури: 1 год. Потужність випромінювання: +20 dBm/100 mW.

Комплект постачання (див. малюнок)

Смарт-чайник **AENO EK1S**, підставка (3), короткий посібник користувача, гарантійний талон.

Обмеження та попередження

Перед використанням пристрою уважно ознайомтеся з цим документом. Чайник призначений для використання тільки в побутових умовах і не може використовуватись поза приміщеннями. Перед першим використанням переконайтесь, що параметри мережі відповідають технічним характеристикам пристрою. Не користуйтесь пошкодженим пристадом. Ремонт пристрою має виконуватися кваліфікованим спеціалістом. Не допускайте контакту шнура живлення з гострими краями та гарячими поверхнями. Не занурюйте у воду чи інші рідини шнур та вилку живлення, чайник, підставку. Встановлюйте пристрій на рівній стійкій поверхні, якомога далі від зовнішніх джерел тепла чи інших електроприладів. Не вмикайте порожній чайник. Не дозволяйте дітям використовувати пристрій без нагляду дорослих та/або грati з ним. Не відкривайте чайник під час кипіння або в перші кілька хвилин після кипіння. Будьте обережні при наливанні гарячої води, не нахиляйте чайник з водою занадто різко. Перед тим, як підняти чайник,

переконайтесь, що кришка щільно закрита. Не торкайтесь руками гарячого корпусу, підіймайте прилад з підставки (3) тільки за ручку (4). Не наливайте воду нижче позначки «MIN» та вище від позначки «MAX» на внутрішній поверхні корпусу. Використовуйте пристрій лише з підставкою, яка входить у комплект постачання. Використовуйте лише рекомендовані виробником аксесуари, витратні матеріали та/або запасні частини. Чайник призначений лише для нагрівання та кип'ятіння води. Для зменшення утворення накипу використовуйте очищену воду. Відключайте прилад від електромережі, якщо він не використовується, а також перед його очищенням. Детальну інформацію можна знайти в повному посібнику з експлуатації, доступному для завантаження на сайті aeno.com/documents.

Підготовка пристрою до роботи

Перед першим використанням налийте воду в чайник до позначки «MAX», закип'ятіть та злийте. Повторіть процедуру. Дайте чайнику охолонути. Протріть зовнішні та внутрішні поверхні пристрою сухою серветкою. Переконайтесь, що на підставці та чайнику не залишилося вологи.

Експлуатація пристрою

Перед кип'ятінням, нагріванням, а також нагріванням з підтримкою заданої температури виконайте такі кроки:

1. Зніміть чайник з підставки (3). Натисніть кнопку (1), щоб відкрити кришку (6). Наберіть необхідну кількість води.
2. Щільно закрійте кришку та встановіть чайник на підставку.
3. Вставте штепсель шнура електроживлення (9) у розетку.
4. Пролунають два короткі сигнали. Переконайтесь, що підсвічування по контуру чайника (2) засвітилося і згасло, а на контрольній панелі (5) горять чотири блакитні індикатори.

Кип'ятіння

1. Щоб запустити процес кип'ятіння, натисніть кнопку «Старт/Стоп» (7). Індикатори згаснуть, а підсвічування засвітиться і блиматиме червоним кольором.
2. Після закипання води чайник подасть два короткі звукові сигнали й процес кип'ятіння завершиться.
3. Підсвічування згасне протягом однієї хвилини.

Нагрів із підтримкою заданої температури

1. За допомогою кнопки «+/-» (8) оберіть потрібну температуру (40, 70, 80 або 90 °C).
2. Натисніть кнопку «Старт/Стоп» (7). Підсвічування (2), а також блакитний індикатор напроти обраної температури нагрівання почнуть блимати.
3. Після досягнення заданої температури чайник подасть один короткий звуковий сигнал і протягом 1 год підтримуватиме задану температуру.

Примітка: Щоб перервати процес кип'ятіння, нагрівання або підтримання температури, натисніть кнопку «Старт/Стоп» (7) або зніміть чайник з підставки (3). Індикатор та підсвічування згаснуть.

Опис режимів підсвічування контуру чайника доступні у повному посібнику з експлуатації на сайті aeno.com/documents.

УВАГА! При увімкненні чайника без води він автоматично вимкнеться. Перед наступним наповненням і увімкненням чайника дочекайтесь його охолодження – інакше включення блокуватиметься захисним механізмом.

Підключення пристрою до мобільного додатка AENO

УВАГА! Переконайтесь, що ваш смартфон під'єднаний до мережі Wi-Fi частотою 2,4 ГГц.

- Наповніть чайник водою. Щільно закрійте кришку (6). Встановіть чайник на підставку (3). Вставте штепсель шнура електроживлення (9) у розетку.

- Запустіть додаток **AENO** і увійдіть до свого облікового запису. Або завантажте мобільний додаток у Google Play або Apple Store і зареєструйтесь, створивши новий обліковий запис.
- На головному екрані додатка натисніть «+» або «Додати пристрій». У відкритому вікні виберіть категорію «Чайник».

Примітка: при появі системних запитів про включення допоміжних функцій на смартфоні дотримуйтесь вказаних у них рекомендацій.

- Введіть назву та пароль мережі Wi-Fi, якщо поля не заповнені автоматично, і натисніть «Далі».
- Переконайтесь, що у верхньому правому куті екрана «Інструкція з підключення» выбрано режим «EZ».
- Натисніть та утримуйте кнопку «Старт/Стоп» (7), доки не пролунає сигнал, і індикатор «40 °C» не почне блимати.
- У додатку на екрані «Інструкція з підключення» встановіть галочку в рядку «Індикатор блимає».
- Дочекайтесь появи повідомлення: «Пристрій успішно додано».
- Перевірте, чи індикатор «40 °C» перестав блимати.

Якщо підключення не вдалося, переконайтесь, що пристрій під'єднано до джерела електро живлення та увімкнено, перевірте налаштування Wi-Fi маршрутизатора за посиланням <https://aeno.com/ua/router-help>. Зніміть чайник із підставки, знову встановіть на неї, а потім повторіть процес підключення.

Примітка: Можна також керувати пристроєм через голосові помічники. Детальна інформація доступна у повному посібнику з експлуатації на сайті aeno.com/documents.

Технічне обслуговування й очищення від накипу

УВАГА! Перед очищеннем відключіть чайник від електромережі, вийнявши штепсель шнура електро живлення з розетки, і дайте йому охолонути.

Протріть зовні поверхню чайника м'якою тканиною, змоченою у теплій воді або слабкому мильному розчині. Потім протріть м'якою тканиною, змоченою у чистій воді, і витріть насухо. Не використовуйте агресивні мийні засоби, абразивні пасті, полірувальні та мийні засоби, що містять кислоти та розчинники.

Періодичність очищення від накипу: 1 раз на місяць (жорстка та дуже жорстка вода) або 1 раз на 2–3 місяці (вода середньої жорсткості або м'яка), при використанні чайника 3–5 разів на день.

Засоби від накипу та способи очищення

Оцет столовий	Лимонна кислота	Засіб для видалення накипу
Налийте в чайник 0,5 л оцту (6 або 9%), залиште на 1 год без кип'ятіння. Вилийте вміст, вимийте чайник, 5–6 разів набравши й зливши воду	Закип'ятіть 0,5 л води. Додайте 25 г лимонної кислоти й залиште на 15 хв. Вилийте вміст, вимийте чайник, 5–6 разів набравши й зливши воду	Виконуйте вказівки виробника, наведені на пакуванню засобу

Усунення можливих несправностей

- Пристрій не вмикається. Можливі причини: від розетки електроживлення не надходить напруга; чайник погано встановлено на підставку. Вирішення: перевірте справність розетки, під'єднавши до неї інший пристрій; зніміть чайник із підставки та встановіть знову.
- Чайник вимикається через кілька секунд після увімкнення. Можлива причина: низький рівень води у чайніку. Рішення: вимкніть прилад та від'єднайте від мережі електроживлення. Дочекайтесь остинання пристрою та виконайте вказівки «Кип'ятіння».

- Не вдається під'єднати пристрій до додатка **AENO**. Можлива причина: немає сигналу Wi-Fi. Рішення: перевірте наявність сигналу Wi-Fi.

УВАГА! Якщо жоден з можливих шляхів усунення не допоміг вирішити вашу проблему, зверніться до постачальника або в сервісний центр. Будь ласка, не розбирайте пристрій і не намагайтесь відремонтувати його самостійно.

Компанія ASBISc залишає за собою право модифікувати пристрій та вносити правки та зміни до цього документа без попереднього повідомлення користувачів та не несе відповідальність за можливі негативні наслідки, що виникли внаслідок використання застарілої версії документа, а також за будь-які можливі технічні та типографічні помилки або упущення чи випадковий або пов'язаний збиток, який може виникнути внаслідок передачі цього документа або використання пристройа.



Ці символи означають, що при утилізації пристроя, його батарей і акумуляторів, а також його електричних і електронних аксесуарів, необхідно слідувати Директиві щодо відпрацьованого електричного й електронного обладнання (WEEE) і Директиві про батарейки та акумулятори та відходи від батарейок та акумуляторів, що містять небезпечні речовини. Згідно з директивами, дане обладнання після закінчення терміну служби підлягає окремій утилізації. Не допускається утилізацію пристроя, його батареї та акумулятори, а також його електричні і електронні аксесуари разом з несортированими міськими відходами, осільки це завдає шкоди навколошному середовищу. Для утилізації даного устаткування, його необхідно повернути в пункт продажу або здати в місцевий пункт переробки. Для отримання детальної інформації слід звернутися в місцеву службу ліквідації побутових відходів.

Гарантійний термін і термін служби – 2 роки з дати придбання виробу.

Відомості про виробника: «ASBISc Ентерпрайз ПЛК» (ASBISc Enterprises PLC), Arioc Афанаюс, Діамонд Корт, Колонакі Стріт, 43, 4103 Лімассол, Кіпр. Зроблено в Китаї.

Актуальні відомості і докладний опис пристроя, а також інструкція по підключення, сертифікати, відомості про компанії, які приймають претензії щодо якості та гарантії, доступні для скачування за посиланням aeno.com/documents. Всі зазначені торговельні марки і їх назви є власністю їх відповідних власників.

UZ AENO EK1S Elektr smart (aqlii) choynagi ichimlik suvini isitish va qaynatish uchun mo'ljallangan.

Texnik xususiyatlari

Ta'minot kuchlanishi: 220–240 V (O'zgar.tok); chastotasi: 50/60 Gts. Quvvati: 1850,0–2200,0 Vt. Olchamlari (Uzunl.×Eni×Baland.): 223×158×241 mm. Hajmi: 1,7 l. Boshqarish: boshqaruv paneli orqali (isitish rejimlari: 40, 70, 80, 90, 100 °C); **AENO** ilovasi orqali (haroratni sozlash diapazoni: 25–100 °C). Wi-Fi moduli ma'lumotlari: IEEE 802.11 b/g/n, chastotasi 2,4 GHz. Belgilangan haroratni saqlash muddati: 1 soat. Emissiya quvvati: +20 DBm/100 mW.

Yetkazib berilgan mahsulotning to'plami (rasmg'a qarang)

AENO EK1S smart (aqlii) choynagi, taglik (3), foydalanish uchun tezkor qo'llanma, kafolat taloni.

Cheklovlar va ogohlantirishlar

Qurilmani ishlatalishdan oldin ushbu hujjatni diqqat bilan o'qib chiqing. Choynak faqat maishiy foydalanish uchun mo'ljallangan va uni tashqarida ishlatmaslik kerak. Birinchi marta ishlatalishdan oldin tarmoq sozlamalari qurilmaning texnik xususiyatlariiga mos kelishiga ishonch hosil qiling. Buzilgan qurilmadan foydalanmang. Qurilmani ta'mirlash malakali mutaxassis tomonidan amalga oshirilishi kerak. Quvvat shnurini o'tkir qirralardan va issiq yuzalardan uzoqroq tuting. Taglik, choynak, quvvat vilkasi va shnurini suvg'a yoki boshqa suyuqliklarga botirmang. Qurilmani tekis, barqaror yuzaga, tashqi issiqlik manbalari yoki boshqa elektr jihozlardan uzoqroqda o'rnatiting. Bo'sh choynakni yoqmang. Bolalarga qurilmadan kattalar nazoratisiz foydalanishiga va/yoki u bilan o'ynashiga yo'l qo'y mang. Suv qaynayotganda yoki qaynagandan keyingi dastlabki daqiqalarda choynakni ochmang. Issiq suvni quyayotganda ehtiyoj bo'ling, choynakni suv bilan juda keskin egmang. Choynakni ko'tarishdan oldin, qopqog'i mahkam yopilganligiga ishonch hosil

qiling. Choynakning issiq tanasini qo'lingiz bilan tegmang, qurilmani taglikdan (3) faqat tutqichidan (4) ushlab ko'taring. Suvni korpusning ichki qismidagi "MIN" belgisidan pastroq va "MAX" belgisidan yuqoriga quymang. Qurilmani faqat yetkazib berilgan to'plamdag'i taglik bilan birga ishlating. Faqat ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilgan aksessuarlar, sarf materiallari va/yoki zaxira qismlardan foydalaning. Choynak faqat suvni isitish va qaynatish uchun mo'ljallangan. Qasmoqning shakllanishini kamaytirish uchun tozalangan suvdan foydalaning. Choynakni ishlatmayotganingizda va tozalashdan oldin uni elektr tarmog'idan uzing. Batafsил ma'lumotni aeno.com/documents saytidagi foydalinish uchun tezkor qo'llanmaning to'liq taxririni yuklab olishingiz mumkin.

Qurilmani ishga tayyorlash

Birinchi marta ishlatishdan oldin choynakni "MAX" belgisigacha suv bilan to'ldiring, qaynatib oling va to'kib tashlang. Jarayonni takrorlang. Choynakni sovushini kuting. Qurilmaning tashqi va ichki qismini quruq mato bilan artib oling. Taglikda va choynakda namlik qolmaganligiga ishonch hosil qiling.

Qurilmani ishlatish

Qaynatish, isitish va belgilangan haroratni saqlashdan oldin quyidagi amallarni bajaring:

1. Choynakni taglikdan olib tashlang (3). Tugmachani (1) bosib qopqoqni (6) oching. Kerakli miqdorda suv bilan to'ldiring.
2. Qopqoqni mahkam yoping va choynakni taglikka qo'ying.
3. Elektr shnuri vilkasini (9) rozetkaga ulang.
4. Ikkita qisqa signal eshitiladi. Choynakning (2) konturi bo'yicha pastdan yoritib turish yonganini va o'chishini va boshqaruv panelidagi (5) to'rtta ko'k chiroq yonib turganligiga ishonch hosil qiling.

Qaynatish

1. Qaynatish jarayonini boshlash uchun "Start (Boshlash)/Stop (To'xtatish)" tugmasini (7) bosing. Ko'rsatkichlar o'chadi va pastdan yoritib turish yonadi va qizil rang bilan miltillab yonadi.
2. Suv qaynagandan so'ng, choynak ikkita qisqa signal beradi va qaynatish jarayoni tugaydi.
3. Pastdan yoritib turish bir daqiqqa ichida o'chadi.

Belgilangan haroratni saqlab turish bilan isitish

1. Kerakli haroratni (40, 70, 80 yoki 90 °C) tanlash uchun +/- tugmasidan (8) foydalaning.
2. Start/Stop tugmasini (7) bosing. Pastdan yoritib turish (2), shuningdek tanlangan isitish rejimiga qarama-qarshi ko'k ko'rsatkich miltillab yona boshlaydi.
3. Belgilangan haroratga erishilganda, choynak bir marta qisqa signal beradi va belgilangan haroratni 1 soat davomida ushlab turadi.

Eslatma: qaynatish, isitish yoki jarayonini to'xtatish yoki haroratni ushlab turish uchun "Start (Boshlash)/Stop (To'xtatish)" tugmasini (7) yana bosing yoki choynakni taglikdan (3) chiqarib oling. Ko'rsatkich va pastdan yoritib turish o'chadi.

Choynak konturini pastdan yoritib turish rejimlarining tavsiflari [aeno.com/documents](#) saytidagi to'lqiq foydalanuvchi qo'llanmasida mavjud.

DIQQAT! Choynakni suvsiz yoqsangiz, u avtomatik ravishda o'chadi. To'dirish va yoqishdan oldin choynakning sovishini kuting, aks holda yoqish xavfsizlik mexanizmi tomonidan bloklanadi.

AENO mobil ilovasida qurilmani ularsh

DIQQAT! Smartfoningiz 2,4 Gigagertsli Wi-Fi tarmog'iga ulanganligiga ishonch hosil qiling.

- Choynakni suv bilan to'ldiring. Qopqoqni (6) mahkam yoping. Choynakni taglikka qo'ying (3). Elektr shnuri vilkasini (9) rozetkaga ulang.
- **AENO** ilovasini ishga tushiring va o'zingizning akkauntingizga kiring. Yoki Google Play yoki Apple Store dan mobil ilovani yuklab oling va yangi akkaunt yaratish orqali ro'yxatdan o'ting.
- Ilovaning asosiy ekranida "+" yoki "Qurilmani qo'shish" tugmasini bosing. Ochilgan oynada "Choynak" toifasini tanlang.

Eslatma: Agar tizim sizga smartfoningizda yordamchi funksiyalarni yoqishni so'rasha, ko'rsatmalardagi tavsiyalarga amal qiling.

- Agar maydonlar avtomatik ravishda tolldirilmasa, Wi-Fi tarmog'ingiz nomi va parolini kriting va "Keyingi" tugmasini bosing.
- "Ulanish bo'yicha qo'llanma" ekranning yuqori o'ng burchagida "EZ" rejimi tanlanganligiga ishonch hosil qiling.
- "Start (Boshlash)/Stop (To'xtatish)" tugmasini (7) signali eshitilguncha va "40 °C" indikatori miltillab yonguncha bosib turing.
- "Ulanish bo'yicha qo'llanma" ilovaning ekranidagi "Ko'rsatkich miltillab yonguncha" satrida galochka qo'ying.
- Xabarning paydo bo'lishini kuting: "Qurilma muvaffaqiyatli qo'shildi".
- "40 °C" indikatori miltillab yonishi to'xtaganiga ishonch hosil qiling.

Agar ulanish amalga oshmasa, qurilma quvvat manbaiga ulangan va yoqilganligiga ishonch hosil qiling, <https://aeno.com/en/router-help> sahifasida Wi-Fi router sozlamalarini tekshiring. Choynakni taglikdan olib tashlang, qaytadan uni ustiga qo'ying va keyin ulanish jarayonini takrorlang.

Eslatma: Qurilmani ovozli yordamchilar orqali ham boshqarish mumkin. Batafsil ma'lumot [aeno.com/documents](#) saytida to'liq foydalanuvchi qo'llanmasida mavjud.

Texnik xizmat ko'rsatish va qasmoqdan tozalash

DIQQAT! Tozalashdan oldin, elektr shnurini rozetkadan chiqarib, choynakni elektr tarmog'idan uzing va sovushini kuting.

Choynakning tashqi qismini iliq suv yoki yumshoq sovunli suv bilan namlangan yumshoq mato bilan artib oling. Keyin toza suv bilan namlangan yumshoq mato bilan artib oling va yaxshilab quriting. Agressiv yuvish vositalarini, abraziv pastalarni, kislotalar yoki erituvchilarni o'z ichiga olgan silliqlovchi va yuvish vositalarini ishlatmang.

Qasmoqdan tozalash davriyligi: choynakni kuniga 3–5 marta ishlatganda, oyiga bir marta (qattiq va juda qattiq suv) yoki har 2–3 oyda bir marta (o'rtacha qattiq yoki yumshoq suv).

Qasmoqdan tozalash vositalari va tozalash usullari

Ovqatga solinadigan sirkva	Limon kislotasi	Qasmoqdan tozalash vositalari
Choynakka 0,5 litr sirkani (6 yoki 9 %) soling, qaynatmasdan 1 soatga qoldiring. Choynakni suv bilan 5–6 marta to'ldirib, to'kib yuvish orqali ichidagini to'kib tashlang, suvni to'kib tashlang	0,5 litr suvni qaynatib oling. 25 gramm limon kislotasini soling va 15 daqiqaga qoldiring. Choynakni suv bilan 5–6 marta to'ldirib, to'kib yuvish orqali ichidagini to'kib tashlang, suvni to'kib tashlang	Vositaning qadog'idagi ishlab chiqaruvchining ko'rsatmalariga amal qiling.

Mumkin bo'lgan nosozliklarni bartaraf etish

- Qurilma yoqilmayapti. Mumkin bo'lgan sabablar: Elektr rozetkasi quват olmagan; choynak taglikka to'g'ri qo'yilmagan. Yechimi: rozetkaga boshqa qurilmani ulab tekshiring; choynakni taglikdan olib tashlang va uni qayta o'rnatting.

- Choynak yoqilgandan keyin bir necha soniya o'tgach o'chadi. Mumkin bo'lgan sabablar: choynakdag'i suv darajasi past. Yechimi: Asbobni o'chiring va uni elektr tarmog'idan uzing. Qurilmaning sovishini kuting va "Qaynatish" bo'limidagi ko'rsatmalarga amal qiling.
- Qurilmani **AENO** ilovasiga ulab bo'lmasdi. Mumkin bo'lgan sabablar: Wi-Fi signali yo'q. Yechimi: Wi-Fi signalini tekshiring.

DIQQAT! Agar yuqorida ko'rsatib o'tilgan yechimlarning hech biri muammoingizni hal qilmasa, etkazib beruvchiga yoki xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling. Iltimos, qurilmani qismlarga ajratmang yoki o'zingiz ta'mirlashga urinmang.

ASBISc foydalanuvchilami oldindan ogohlantirmsadan qurilmani o'zgartirish va ushbu hujjatga o'zgartirish va o'zgartirishlar kiritish huquqini o'zida saqlab qoladi va hujjatning eskirgan versiyasidan foydalanish natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlar, shuningdekhar qanday texnik va tipografik xatolar uchun javobgar emas. ushbu hujjatni uzatish yoki qurilmalardan foydalanish natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatolar yoki kamchiliklar yoki tasodifiy yoki tegishli zarar.



Ushbu belgilari qurilma, uning batareyalari va akkumulyatorlari, shuningdek elektr va elektron aksessuarlarini utilisatsiya qilishda (WEEE) elektr va elektron uskunalarining hamda batareyalar va akkumulyatorlarning chiqindilaridan foydali narsalar olish qoidalariga amal qilish kerak. Qoidalarga ko'ra, ushbu uskunaning ishslash muddati tugagandan so'ng alohida utilizatsiyaga yotadi. Qurilmani, uning batareyalari va akkumulyatorlari, shuningdek, unung elektrik va elektron aksessuarlarini shahar chiqindilari bilan bir qatorda utilisatsiya qilishga yo'l qo'yilmaydi, chunki bu atrof-muhitga zarar etkazadi. Ushbu uskunani utilisatsiya qilish uchun uni sotish yoki mahalliy qayta ishslash nuqtalariga qaytarish kerak. Bat afsil tafsilotlarni olish uchun maishiy chiqindilami yo'qotish xizmatiga murojaat qilish kerak.

Kafolat muddati va xizmat muddati mahsulot sotib olingan kundan boshlab 2 yil.

Ishlab chiqaruvchi haqida ma'lumotlar: "ASBISc Enterprises PLC", 43 Kolonakiou Street, Diamond Court, Agios Athanasios, 4103 Limassol, Kipr. Xitoya ishlab chiqarilgan.

Qurilmaning dolzarb ma'lumotlari va bat afsil tavsiyi, shuningdek ularish bo'yicha ko'rsatmalar, sertifikatlar, sifat va kafolatlar bo'yicha da'volarni qabul qiladigan kompaniyalar haqidagi ma'lumotlarni **aeno.com/documents** saytidan yuklab olishingiz mumkin. Ko'rsatilgan barcha savdo belgilari va ularning nomlari tegishli egalarining mulki bo'lib hisoblanadi.

技术参数

电源电压：220–240V (AC)；频率：50/60Hz。功率：1850.0–2200.0W。尺寸（长×宽×高）：223×158×241mm。容量：1.7L。控制：通过控制面板（加热模式：40、70、80、90、100°C）；通过**AENO** 应用程序（温度调节范围：25–100°C）。Wi-Fi 模块数据：IEEE802.11b/g/n，频率 2.4GHz。温度维持时间：1 小时。辐射功率：±20dBm/100mW。

装箱单（见图）

AENO 智能水壶 EK1S，底座（3），快速指南，保修卡。

限制和注意事项

在使用设备之前，请仔细阅读本文件。该水壶仅用于家庭使用，不得在户外使用。首次使用设备前，请检查电源参数是否符合设备的规格。请不要使用损坏的设备。对设备的维修必须由合格的技术员来进行。不要让电源线接触到锋利的边缘或发热的表面。请勿将电源线或插头、水壶或底座浸入水或其他液体中。将设备放在一个平坦、稳定的表面上，远离外部热源或其他电器。请勿将没水的水壶加热。不要让儿童在没有成人监督的情况下使用设备和/或玩弄设备。在水沸腾时或水沸腾后的最初几分钟内，不要打开水壶的盖。倒热水时要小心，不要把水壶过于倾斜。在你提起水壶之前，确保水壶盖子盖紧。不要用手触摸热壶身，只用手柄（4）将设备从底座（3）上提起。水位应位于“MIN”和“MAX”标记之间。只能与提供的底座一起使用该设备。只使用制造商推荐的附件、消耗品和/或备件。水壶只用于加热和烧水。使用经过处理的水以减少水垢堆积。不使用设备时以及清洁前，请拔掉设备的插头。详细信息可在完整的使用手册中找到，可在aeno.com/documents 下载。

首次使用之前

第一次使用前，加水至“MAX”标记水平，煮沸，煮沸后倒掉水。重复上述过程。让水壶冷却下来。用干布擦拭设备的外部和内部。确保底座和水壶上没有水分残留。

操作设备

在煮沸、加热或用温度维持加热之前，请执行以下步骤：

1. 从底座上取下水壶（3）。按下按钮（1），打开盖子（6）。将水壶装所需数量的水。
2. 将水壶的盖子盖好，将水壶放在底座上。
3. 将电源线的插头（9）插入电源插座。
4. 将发出两声短促的提示。检查水壶照明灯（2）是否亮起后熄灭，控制面板（5）上的四个蓝灯是否亮起。

沸腾

1. 按“开始/停止”按钮（7），开始煮沸过程。指示灯熄灭，照明灯亮起并闪烁红色。
2. 一旦水沸腾了，水壶就会发出两声提示，沸腾过程就完成了。
3. 照明灯在1分钟内关闭。

加热后保持温度

1. 使用“+/-”按钮（8）选择所需温度（40、70、80 或 90°C）。
2. 按“开始/停止”按钮（7）。照明灯（2）以及所选加热模式旁边的蓝色指示器开始闪烁。
3. 当水壶达到设定温度时，它将发出短暂的蜂鸣声，并保持设定温度1小时。

注意：要停止沸腾、加热或保持温度的过程，请再次按下“开始/停止”按钮（7）或将水壶从底座上取下（3）。指示灯以及照明灯关闭。

关于水壶照明灯模式的描述，可在 **aeno.com/documents** 的完整用户手册中找到。

注意！如果水壶在没有水的情况下被打开，它将自动关闭。等到水壶冷却后再装水并再次打开，否则安全机制会锁定水壶。

如何将设备连接到 AENO 应用程序

注意！确保你的手机连接到一个 2.4GHz 的 Wi-Fi 网络。

- 将水壶装满水。将盖子盖紧（6）。将水壶放在底座上（3）。将电源线的插头（9）插入电源插座。

- 打开 **AENO** 应用程序并登录您的账户。或者从 Google Play 或 Apple Store 下载应用程序，并通过创建一个新账户进行注册。
- 从应用程序的主屏幕，按“+”或“添加 设备”。在打开的窗口中，选择“水壶”类别。

注意： 如果出现让您激活智能手机的辅助功能的提示，请遵循其中的建议。

- 输入您的 Wi-Fi 网络名称和密码，如果这些字段没有自动填入，请点击“下一步”。
- 确保在“连接说明”屏幕的右上角选择的是“EZ”模式。
- 按住“开始/停止”按钮 (7)，直到发出信号，“40°C”指示灯闪烁。
- 在应用程序中，在“连接说明”屏幕中，勾选“指示灯闪烁”的选项。
- 请等待“设备添加成功”信息的出现。
- 检查“40°C”指示灯是否停止闪烁。

如果连接失败，确保设备连接到电源并打开，检查 Wi-Fi 路由器的设置在 <https://aeno.com/ru/router-help>。从底座上取下水壶，再放回底座上，然后重复连接过程。

注意： 该设备也可以通过语音助手控制。详细的信息可在 aeno.com/documents 网站的完整使用手册中找到。

维护和除垢

注意！ 在清洗之前，通过拔掉电源插头将水壶从电源中拔出，并让其冷却。

用蘸有温水或温和肥皂溶液的软布擦拭水壶的外部。然后用水蘸湿软布擦拭，并擦干。不要使用刺激性的洗涤剂、研磨膏、抛光剂或含有酸或溶剂的洗涤剂。

除垢频率：每月一次（硬水或极硬水）或每 2-3 个月一次（中等硬度或软水），如果水壶每天使用 3-5 次。

除垢剂和清洁方法

苹果醋	柠檬酸	除垢剂
将 0.5L 醋 (6% 或 9%) 倒入水壶，放置 1 小时不沸腾	将 0.5L 的水煮沸。加入 25g 柠檬酸并放 15 分钟。	遵循制造商在产品包装上的指示

将液体倒掉，通过装水后倒掉水冲洗水壶 5–6 次。	将液体倒掉，通过装水后倒掉水冲洗水壶 5–6 次。	
---------------------------	---------------------------	--

排除可能发生的故障

- 开不了设备。可能的原因：电源插座没有供电；水壶没有正确放置在底座上。解决方案：插上另一设备，检查插座是否工作良好；将水壶从底座上取下，重新插入。
- 水壶在开机后几秒钟就会关闭。可能的原因：水壶中的水位低。解决方案：关闭设备并断开电源。等到设备冷却后，再按照“煮沸”的说明进行操作。
- 无法将设备连接到 **AENO** 应用程序。可能的原因：没有 Wi-Fi 信号。解决方案：检查是否有 Wi-Fi 信号。

请注意！如果您的问题仍然存在，请联系您当地的供应商或服务中心以寻求支持。请不要拆卸设备或尝试自行修复设备。

ASBISc 公司保留修改设备和对本文件进行修改和变更的权利，而无需事先通知用户，对于因使用本文件的过期版本而可能产生的负面影响，或任何可能的技术或印刷错误或遗漏，或因传输本文件或使用设备而可能产生的意外或间接损失，ASBISc 不承担责任。



这些符号表明，在处理本设备、其电池和蓄电池以及其电气和电子配件时，您必须遵守《废弃电气和电子设备》(WEEE) 和《废弃电池回收处理》。在其使用寿命结束时，该设备必须被分类回收。本设备、其电池和蓄电池以及其电气和电子配件不得与未经分类的城市垃圾一起处理，因为这将对环境造成危害。处理本设备，必须将其送零售店或送到当地的回收中心。请联系您当地的生活废弃物管理中心，以了解更多详情。

保修期和使用年限为自购买设备之日起 2 年。

制造商：ASBISc Enterprises PLC, 43 Kolonakiou Street, 钻石阁，阿约斯阿塔纳西奥斯，4103 利马索尔，塞浦路斯。中国制造。

有关设备描述和规格的当前信息和细节，以及连接过程、证书、保修和质量问题，请参阅相关安装和操作手册，可在 **aeno.com/documents** 下载。此处的所有商标和名称均为其各自所有者的财产。

**GET
MORE**

aeno.com

RoHS
compliant

