

A E N O

C R E A T I N G T H E F U T U R E

Balss palīgi AENO ierīcēm

Savienojuma rokasgrāmata

Saturs

1 Balss palīgi un atbalstītās valodas	3
2 Izstrādātāju vietnes, kurās aprakstīti balss palīgi	4
3 Kā savienot ierīci ar balss palīgu	5
3.1 Amazon Alexa	5
3.2 Google Assistant.....	7
3.3 Siri.....	10
3.4 Alise.....	Ошибка! Закладка не определена.
4 Robotu putekļu sūcēji, modeļi ARC0001S, ARC0002S, ARC0003S, ARC0004S	13
4.1 Atbalstītie balss palīgi.....	13
4.2 Komandu saraksts.....	13
5 Gaisa attīrītājs, modeļi AAP0001S, AAP0002S	14
5.1 Atbalstītie balss palīgi	14
5.2 Komandu saraksts	14
6 Tējkanna, modeļi AEK0001S, AEK0007S.....	16
6.1 Atbalstītie balss palīgi.....	16
6.2 Komandu saraksts.....	16

1 Balss palīgi un atbalstītās valodas

AENO ierīces var vadīt, izmantojot šādus balss palīgus:

- **Amazon Alexa** (angļu, arābu, franču, itāļu, portugāļu, spāņu, vācu valodā).
- **Google Assistant** (angļu, arābu, bengāļu, dāņu, franču, gudžaratu, hindi, indonēziešu, itāļu, japāņu, kannada, ķīniešu (tradicionālā), ķīniešu (vienkāršotā), korejiešu, krievu, malajalamu, marati, nīderlandiešu, norvēģu, poļu, portugāļu (Brazīlijas), portugāļu (Portugāles), spāņu, tajū, tamilu, telugu, turku, urdu, vācu, vjetnamiešu, zviedru valodā).
- **Siri** (angļu, arābu, čehu, dāņu, ebreju, franču, grieķu, horvātu, itāļu, japāņu, kantonas, ķīniešu (vienkāršotā), korejiešu, krievu, latviešu, malajiešu, nīderlandiešu, norvēģu, poļu, portugāļu, rumāņu, serbu, slovāku, somu, spāņu, tajū, turku, ukraiņu, ungāru, vācu, zviedru valodā).

2 Izstrādātāju vietnes, kurās aprakstīti balss palīgi

Balss palīgs	Oficiālā tīmekļa vietne
Amazon Alexa	alexa.amazon.com (nepieciešama pieteikšanās)
Google Assistant	assistant.google.com
Siri	apple.com/siri

* Turpmāk tekstā visas minētās preču zīmes un nosaukumi, kā arī logotipi un citi simboli ir to attiecīgo īpašnieku īpašums. iOS ir CISCO TECHNOLOGY INC. reģistrēta preču zīme, Amazon ir Amazon Technologies INC. reģistrēta preču zīme. Google, Google Play, Android ir reģistrētas Google LLC. preču zīmes, App Store ir reģistrēta Apple Inc. preču zīme. Windows ir Microsoft Corporation reģistrēta preču zīme.

3 Kā savienot ierīci ar balss palīgu

Pirms savienošanas pārliecinieties, ka AENO ierīce un viedtālrunis ir ieslēgti un savienoti ar vienu un to pašu 2,4 GHz Wi-Fi tīklu. AENO ierīces neatbalsta 5 GHz frekvenci.


3.1 Amazon Alexa

Lai pārvaldītu AENO ierīces, izmantojot Amazon Alexa balss palīgu, ir nepieciešams Amazon konts un viedtālrunis. Viedtālrunis vienlaikus kalpo kā ierīce balss komandu saņemšanai un pārsūtīšanai.


- 3.1.1 Lejupielādējiet lietotni “Amazon Alexa” no Google Play vai App Store. Piesakieties savā kontā vai reģistrējiet jaunu kontu.
- 3.1.2 Lejupielādējiet “AENO” lietotni no Google Play vai App Store. Piesakieties savā AENO kontā vai reģistrējiet jaunu kontu.
- 3.1.3 Savienojiet AENO ierīci lietotnē “AENO”. Sīki izstrādātus norādījumus par to, kā pieslēgt ierīci, var lejupielādēt vietnē **aeno.com/documents**.

Piezīme. Izvēlieties vienkāršus, viegli atpazīstamus ierīču nosaukumus. Neizmantojiet ierīces modeļa numuru kā nosaukumu.

- 3.1.4 “AENO” lietotnes izvēlnē atveriet cilni “Es” (“Profils”). Sadaļā “Trešo pušu balss pakalpojumi” nospiediet “Alexa”.

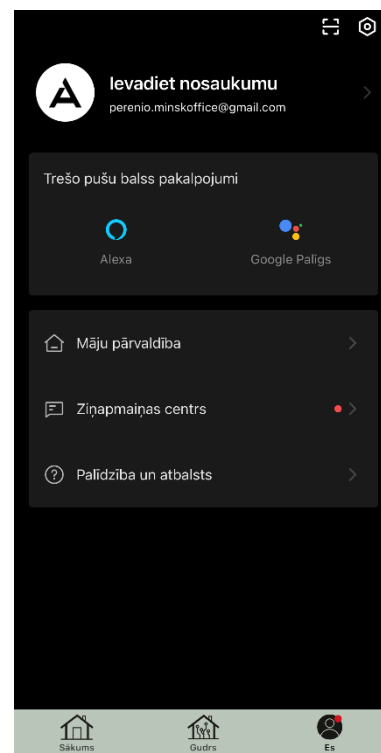


3.1.5 Ekrānā "Amazon Alexa" nospiediet pogu "Pierakstieties savā Amazon kontā".

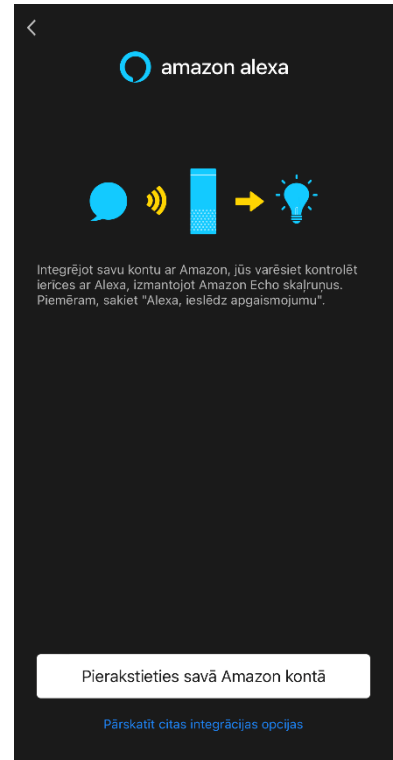

3.1.6 Apstipriniet piekrišanu "AENO" lietotnes un Alexa integrācijai, nospiežot pogu "Link" ("Savienot"). Iznirstošajā logā atlasiet opciju "AENO App" ("AENO lietotne").

3.1.7 Pagaidiet, līdz tiek paziņots: "Amazon Alexa jau ir savienota". Tagad varat vadīt AENO ierīces, izmantojot balss palīgu Alexa.

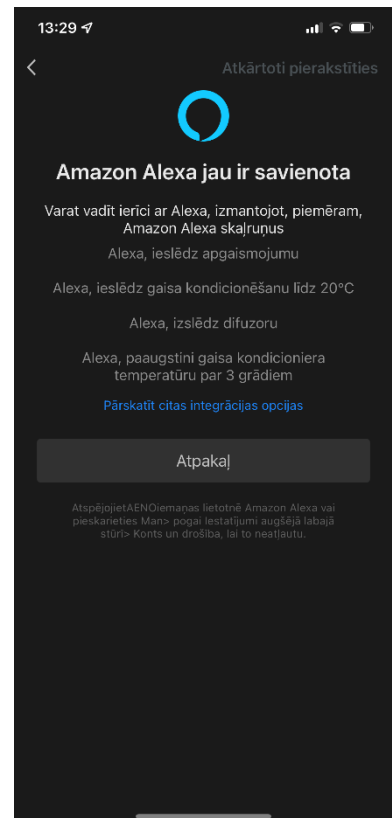


3.2 Google Assistant

Lai pārvaldītu AENO ierīces, izmantojot Google Assistant balss palīgu, ir nepieciešams Google konts un viedtālrunis. Viedtālrunis vienlaikus kalpo kā ierīce balss komandu saņemšanai un pārsūtīšanai.


- 3.2.1 Lejupielādējiet lietotni “Google Home” no pakalpojuma Google Play vai App Store. Piesakieties savā kontā vai reģistrējiet jaunu kontu.
- 3.2.2 Lejupielādējiet “AENO” lietotni no Google Play vai App Store. Piesakieties savā AENO kontā vai reģistrējiet jaunu kontu.
- 3.2.3 Savienojiet AENO ierīci lietotnē “AENO”. Sīki izstrādātus norādījumus par to, kā pieslēgt ierīci, var lejupielādēt vietnē aeno.com/documents.

Piezīme. Izvēlieties vienkāršus, viegli atpazīstamus ierīču nosaukumus. Neizmantojiet ierīces modeļa numuru kā nosaukumu.


- 3.2.4 “AENO” lietotnes izvēlnē atveriet cilni “Es” (“Profils”). Sadaļā “Voice Services” (“Trešo pušu balss pakalpojumi”) nospiediet “Google Assistant”.

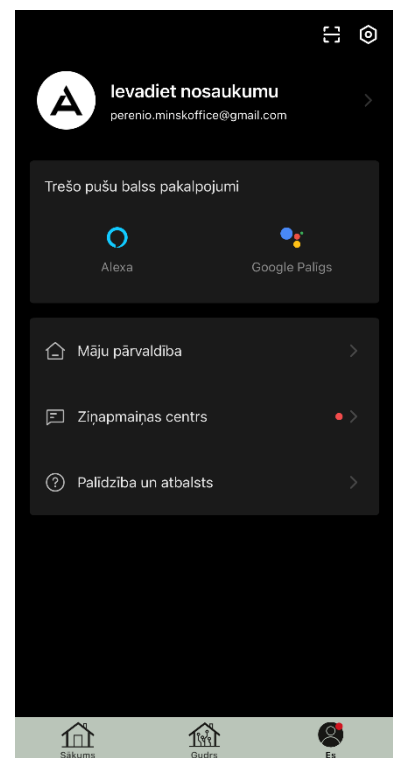

3.2.5 Ekrānā "Google Assistant" nospiediet pogu "Connect to Google Assistant" ("Savienošanās ar Google Assistant").

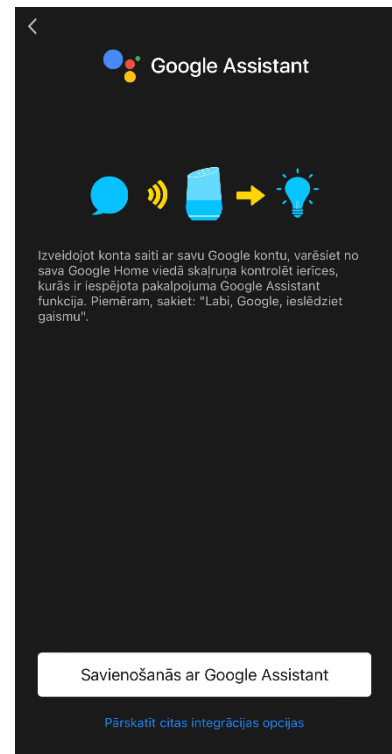


3.2.6 No nolaižamajā sarakstā izvēlieties savu valsti. Tālāk esošajā laukā ievadiet savu tālruņa numuru vai e-pasta adresi, lai atvērtu savu "AENO" lietotnes kontu. Nospiediet pogu "Nākamais solis".

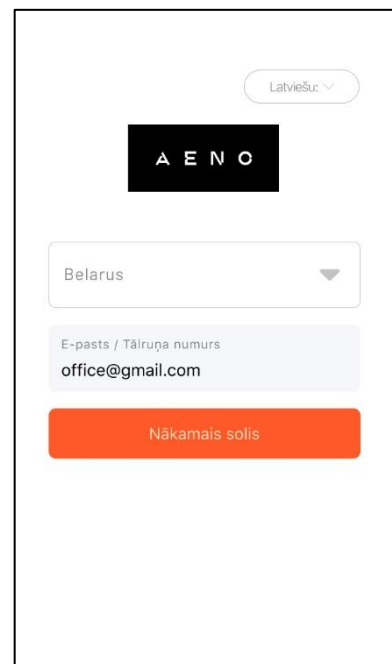

Balss palīgi AENO ierīcēm.
Savienojuma rokasgrāmata

A E N O


3.2.7 Ievadiet “AENO” lietotnes konta paroli.
Nospiediet pogu “Nākamais solis”.

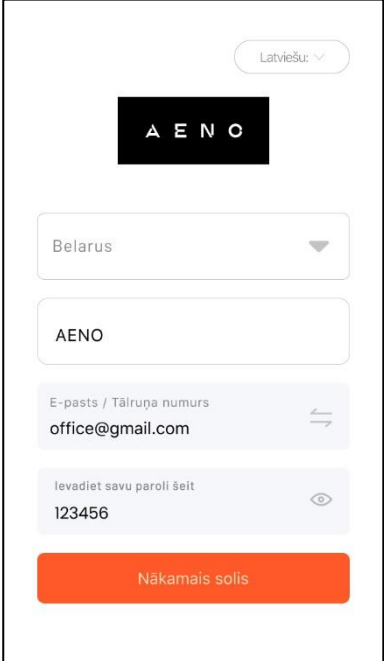

3.2.8 Apstipriniet piekrišanu “AENO” un “Google Home” lietotņu integrācijai, nospiežot pogu "Autorizēt". Izlaižamajā logā izvēlieties opciju “Home” (“Sākums”).



3.2.9 Pagaidiet, līdz tiek paziņots: "Google Assistant savienots". Tagad varat vadīt AENO ierīces, izmantojot Google Assistant balss palīgu.

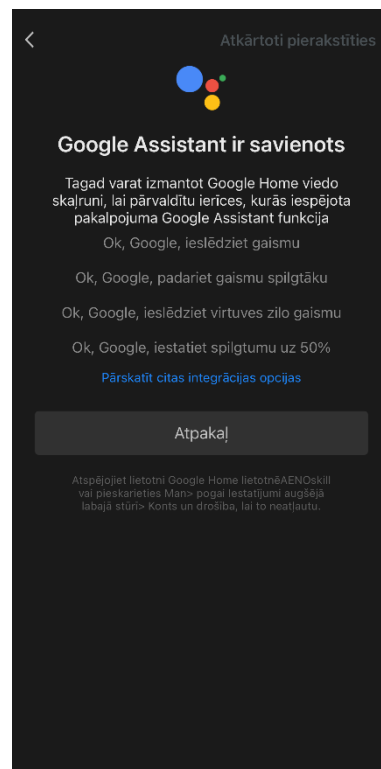

3.3 Siri

Lai pārvaldītu AENO ierīci, izmantojot balss palīgu Siri, ir nepieciešams Apple ID konts un viedtālrunis. Viedtālrunis vienlaikus kalpo kā ierīce balss komandu saņemšanai un pārsūtīšanai.

Piezīme. Balss asistents Siri parasti ir iOS sistēmas iebūvēts elements. Balss palīgs Siri nav instalēts Android vai Windows ierīcēs.

3.3.1 Aktivizējiet balss palīgu Siri (ja tas nav izdarīts, pirmo reizi iestatot ierīci balss komandu saņemšanai).

Siri ieslēgšanas piemērs iPhone ierīcē:


- Atveriet programmu "Iestatījumi" un atlasiet "Siri un meklēšana".
- Iestatiet vienu vai vairākus slēdžus "Siri sānu pogas izsaukums", "Siri augšējās pogas izsaukums" vai "Siri Sākums pogas izsaukums" pozīcijā "ieslēgts".
- Iestatiet slēdža "Siri ar ekrāna bloķēšanu" slēdzi uz "ieslēgts". Tas ļaus aktivizēt balss palīgu Siri pat bloķētā ierīcē.
- Iestatiet slēdža "Klausīties "Siri Hello" slēdzis pozīcijā "ieslēgts" un veiciet iestatījumus, ievērojot ekrānā redzamos norādījumus.

3.3.2 Lejupielādējiet lietotni "AENO" no App Store. Piesakieties savā AENO kontā vai reģistrējiet jaunu kontu. AENO ierīces vadība, izmantojot balss palīgu Siri Android viedtālrunī, nav pieejama.


3.3.3 Savienojiet AENO ierīci lietotnē “AENO”. Sīki izstrādātus norādījumus par ierīces pieslēgšanu var lejupielādēt no aeno.com/documents.

Piezīme. Izvēlieties vienkāršus, viegli atpazīstamus ierīču nosaukumus. Neizmantojiet ierīces modeļa numuru kā nosaukumu.


3.3.4 Atveriet AENO lietotnes izvēlnes cilni “Scripti” (Scenāriji). Šajā cilnē nospiediet pogu “Pievienot Siri”.

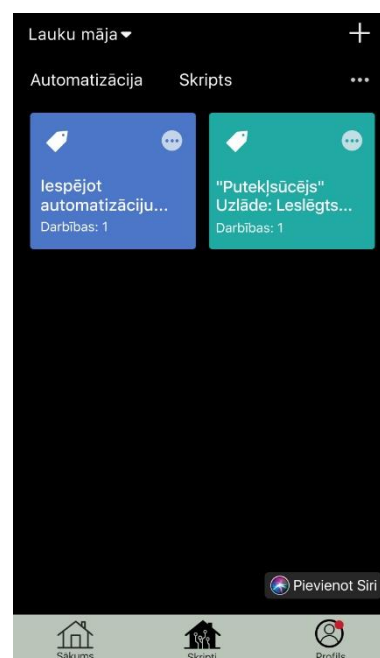

3.3.5 Atvērtajā logā atlasiet scenāriju, kuram vēlaties izveidot Siri ātro balss komandu.

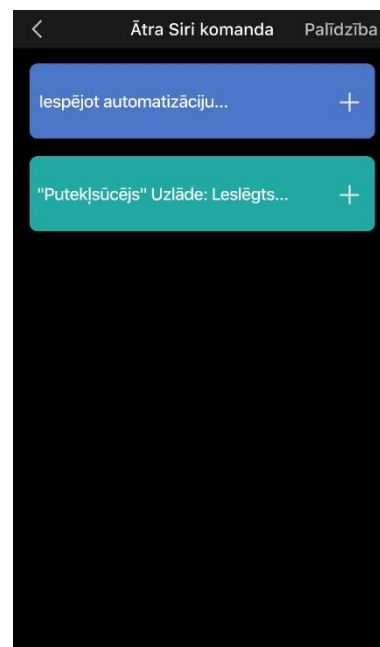

3.3.6 Nospiediet pogu "Ierakstīt" un izveidojiet balss komandu, piemēram: "Ierīces nosaukums, darbība". Izvēlieties vienkāršas, viegli izrunājamas un atpazīstamas frāzes. Neizmantojiet modeļu numurus kā nosaukumus.

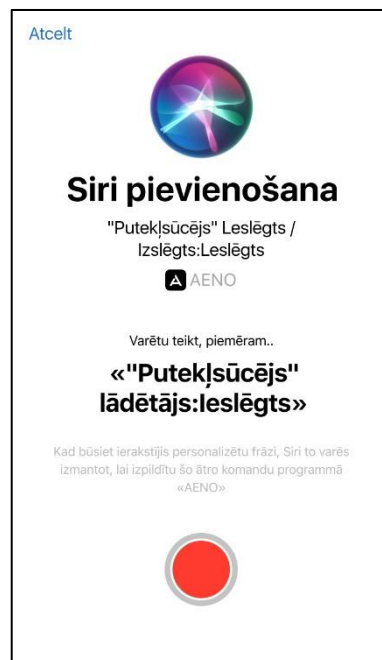

3.3.7 Pārbaudiet, vai izveidotā komanda ir pareiza. Ja nepieciešams, vēlreiz pierakstiet frāzi. Nospiediet pogu "Paveikts".



Tagad varat vadīt AENO ierīci, izmantojot balss palīgu Siri.

AENO ierīču vadībai pieejamo iepriekš iestatīto komandu sarakstu var atrast attiecīgās ierīces sadaļā "Komandu saraksts" (sk. 4.2., 5.2., 6.2. punktu).

4 Robotu putekļu sūcēji, modeļi ARC0001S, ARC0002S, ARC0003S, ARC0004S

4.1 Atbalstītie balss palīgi

- Amazon Alexa
- Google Assistant
- Siri

4.2 Komandu saraksts

AENO robotizēto putekļu sūcēju var vadīt ar šādām iepriekš iestatītām komandām:

Balss palīgs	Balss komanda	Ierīces darbība
Amazon Alexa	Alexa, turn on "device name" (Alexa, ieslēdz "ierīces nosaukumu")	Robots sāk tīrīšanu
	Alexa, turn off "device name" (Alexa, izslēdz "ierīces nosaukumu")	Robots atgriežas bāzē
Google Assistant	Ok, Google, turn on "device name" (Ok, Google, ieslēdziet "ierīces nosaukumu")	Robots sāk tīrīšanu
	Ok, Google, turn off "device name" (Ok, Google, izslēdziet "ierīces nosaukumu")	Robots atgriežas bāzē
Siri	Pie Siri nav ieprogrammēta komandas. Jums ir nepieciešams izveidot komandu patstāvīgi	

5 Gaisa attīrītājs, modeļi AAP0001S, AAP0002S

5.1 Atbalstītie balss palīgi

- Amazon Alexa
- Google Assistant
- Siri

5.2 Komandu saraksts

Gaisa attīrītāju AENO var vadīt, izmantojot šādas iepriekš iestatītas komandas:

Balss palīgs	Balss komanda	Ierīces darbība
Amazon Alexa	Alexa, turn on "device name" (Alexa, ieslēdz "ierīces nosaukumu")	Ierīce ir ieslēgta
	Alexa, turn off "device name" (Alexa, izslēdz "ierīces nosaukumu")	Ierīce izslēdzas
Google Assistant	Ok, Google, turn on "device name" (Ok, Google, ieslēdziet "ierīces nosaukumu")	Ierīce ir ieslēgta
	Ok, Google, turn off "device name" (Ok, Google, izslēdziet "ierīces nosaukumu")	Ierīce izslēdzas
Siri	Pie Siri nav ieprogrammēta komandas. Jums ir nepieciešams izveidot komandu patstāvīgi	

Balss palīgi AENO ierīcēm.
Savienojuma rokasgrāmata

A E N O

6 Tējkanna, modeļi AEK0001S, AEK0007S

6.1 Atbalstītie balss palīgi

- Amazon Alexa
- Google Assistant
- Siri

6.2 Komandu saraksts

AENO tējkannu var vadīt, izmantojot šādas iepriekš iestatītas komandas:

Balss palīgs	Balss komanda	Ierīces darbība
Amazon Alexa	Alexa, turn on "device name" (Alexa, ieslēdz "ierīces nosaukumu")	Ierīce ir ieslēgta
	Alexa, turn off "device name" (Alexa, izslēdz "ierīces nosaukumu")	Ierīce izslēdzas
Google Assistant	Ok, Google, turn on "device name" (Ok, Google, ieslēdziet "ierīces nosaukumu")	Ierīce ir ieslēgta
	Ok, Google, turn off "device name" (Ok, Google, izslēdziet "ierīces nosaukumu")	Ierīce izslēdzas
Siri	Pie Siri nav ieprogrammēta komandas. Jums ir nepieciešams izveidot komandu patstāvīgi	

A E N O

C R E A T I N G T H E F U T U R E